

# Installatiehandleiding

De Intergas Comfort Touch is een modulerende kamerthermostaat waarbij het vermogen van de CV-ketel automatisch wordt aangepast aan de gewenste warmtebehoefte. Een zuinige werking van het CV-toestel wordt hierdoor blijvend gegarandeerd. De Comfort Touch werkt alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen. (toestellen vanaf februari 2017)

Artikelnummer: ■ 030004 Comfort Touch (wit) ■ 030034 Comfort Touch (zwart)

ERP  
CLASS V  
+3%

COMFORT TOUCH



INTERGAS®

## 1. Netspanning van het toestel afhalen



Verwijder altijd de netspanning van het CV-toestel voordat u aan de installatie van de thermostaat begint.

## 2. Plaatsing



Niet in de tocht.


Niet boven een warmtebron.

Niet in de zon.

Monteer de thermostaat op de juiste hoogte. Plaats de thermostaat bij voorkeur niet op een buitenmuur.

1,5 m

## 3. Montage achterplaat op muur

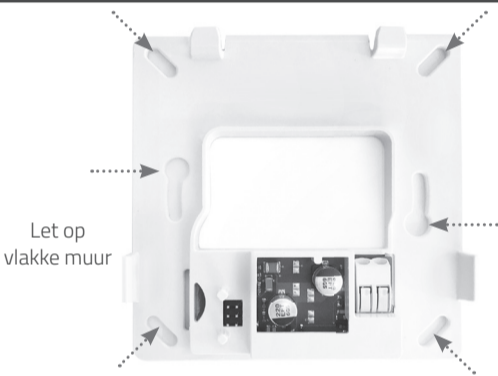

Voor de montage van de achterplaat op de muur zijn de benodigde pluggen en montageschroeven meegeleverd. Het is ook mogelijk de achterplaat op een standaard inbouwlasdoos te monteren. Gebruik hiervoor de meegeleverde M3-boutjes.

## 4. Bedrading aansluiten



Sluit beide draden aan in de connector. De draaddikte mag tussen 0.2 t/m 0.75 mm<sup>2</sup> zijn. De bedrading "klikt" vanzelf vast. Het maakt voor de werking van de thermostaat niet uit hoe u de draden aansluit.

## 5. Aansluiting op het CV-toestel



Raadpleeg de handleiding van uw Intergas CV-toestel voor de juiste aansluiting op het CV-toestel.

## 6. Thermostaat monteren op achterplaat



1. Schuif de thermostaat aan de bovenzijde over de achterplaat.
2. Klik de thermostaat aan de onderzijde vast.

## 7. CV-toestel aanzetten

Het CV-toestel kan na installatie van de thermostaat weer aangesloten worden op de netspanning. De thermostaat zal automatisch opstarten.


## Geen weergave op het scherm

Storing  
Storingwijzer



- Geen voeding naar de thermostaat:
- Sluit het CV-toestel aan op de netspanning.
  - Controleer de bedrading en aansluiting van de thermostaat op het CV-toestel.

## Knipperende 'F'

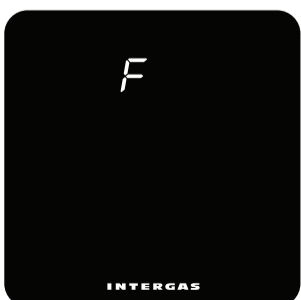

Het CV-toestel heeft een storing. Er verschijnt een "F" eventueel gevolgd door een één of tweecijferige code. Raadpleeg de handleiding van uw CV-toestel voor een verklaring van deze code.

## Knipperende '•'



Er is geen Smart Power ondersteuning vanuit het CV-toestel, de thermostaat werkt niet met dit CV-toestel.

## Knipperende 'Ot'



Er is geen correct werkende OpenTherm® communicatie tussen thermostaat en CV-toestel.

# Gebruikershandleiding

## Comfort Touch

De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een verbluffend compact design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past.

De Comfort Touch werkt alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen.  
(toestellen vanaf februari 2017)

Artikelnummer: ■ 030004 Comfort Touch (wit) ■ 030034 Comfort Touch (zwart)

## Standby modus



Het CV-toestel is in rust, er is geen warmtevraag. Nadat u de thermostaat heeft aangesloten is dit de standaard weergave op het display.

## Actieve modus



Het CV-toestel staat aan, er is warmtevraag.

## Temperatuur instellen



Indien u de temperatuur wilt aanpassen dan kunt u door middel van de + en – toets de temperatuurinstelling van uw thermostaat wijzigen. U activeert de + en – toets door de `stip` in het midden van het scherm aan te raken. U kunt nu de gewenste temperatuur aanpassen.

## Configuratiescherm



Druk tegelijkertijd op de + en – toets en houdt beide toetsen 2 seconden vast om naar het configuratiescherm te gaan. Hier kunt u indien gewenst de instellingen van uw thermostaat wijzigen. U kunt het menu doorlopen door gebruik te maken van de + en – toets. Gebruik de `stip` om een keuze te bevestigen.

## Standby



U kunt ervoor kiezen om de gemeten ruimtetemperatuur wel of niet continu weer te geven op het display.

**ON:** De gemeten ruimtetemperatuur wordt standaard weergegeven op het display. **OFF:** De gemeten ruimtetemperatuur wordt niet weergegeven op het display.

## Brightness



Indien gewenst kunt u de lichtintensiteit van de thermostaat naar eigen wens aanpassen. Druk op de + en – toets voor de gewenste sterkte. Er zijn 10 verschillende sterkten, waarbij 10 de sterkste intensiteit geeft.

## Temperatuurweergave



U kunt ervoor kiezen om de gemeten ruimtetemperatuur in tiende- of in halve graden weer te geven. **0.1:** De gemeten ruimtetemperatuur wordt in tiende weergegeven. **0.5:** De gemeten ruimtetemperatuur wordt op een halve graad afgerond.

## Calibratie



Met deze functie kunt u de gemeten temperatuur corrigeren. Kies met de + en – toetsen een waarde tussen -4 en 4 °C in stappen van 0.1 graden. De weergegeven temperatuur kan afwijken van de ruimtetemperatuur door bijvoorbeeld de positie van de thermostaat in de ruimte. U kunt hiermee de eventuele afwijking compenseren.

## Celsius of Fahrenheit



Voor de temperatuurweergave op het display kunt u kiezen tussen de weergave in graden Celsius of Fahrenheit.

## Controleregeling



(1=SLo, 2=rEG, 3=FAST)

U kunt zelf de snelheid van de regeling instellen. Voor bijvoorbeeld een vloerverwarming is het nodig om de regeling op langzaam te zetten. (1=vloerverwarming, 2=radiatoren, 3=hetelucht)


## Attentie



U kunt ervoor kiezen om het display te laten oplichten bij het op afstand wijzigen van een temperatuurinstelling. Deze optie werkt alleen in combinatie met het gebruik van de Comfort Touch app.

**ON:** Het display licht op bij een wijziging.  
**OFF:** Het display licht niet op bij een wijziging.

## Schoonmaakstand

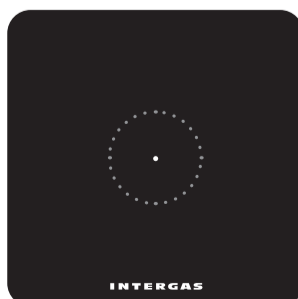

Activeer de schoonmaakstand door met uw vinger de `stip` 2 seconden vast te houden, het bedieningspaneel staat tijdelijk op slot. U kunt nu het scherm schoonmaken. Na 30 seconden vervalt automatisch het slot en werkt de thermostaat weer volledig.

Dit product voldoet aan de EG-eisen:  
Low voltage directive (2014/35/35)  
EMC directive (2014/30/EG)

Voor meer informatie:

**INTERGAS®**

Intergas Verwarming  
Tel.: (0524) 512345  
info@intergasverwarming.nl  
www.intergasverwarming.nl

