
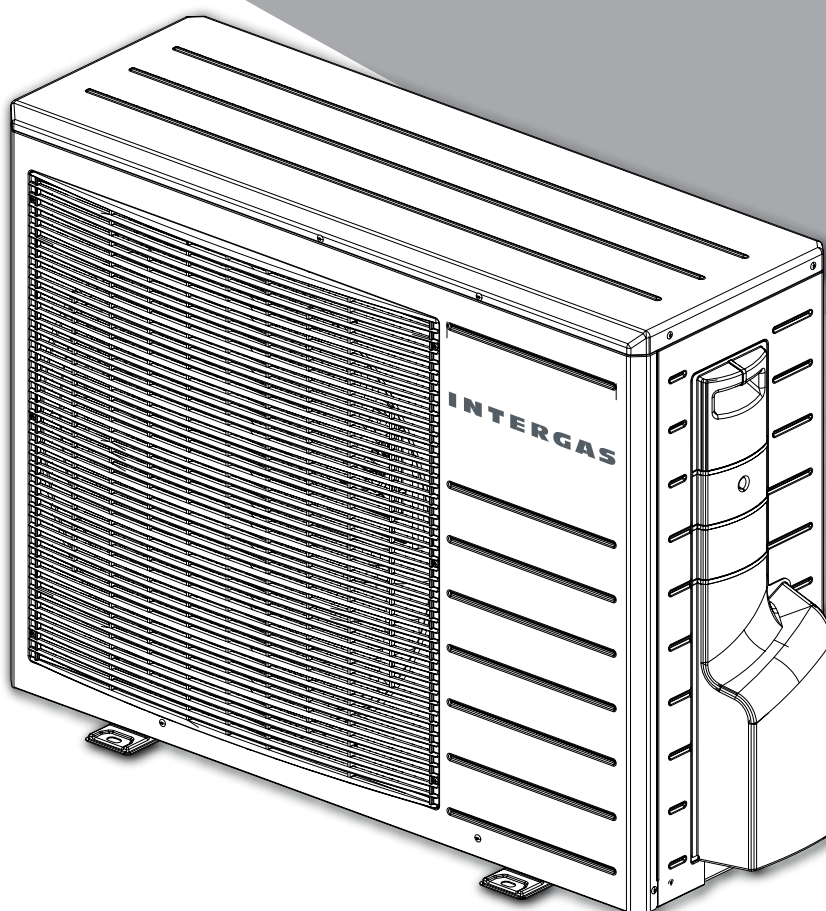


XTEND

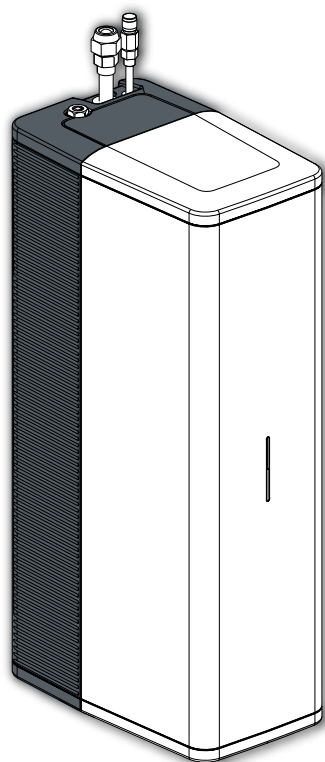

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

Hybride lucht-water warmtepomp systeem

Lees voor het installeren en gebruik van het systeem dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift goed.

Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

INTERGAS®

INHOUDSOPGAVE

1	Toelichting en veiligheidsvoorschriften	6
1.1	Algemene toelichting	6
1.1.1	Pictogrammen in het installatievoorschrift	6
1.1.2	Symbolen op de typeplaat	6
1.1.3	Symbolen op de verpakking	7
1.1.4	Gebruikte afkortingen	7
1.1.5	Tekstuele toelichting	7
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	8
1.3	Aandachtspunten t.b.v. installatie	9
1.4	Aandachtspunten t.b.v. onderhoud	10
1.5	Richtlijnen, normen en veiligheidsvoorschriften	11
2	Leveringsomvang	12
3	Benodigdheden en accessoires	13
3.1	Benodigdheden	13
3.2	Accessoires	14
4	Algemeen	15
4.1	Algemeen principe	16
4.2	Energie label Xtend hybride warmtepompsysteem	16
5	Specificaties	17
5.1	Binnenunit	17
5.2	Buitenunit	17
5.3	Gemeenschappelijke specificaties	17
5.3.1	Verwarmingsmodus: L7 / W35 gemeten conform EN 14511-2	18
5.3.2	Verwarmingsmodus: L2 / W35 gemeten conform EN 14511-2	18
5.3.3	Verwarmingsmodus: L7 / W45 gemeten conform EN 14511-2	18
5.3.4	Technische parameters conform EN 14825	18
6	Binnenunit	20
6.1	Werking	20
6.2	Bediening	20
6.3	Typeplaat binnenunit	21
6.4	Hoofdcomponenten binnenunit	22
6.5	Inbouwmaten en aansluitingen binnenunit	23
7	Buitenunit	24
7.1	Werking	24
7.2	Hoofdcomponenten buitenunit	24
7.3	Afmetingen en aansluitingen buitenunit	25
7.4	Typeplaat buitenunit	25
8	Installatie van het systeem	26
8.1	Installatieoverzicht	26
8.2	Afstand binnenunit en buitenunit	28
8.3	Binnenunit plaatsen	29
8.3.1	Opstellingsruimte	29
8.3.2	Binnenunit monteren	29
8.3.3	Frontpaneel wegnemen en plaatsen	30
8.4	Waterzijdig aansluiten	31
8.4.1	Binnenunit en de ketel aansluiten met open verdeler	32
8.5	Buitenunit opstellen	33
8.5.1	Aandachtspunten t.b.v. locatie	33
8.5.2	Transport	33
8.5.3	Plaatsen van de buitenunit	34
8.6	Koelaansluitingen	35
8.6.1	Aandachtspunten t.b.v. koudemiddelenleidingen	35
8.6.2	Aansluiten koudemiddelverbindingen op de binnenunit	36
8.6.3	Aansluiten koudemiddelverbindingen op de buitenunit	37
8.6.4	Aansluitingen controleren op lektheid	37
8.6.5	Koelleidingen vacuüm trekken	38

8.6.6	Koudemiddel handelingen	38
8.6.7	Isolatiemateriaal aanbrengen om de koudemiddelleidingen	39
8.6.8	Meterset leegtrekken	39
8.6.9	Controle koudemiddel handelingen	40
8.7	Elektrotechnisch aansluiten	40
8.7.1	Aandachtspunten t.b.v. elektrotechnische installatie	40
8.7.2	Elektrisch installatieoverzicht	41
8.7.3	Elektrisch schema binnenunit	42
8.7.4	Elektrisch schema buitenunit	44
8.8	Bekabeling leggen en aansluiten	45
8.8.1	De buitenunit aansluiten op de binnenunit	45
8.8.2	CV-ketel aansluiten op de binnenunit	47
8.8.3	Binnenunit aansluiten op de CV-ketel	47
8.8.4	Kamerthermostaat aansluiten op de binnenunit	48
8.8.5	Buitenvoeler aansluiten op de binnenunit (<i>optioneel</i>)	49
8.8.6	Temperatuursensor T43 aansluiten op de binnenunit (<i>optioneel</i>)	49
8.8.7	Comfort Touch thermostaat installeren en gebruiken	50
8.8.8	Intergas Gateway en Comfort Touch App	50
8.8.9	Aansluiten secundaire pomp	51
9	In bedrijf stellen van het systeem	52
9.1	Vorbereidende werkzaamheden	52
9.2	CV-installatie vullen, reinigen en ontluchten	52
9.2.1	Reinigen CV-installatie	52
9.2.2	Vullen en ontluchten CV-installatie	52
9.2.3	Verwarmingscircuit controleren	53
9.3	Inbedrijfstellingsprocedure	54
10	Bediening en uitlezing	55
10.1	Beschrijving multicolor LED	55
10.2	Connectiviteitsprocedure WiFi bedieningsscherm	55
10.2.1	Quick guide (snelle verbinding middels QR-codes)	55
10.2.2	Handmatige verbinding	56
10.3	Beschrijving WiFi bedieningsscherm	57
10.3.1	Overzicht	57
10.3.2	Statistieken	57
10.3.3	Verbindingen	58
10.3.4	Instellingen	58
10.3.5	Service (specifiek voor installateur)	58
11	Instelling en afregeling	59
11.1	Instellingen	59
11.1.1	Beschrijving dagprogramma's	59
11.1.2	Tijdsinstellingen	62
11.1.3	Hybride Modus	62
11.2	Service (specifiek voor installateur)	62
11.2.1	Toegang tot het Service menu	62
11.2.2	Installatiewizard	62
11.2.3	Gereedschappen	63
11.2.4	Parameters (wijzigen)	63
11.2.5	Firmware	63
11.3	Hybride werkingsmodus inregelen	64
11.3.1	Hybride Modus instellen	64
11.4	CV-ketel bijschakelen instellen	65
11.4.1	Verlaagde temperatuur instellen	65
11.5	Ruimteverwarmingsregelingen (CV-Modus)	66
11.6	Parameterlijst	67
12	Storingen/Notificaties	73
12.1	Storingscodes	73
12.2	Notificatiecodes	74
12.3	Overige storingen	75
12.3.1	Storing in binnenunit	75
12.3.2	CV komt niet op temperatuur	75
12.3.3	CV-installatie blijft ongewenst warm	75
12.3.4	Storing in buitenunit	76

13	Onderhoud	77
13.1	Reinigen vuilfilter.	77
13.2	Onderhoudswerkzaamheden binnenunit.	77
13.3	Onderhoudswerkzaamheden buitenunit.	78
13.4	Uit bedrijf stellen van het systeem.	79
13.4.1	Verwijderen en recycling.	79
13.4.2	Opvangen van koudemiddelen.	79
13.4.3	Label.	79
14	Productkaart (Gedelegeerde verordening (EU) 811/2013)	80
15	Garantie-, verkoop- en leveringsvoorwaarden	81

Pagina opzettelijk blanco.

1 TOELICHTING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Intergas Verwarming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en - instructies, dan wel door onachtzaamheid tijdens het installeren van het Intergas toestel en de eventueel bijbehorende accessoires.

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of, voor wat betreft het veilig gebruik van het toestel, zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of haar servicedienst of een gekwalificeerd persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden.

Intergas Verwarming BV zoekt voortdurend naar manieren om de kwaliteit van haar producten te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Hierdoor behoudt zij zich het recht voor om op elk moment de in dit document genoemde kenmerken te wijzigen.

Lees alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en neem deze in acht ter voorkoming van onveilige situaties, brand, explosie, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met Intergas Verwarming B.V.

1.1 Algemene toelichting

1.1.1 Pictogrammen in het installatievoorschrift



VOORZICHTIG / BELANGRIJK

Procedures die, indien deze niet met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd worden, schade aan het product, de omgeving of aan het milieu kunnen toebrengen of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.



OPMERKING

Procedures en/of voorschriften welke, bij niet opvolgen, de werking van het systeem in negatieve zin kunnen beïnvloeden.



WAARSCHUWING

Voor gevaarlijke spanning of elektrische schok

1.1.2 Symbolen op de typeplaat



INSTRUCTIE

Lees de meegeleverde handleiding.



INSTRUCTIE

Zie de bedieningsinstructie.



INSTRUCTIE

Lees de technische handleiding.



CE VERKLARING

Wettelijke eisen aan consumentenproducten welke binnen de EU op de markt verschijnen, aangaande veiligheid, gezondheid en milieu.



ONTVLAMBAAR KOUEMIDDEL

Apparaat bevat ontvlambaar koudemiddel.



RECYCLEN

Breng afgedankte producten naar een hiervoor bestemd inzamel- en recyclepunt.

1.1.3 Symbolen op de verpakking



INSTRUCTIE (DEZE ZIJDE BOVEN)

De omhoog wijzende pijlen geven aan dat de inhoud rechtop vervoerd en bewaard dient te worden.



INSTRUCTIE (BREEKBAAR)

Dit symbool geeft aan dat de inhoud van de doos kwetsbaar is. Behandel deze voorzichtig.



INSTRUCTIE (DROOG HOUDEN)

Dit symbool geeft aan dat de inhoud van de doos droog gehouden dient te worden.



INSTRUCTIE (MAXIMAAL STAPELEN)

Dit symbool geeft aan op welke wijze en hoeveel de betreffende dozen maximaal gestapeld mogen worden.



INSTRUCTIE (NIET OP STAAN)

Dit symbool geeft aan dat er niet op de inhoud mag worden gestaan.



INSTRUCTIE (HAAK NIET TOEGESTAAN)

Dit symbool geeft aan dat het gebruik van een haak niet is toegestaan voor het hijsen van het product.



INSTRUCTIE (NIET KANTELEN)

Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden gekanteld.



INSTRUCTIE (ZIJSTAPEL NIET TOEGESTAAN)

Dit symbool geeft aan dat zijstapelen niet is toegestaan.



KOUDEMIDDELSOORT (R32)

R32 is een A2L-koudemiddel, dit is licht ontvlambaar en heeft een lage giftigheid.

1.1.4 Gebruikte afkortingen

- **CV:** Centrale verwarming
- **IDU:** Indoor unit (binnenunit)
- **ODU:** Outdoor unit (buitenunit)
- **WAR:** Weersafhankelijke regeling

1.1.5 Tekstuele toelichting

- De in het installatievoorschrift aangegeven maatvoeringen zijn in millimeters tenzij anders vermeld.



BELANGRIJK

- ▶ **Lees voor het installeren het installatievoorschrift en het bedieningsvoorschrift.**
- ▶ **Een onjuiste installatie van het systeem kan leiden tot zwaar of levensgevaarlijk letsel.**
- ▶ **Het Intergas hybride warmtepompsysteem moet door een bevoegd installateur worden geïnstalleerd om onjuiste installatie te voorkomen wat kan leiden tot lekkage, elektrische schok of brand.**
- ▶ **Zorg ervoor dat het systeem en de elektrische aansluitingen correct zijn aangesloten en op de correcte wijze zijn geaard om te voorkomen dat onderdelen en behuizing onder spanning komen te staan. Elektrische werkzaamheden mogen alleen door een daartoe bevoegd elektrotechnicus worden uitgevoerd.**
- ▶ **Stop geen vingers of objecten in de ventilator of de ribben van de verdamper van de buitenunit. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen.**
- ▶ **Schakel de installatie direct af als de installatie niet goed functioneert of als er een "vreemde" lucht wordt waargenomen.**
- ▶ **Indien er onderdelen van het warmtepomp systeem moeten worden vervangen of worden verplaatst, dient dit door een bevoegd installateur te worden uitgevoerd.**
- ▶ **Reparatie- en herstelwerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door een bevoegd installateur of door Intergas zelf. Ondeugdelijke reparatie- of herstelwerkzaamheden kunnen leiden tot waterschade, kortsluiting, lichamelijk letsel of brand.**
- ▶ **Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat deze gassen niet in de atmosfeer stromen.**
- ▶ **Het koudemiddel (R32) is ontvlambaar. Indien dit koudemiddel in contact komt met een warmtebron, kan dit leiden tot brand of de vorming van schadelijk gas.**



BELANGRIJK

- ▶ **Neem bij de installatie de VCA-richtlijnen met betrekking tot veilig werken in acht. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan zowel tijdens de installatie, maar ook tijdens gebruik, service of onderhoudswerkzaamheden leiden tot onveilige situaties met eventuele letsel, of andere schade, als gevolg.**
- ▶ **Het systeem mag niet in de buurt van brandbare stoffen worden geplaatst. Dit kan leiden tot brandgevaar.**
- ▶ **Plaats de binnenunit altijd rechtop (verticaal).**
- ▶ **Zorg ervoor dat de muur waaraan de binnenunit aan opgehangen wordt stevig genoeg is om het systeem te kunnen dragen. Bij gipswanden dient extra versteviging te worden aangebracht.**
- ▶ **Het CV gedeelte moet gevuld en ontlucht zijn. De waterdruk in het CV gedeelte moet minimaal 1,5 en maximaal 2 bar bedragen. Nooit het systeem inschakelen als het CV gedeelte niet geheel gevuld is.**
- ▶ **Zorg ervoor dat de ondergrond/fundatie van de buitenunit stevig genoeg en waterpas is om kantelen van het systeem te voorkomen. Zorg dat condenswater afgevoerd kan worden.**
- ▶ **Controleer of er een juiste installatie automaat (B16) is toegepast in het voedingscircuit. Een te lichte, niet geschikte of het ontbreken van een installatie automaat kan leiden tot kortsluiting of brand.**
- ▶ **Controleer of de groep(en) waarop de installatie wordt aangesloten geschikt is/zijn voor het gevraagde vermogen.**
- ▶ **Zorg voor de plaatsing van een driepolige werkschakelaar (zie §8.7.3 en §8.8.1) nabij de buitenunit en controleer of deze voldoet voor het kunnen (af)schakelen van de buitenunit.**
- ▶ **De in dit installatievoorschrift extra voorgeschreven appendages (vuilfilter, terugslagklep, bedrading, etc.) dienen door de installateur te worden aangeleverd en geïnstalleerd. Schades en gevolgen voortvloeiend uit het niet toepassen van de voorgeschreven appendages vallen niet onder garantie van Intergas en vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur/gebruiker.**



BELANGRIJK

- ▶ De binnenunit en de buitenunit kunnen met een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen.
- ▶ Controleer tijdens onderhoud de ondergrond/fundatie van de buitenunit. Beschadiging of afwijkingen aan de ondergrond/fundatie kan leiden tot kantelen van de buitenunit met mogelijk letsel en/of materiële schade als gevolg.
- ▶ Zorg bij het plegen van onderhoud dat het gehele systeem spanningsloos is. De buitenunit dient middels een werkschakelaar spanningsloos te worden gemaakt. De werkschakelaar bevindt zich in de nabijheid van de buitenunit. (zie §8.7.3 en §8.8.1).
- ▶ Het is verboden om veiligheden in het systeem (mechanisch en elektrisch) om wat voor reden dan ook, onklaar te maken / te overbruggen.
- ▶ Gebruik uitsluitend droge stikstof voor het opsporen van lekken en druktesten.
- ▶ Het is niet toegestaan om met brandbare of ontvlambare stoffen de buitenunit te reinigen in verband met mogelijk brandgevaar.



BELANGRIJK

- ▶ Indien de installatie, inbedrijfstelling of het onderhoud niet correct wordt uitgevoerd, kan dit schade of letsel veroorzaken aan mens, dier, milieu of objecten, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.

1.5 Richtlijnen, normen en veiligheidsvoorschriften

Het Intergas hybride warmtepompapparaat voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijnen en normen:

Richtlijnen:

- ▶ Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU; betreffende het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.
- ▶ EMC-richtlijn 2014/30/EU; betreffende elektromagnetische compatibiliteit
- ▶ RED-richtlijn 2014/53/EU; betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur.
- ▶ Ecodesign richtlijn 2009/125/EG; betreffende ecologisch ontwerp voor energieregerende producten.
- ▶ Energie labeling (EU) 2017/1369; betreffende de tot vaststelling van een kader voor energie-labeling.
- ▶ F-gassenverordening (EU) 517/2014; betreffende gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.
- ▶ Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU; betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

Relevante normen:


- ▶ NEN-EN-IEC 60335; Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - veiligheid, Deel 2 - 40.
- ▶ NEN 1010; Elektrische installaties voor laagspanning.
- ▶ NEN-EN 378; Koelsystemen en warmtepompen - veiligheids- en milieu eisen.
- ▶ NEN- EN 14511; Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor verwarmen en koelen van een ruimte.

Algemeen:

- ▶ Het Bouwbesluit.
- ▶ Plaatselijke voorschriften van gemeente, brandweer en nutsbedrijven.
- ▶ Aanvullende of latere voorschriften en richtlijnen kunnen van toepassing zijn op het moment van installeren.

De conformiteitsverklaring (CE) is op te vragen bij Intergas Verwarming BV.

2 LEVERINGSOMVANG

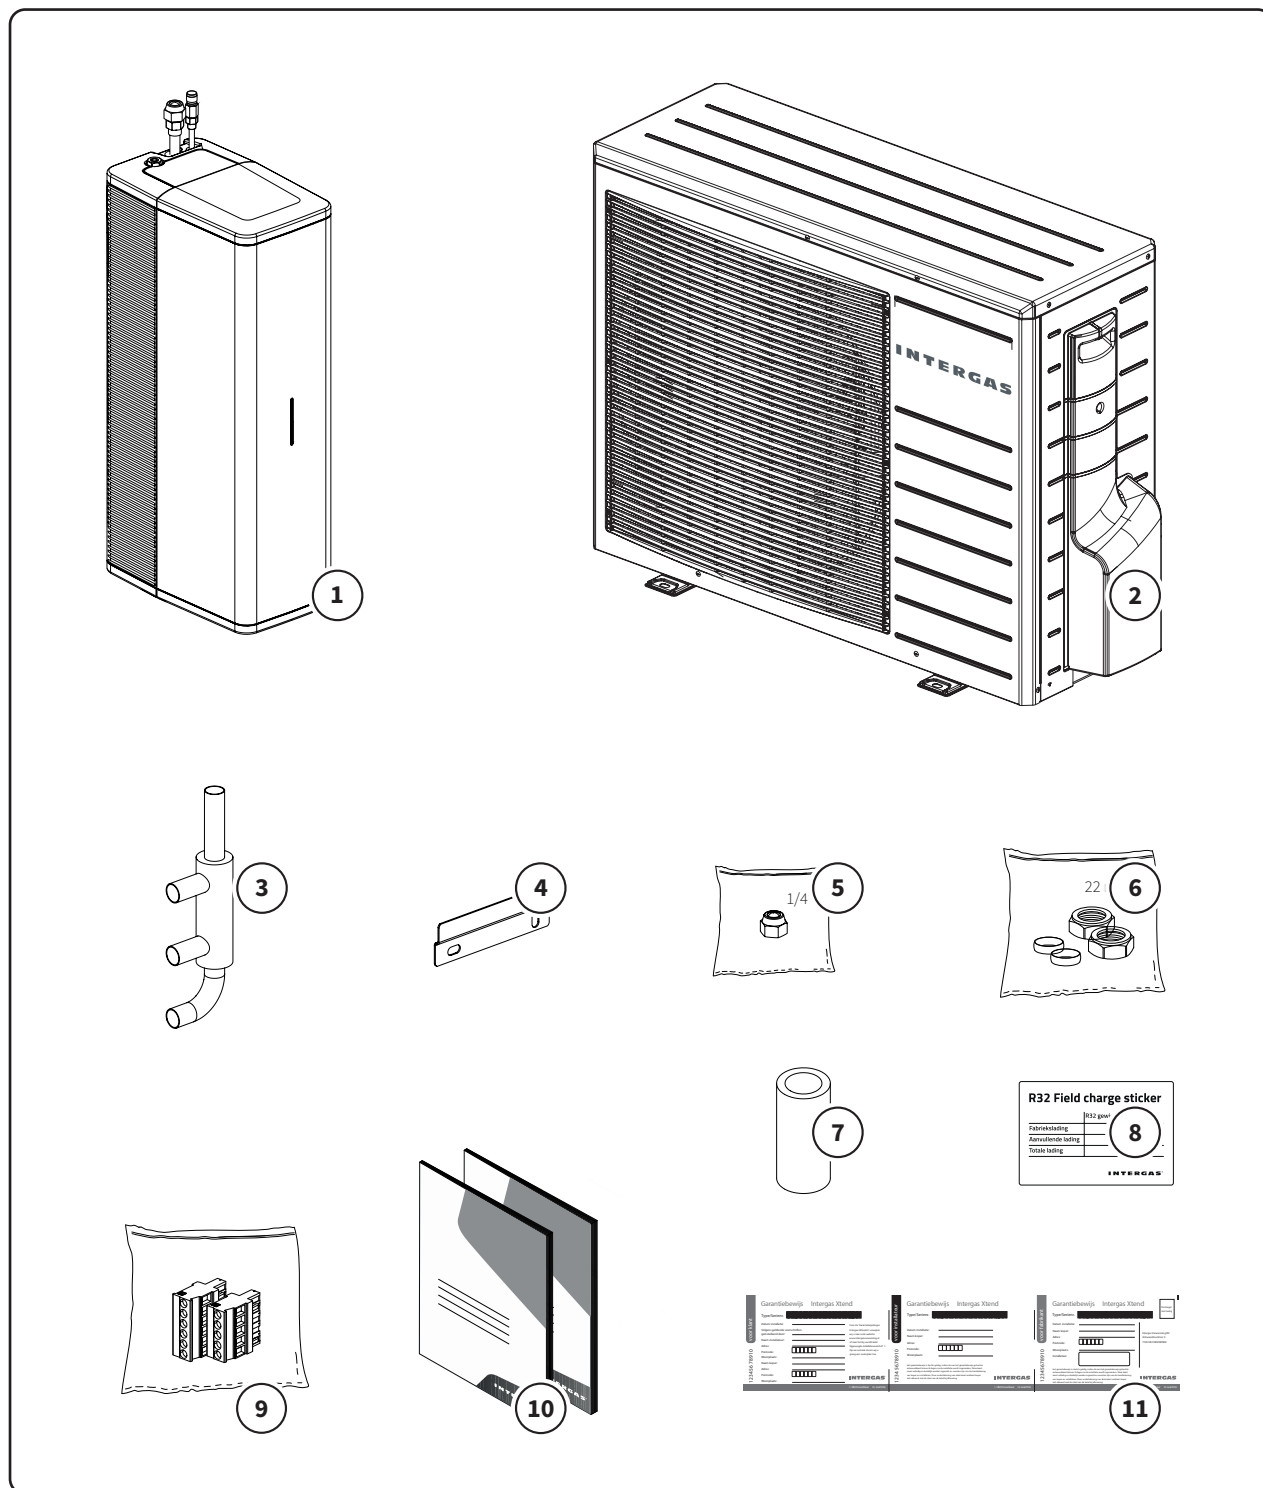

①	Binnenunit	⑦	Isolatiemateriaal
②	Buitenunit	⑧	Field charge sticker
③	Open verdeler	⑨	Insteekconnectoren (5 en 6-polig)
④	Ophangbeugel binnenunit	⑩	Installatie- en bedieningsvoorschrift
⑤	Moer 1/4" (vlofstofleiding koudemiddel)	⑪	Garantiekaart
⑥	Knelmoer en knelring (2x)		

3 BENODIGDHEDEN EN ACCESSOIRES

3.1 Benodigdheden

Het aantal benodigde onderdelen voor de installatie van het hybride warmtepompsysteem is afhankelijk van de installatiesituatie. Naast de standaard meegeleverde artikelen wordt hieronder een overzicht van de algemene benodigdheden gegeven met de daarbij behorende specificaties:














Waterzijdig		Opmerkingen
Magnetisch filter (Intergas vuilfilter)	Ø22 mm	In de retourleiding CV water naar de binnenunit (<i>verplicht</i>)
Terugslagklep ⁽¹⁾	Ø22 mm	In de retour of aanvoerleiding van de CV-ketel (<i>verplicht</i>) <i>Ter voorkoming van ongewenste waterflow over de CV-ketel.</i>

Elektrotechnisch		
Driepolige werkschakelaar		Voor het spanningsloos maken van de buitenunit. De toe te passen driepolige werkschakelaar bevat minimaal de volgende eigenschap: ► Heeft een contactopeningsafstand van minimaal 3 mm.
Vier-aderige kabel (N, L, 3, ⊕)	4 x 1,5 mm ²	Voedings- en communicatiekabel voor de buitenunit vanaf de binnenunit. De toe te passen kabel bevat minimaal de volgende eigenschappen: ► Mag niet lichter zijn dan een flexibele kabel met polychloropreen mantel (conform 60245 IEC57). ► Geschikt zijn voor buitengebruik met een aderdikte van minimaal 1,5 mm² en een maximale kabeldiameter van 14,5 mm.
Twee-aderige zwakstroom signaalkabel	2 x 0,8 mm ²	Voor verbinding tussen de kamerthermostaat vanaf de binnenunit
Twee-aderige zwakstroom signaalkabel	2 x 0,8 mm ²	Voor verbinding tussen de binnenunit en de bestaande CV-ketel

¹ Controleer of de CV-ketel voorzien is van een terugslagklep, zie **§8.4**

3.2 Accessoires

Intergas accessoires zijn los te bestellen bij de plaatselijke groothandel. Instructies over de juiste manier om deze accessoires te monteren en te gebruiken worden bij het bestelde product geleverd en zijn daarom niet opgenomen in deze installatiehandleiding.

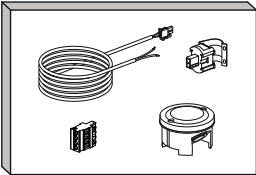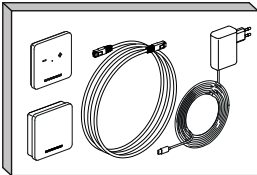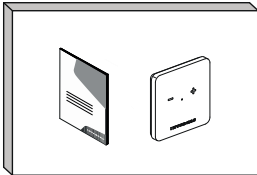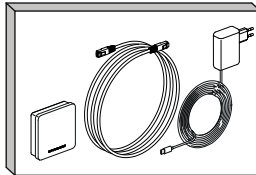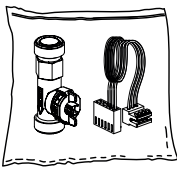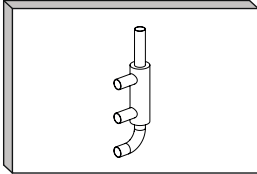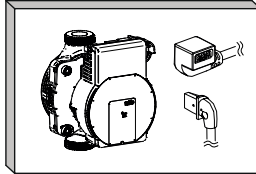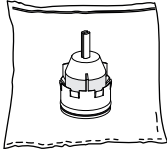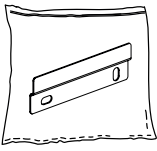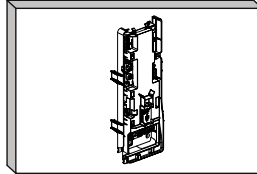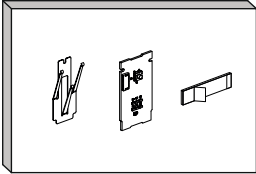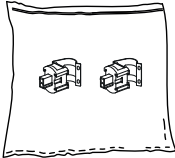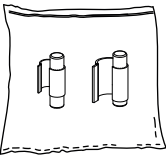			
Art. nr. 090064 Buitenvoeler set	Art. nr. 032014 (wit) Art. nr. 032024 (zwart) Comfort Touch thermostaat + Gateway	Art. nr. 030004 (wit) Art. nr. 030034 (zwart) Comfort Touch thermostaat	Art. nr. 032004 Gateway (Incomfort)
			
Art. nr. 090054 Intergas magnetisch vuilfilter set	Art. nr. 066034 Flow sensor set	Art. nr. 066074 Open verdeler set	Art. nr. 066024 Pomp set
			
Art. nr. 090024 Terugslagklep set	Art. nr. 066084 Ophangbeugel Binnenunit set	Art. nr. 066004 Regelunit set	Art. nr. 066014 HMI-print set
			
Art. nr. 066044 NTC 22 mm set	Art. nr. 066054 Koudemiddelsensoren set		

Deze handleiding bevat de benodigde informatie over de installatie, foutopsporing en onderhoud van het Intergas hybride warmtepompsysteem. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat installeert, opent of onderhoudt.

Intergas is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als gevolg van onjuiste installatie, onjuiste foutopsporing, aanbrengen van wijzigingen zonder toestemming van Intergas, onjuiste bediening of plegen van onnodig onderhoud dat niet in overeenstemming is met deze handleiding.

Om onveilige situaties te voorkomen en mogelijke aanspraak te behouden dienen alle instructies in dit voorschrift te allen tijde te worden opgevolgd.

Onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de voorgeschreven tijd en frequentie, zoals vermeld in **§13**. Gebruik bij vervanging alleen originele onderdelen.

Het Intergas hybride warmtepompsysteem is een energiebesparend en milieuvriendelijk systeem, dat bedoeld is voor het verwarmen en leveren van warm water t.b.v. het CV circuit. Het systeem wint energie uit de buitenlucht en bestaat uit:


- ▶ de binnenunit
- ▶ de buitenunit

Het Intergas hybride warmtepompsysteem voldoet aan de Europese richtlijnen en aanvullende nationale voorschriften wat is aangeduid in een CE-markering. De bijbehorende conformiteitsverklaring is op te vragen bij Intergas Verwarming BV.

Het systeem bezit de volgende kenmerken:

1. Geavanceerde regeling; Deze regeling is ingebouwd in de binnenunit en verzorgt de aansturing en communicatie met zowel de buitenunit als de CV-ketel. Deze regeling stuurt en bewaakt de installatie met behulp van verschillende instellingen voor verwarming t.b.v. het CV circuit. De instellingen worden door de installateur en door de gebruiker via het WiFi bedieningsscherm of via de Intergas app uitgevoerd.
2. Hoogwaardige en efficiënte compressor.
3. Werkbereik van -15°C tot +25°C

4.1 Algemeen principe

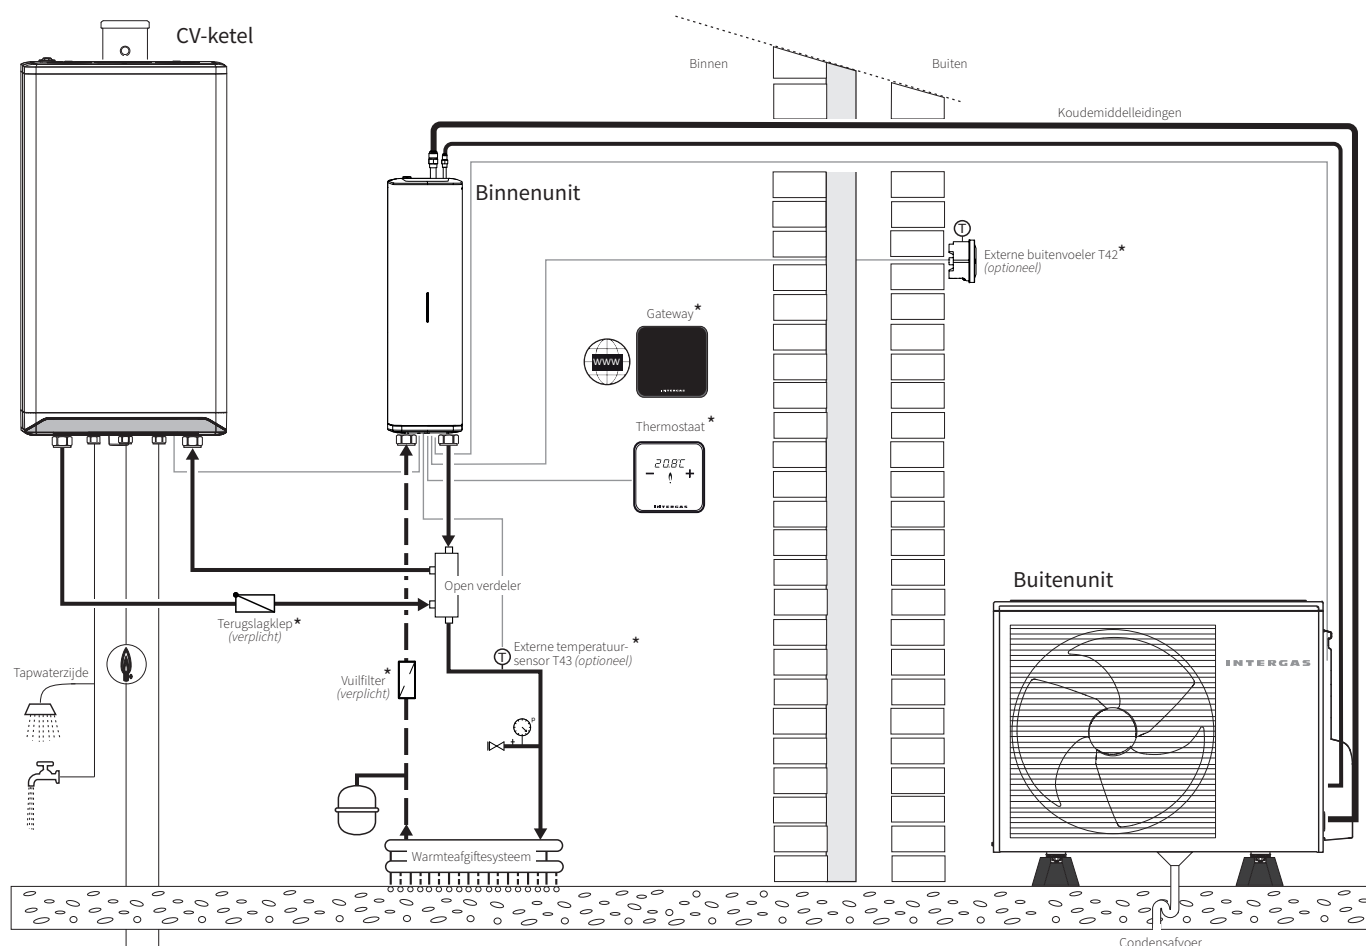


1. De met een (*) aangegeven onderdelen worden als accessoires aangeboden, zie §3.2.
2. De binnenunit kan zowel rechts als links van de CV-ketel worden geïnstalleerd.

4.2 Energielabel Xtend hybride warmtepompsysteem

Op basis van een Europese ErP richtlijn (Energy related Products) moeten alle nieuw geproduceerde hybride warmtepomp ruimte verwarmers voldoen aan minimumeisen op het gebied van energieprestaties. Het hybride warmtepompsysteem Xtend is voorzien van een Europees energielabel met daarop specifieke informatie op het gebied van energie efficiency klasse (voor CV), geluidsniveau en vermogen.

Het hybride warmtepompsysteem Xtend is voorzien van een A++ label voor lage temperatuur toepassing (35°C).

De uitgebreide productkaart is te vinden in §14.

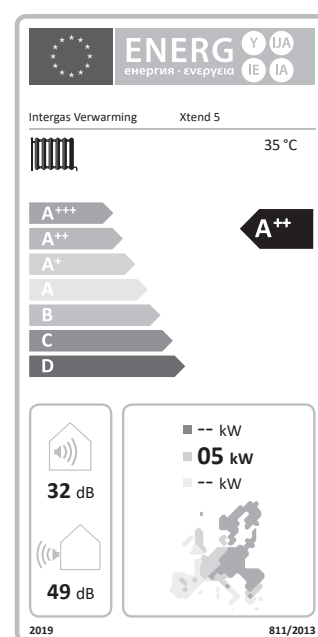

5 SPECIFICATIES

5.1 Binnenunit

Technische gegevens	Eenheid	Xtend-HB-CUSP05
Bedrijfstemperatuurbereik	°C	+7°C tot +40°C
Water in verwarmingsmodus	°C	+7°C tot +70°C
Maximaal stromingsvolume	l/min	30
Afmetingen (H x B x D)	mm	557 x 163,5 x 275
Gewicht	kg	10 (leeg gewicht)
Beschermingsklasse		IPX1

5.2 Buitenunit

Technische gegevens	Eenheid	Xtend-HB-AWHPSP05
Bedrijfstemperatuurbereik (verwarming)	°C	-15°C tot +25°C
Afmetingen (H x B x D)	mm	689 x 968 x 367
Gewicht (netto)	kg	43
Beschermingsklasse		IPX4

5.3 Gemeenschappelijke specificaties

Technische gegevens	Eenheid	Waarde
Aansluitspanning / Frequentie	VAC / Hz	230 / 50
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen	kW	1,8
Maximale stroomsterkte	A	7,8
Koudemiddel type		R32
Koudemiddel GWP / CO ₂ equivalent		675 / 0,574
Koudemiddelvulling	kg	0,85

5.3.1 Verwarmingsmodus: L7 / W35 gemeten conform EN 14511-2

Technische gegevens	Eenheid	Waarde
Nominale warmteafgifte	kW	5,04
Energieprestatiecoëfficiënt (COP)		4,68
Opgenomen elektrisch vermogen	kWe	1,08
Nominaal waterdebiet ($\Delta T = 5K$)	m ³ /u	0,89

5.3.2 Verwarmingsmodus: L2 / W35 gemeten conform EN 14511-2

Technische gegevens	Eenheid	Waarde
Nominale warmteafgifte	kW	3,31
Energieprestatiecoëfficiënt (COP)		3,00
Opgenomen elektrisch vermogen	kWe	1,10

5.3.3 Verwarmingsmodus: L7 / W45 gemeten conform EN 14511-2

Technische gegevens	Eenheid	Waarde
Nominale warmteafgifte	kW	5,01
Energieprestatiecoëfficiënt (COP)		3,56
Opgenomen elektrisch vermogen	kWe	1,41

5.3.4 Technische parameters conform EN 14825

Technische gegevens	Symbool	Eenheid	Waarde
Leverancier			Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 7742 NA Coevorden
Model			Xtend 5
Lucht-water-warmtepomp			Ja
Water-water-warmtepomp			Nee
Pekel-water-warmtepomp			Nee
Lagetemperatuur-warmtepomp			Ja
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel			Ja
Warmtepompcombinatie			Nee
Nominale warmteafgifte (*)	<i>Prated</i>	kW	5
Opgegeven verwarmingsvermogen bij deellast, bij binnentemperatuur van 20°C en buitentemperatuur T _j			
T _j = -7°C	<i>P_{dh}</i>	kW	3,1
T _j = +2°C	<i>P_{dh}</i>	kW	2,6
T _j = +7°C	<i>P_{dh}</i>	kW	2,0
T _j = +12°C	<i>P_{dh}</i>	kW	2,4
T _j = bivalente temperatuur	<i>P_{dh}</i>	kW	3,3
T _j = uiterste bedrijfstemperatuur	<i>P_{dh}</i>	kW	3,0
Bivalente temperatuur	<i>T_{biv}</i>	°C	-2

Technische gegevens	Symbool	Eenheid	Waarde
Cylisch-intervalvermogen voor verwarming	P_{cyc}	kW	n.v.t.
Verliescoëfficiënt (**)	C_{dh}	°C	0,9
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	160
Opgegeven prestatiecoëfficiënt (COP) bij deellast, bij binnentemperatuur van 20°C en buitentemperatuur T_j			
$T_j = -7^\circ\text{C}$	COP_d	-	2,69
$T_j = +2^\circ\text{C}$	COP_d	-	3,45
$T_j = +7^\circ\text{C}$	COP_d	-	6,66
$T_j = +12^\circ\text{C}$	COP_d	-	8,96
T_j = bivalente temperatuur	COP_d	-	3,09
T_j = uiterste buitentemperatuur	COP_d	-	2,53
Cylisch-intervalefficiëntie	COP_{cyc}	-	n.v.t.
Uiterste bedrijfstemperatuur voor lucht-water-warmtepompen	TOL	°C	-10
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater	$WTOL$	°C	45
Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus			
Uit-stand	P_{OFF}	kW	0,011
Thermostaat-uit-stand	P_{TO}	kW	0,011
Stand-by-stand	P_{SB}	kW	0,011
Carterverwarmingsstand	P_{CK}	kW	0,000
Andere items			
Vermogensregeling			Variabel
Geluidsvermogensniveau binnen / buiten	LWA	dB(A)	32 / 49
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	kWh	2438
Nominaal luchtdebiet (buiten)		m³/u	1783

(*) Voor ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp, is de nominale warmteafgifte $Prated$ gelijk aan de ontwerpbelasting voor verwarming $P_{designh}$, en is de nominale warmteafgifte van een aanvullend verwarminstoestel P_{sup} gelijk aan het aanvullend verwarmingsvermogen $sup(T_j)$.

(**) Als C_{dh} niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt $C_{dh} = 0,9$

6 BINNENUNIT

De binnenunit is bedoeld voor opstelling binnenshuis en voor aansluiting op de eveneens binnenshuis geplaatste CV-ketel met geforceerd rookgasafvoersysteem en op de buitenshuis geplaatste buitenunit.

De binnenunit is het hart van het hybride warmtepompsysteem. Het fungeert als verdeelstation en zorgt hierbij voor de koppeling en aansturing tussen de buitenunit en de CV-ketel.


De binnenunit voldoet aan elektrische beschermingsklasse IPX1.

6.1 Werking

De binnenunit is het verdeel- en regelstation van het gehele hybride warmtepompsysteem. Dit houdt in dat alle regelingen in het systeem via dit toestel lopen. De binnenunit is voorzien van een elektronisch modulerende circulatiepomp, een platenwisselaar en de regelunit.

De binnenunit zorgt ervoor dat, in combinatie met de buitenunit en zo nodig de CV-ketel, de gewenste watertemperatuur kan worden bereikt.

Wanneer de binnenunit in combinatie met de buitenunit niet voldoende warmte kan leveren, bijvoorbeeld bij extreem lage buitentemperaturen, zal de aanwezige CV-ketel een signaal ontvangen en gaan bijverwarmen om de gewenste watertemperatuur te bereiken.

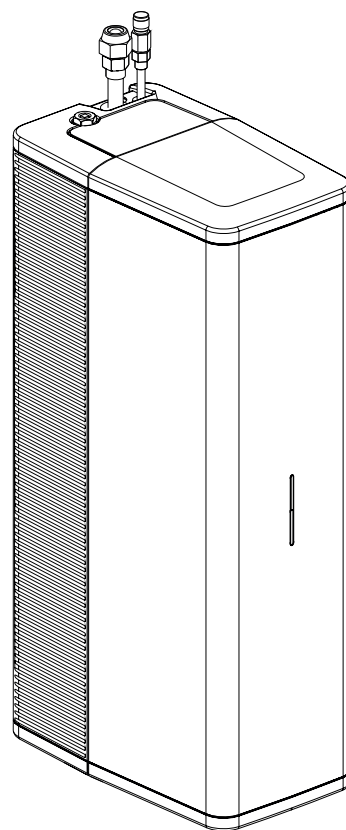


6.2 Bediening

De binnenunit is voorzien van een multicolor LED en een bedieningsknop. De LED verlichting vertelt aan de hand van diverse kleuren de status van het systeem, zie §10.1.

De bedieningsknop kan gebruikt worden om het toestel aan of uit te zetten en om een lokaal wifi-netwerk te genereren, zodat het toestel eenvoudig gekoppeld kan worden met een smartphone, tablet of laptop.


Het gedrag van het hybride warmtepompsysteem kan middels dit WiFi bedieningsscherm gevolgd worden. Daarnaast kunnen diverse instellingen, storingen en de gebruikershistorie worden geraadpleegd en worden aangepast, zie §10.2 en §10.3.

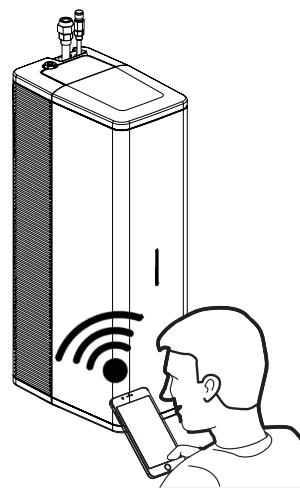

6.3 Typeplaat binneneenheid

De typeplaat bevindt zich aan de onderzijde van het toestel en bevat onder meer de volgende informatie:

- Soort product
- Serienummer
- QR-code
- Netspanning/ frequentie
- Elektrische voeding
- Elektrisch vermogen
- IP-waarde
- Bedrijfsdruk
- Gewicht

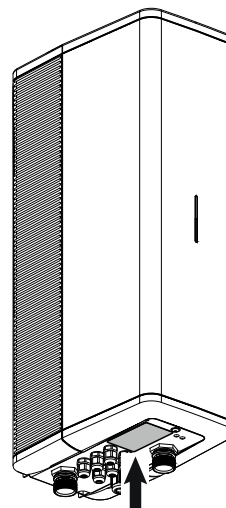


Air-to-water heat pump		xxxxxx-xxxxxxxxxx	
Xtend-HB-CUSP05		20xx	
Power supply / frequency		230V~ / 50Hz	
Maximum input power		1,8 kW	
Maximum input current		7,8 A	
Protection rating		IPX1	
Maximum allowable water pressure		3 bar	
Netto weight		10 kg	
Made in the Netherlands			
Intergas Verwarming B.V.			
Europark Allee 2			
7742 NA Coevorden NL			





OPMERKING

- Onderstaand aanzicht geeft het inwendige van de binnenunit weer zonder de aanwezige isolatie.

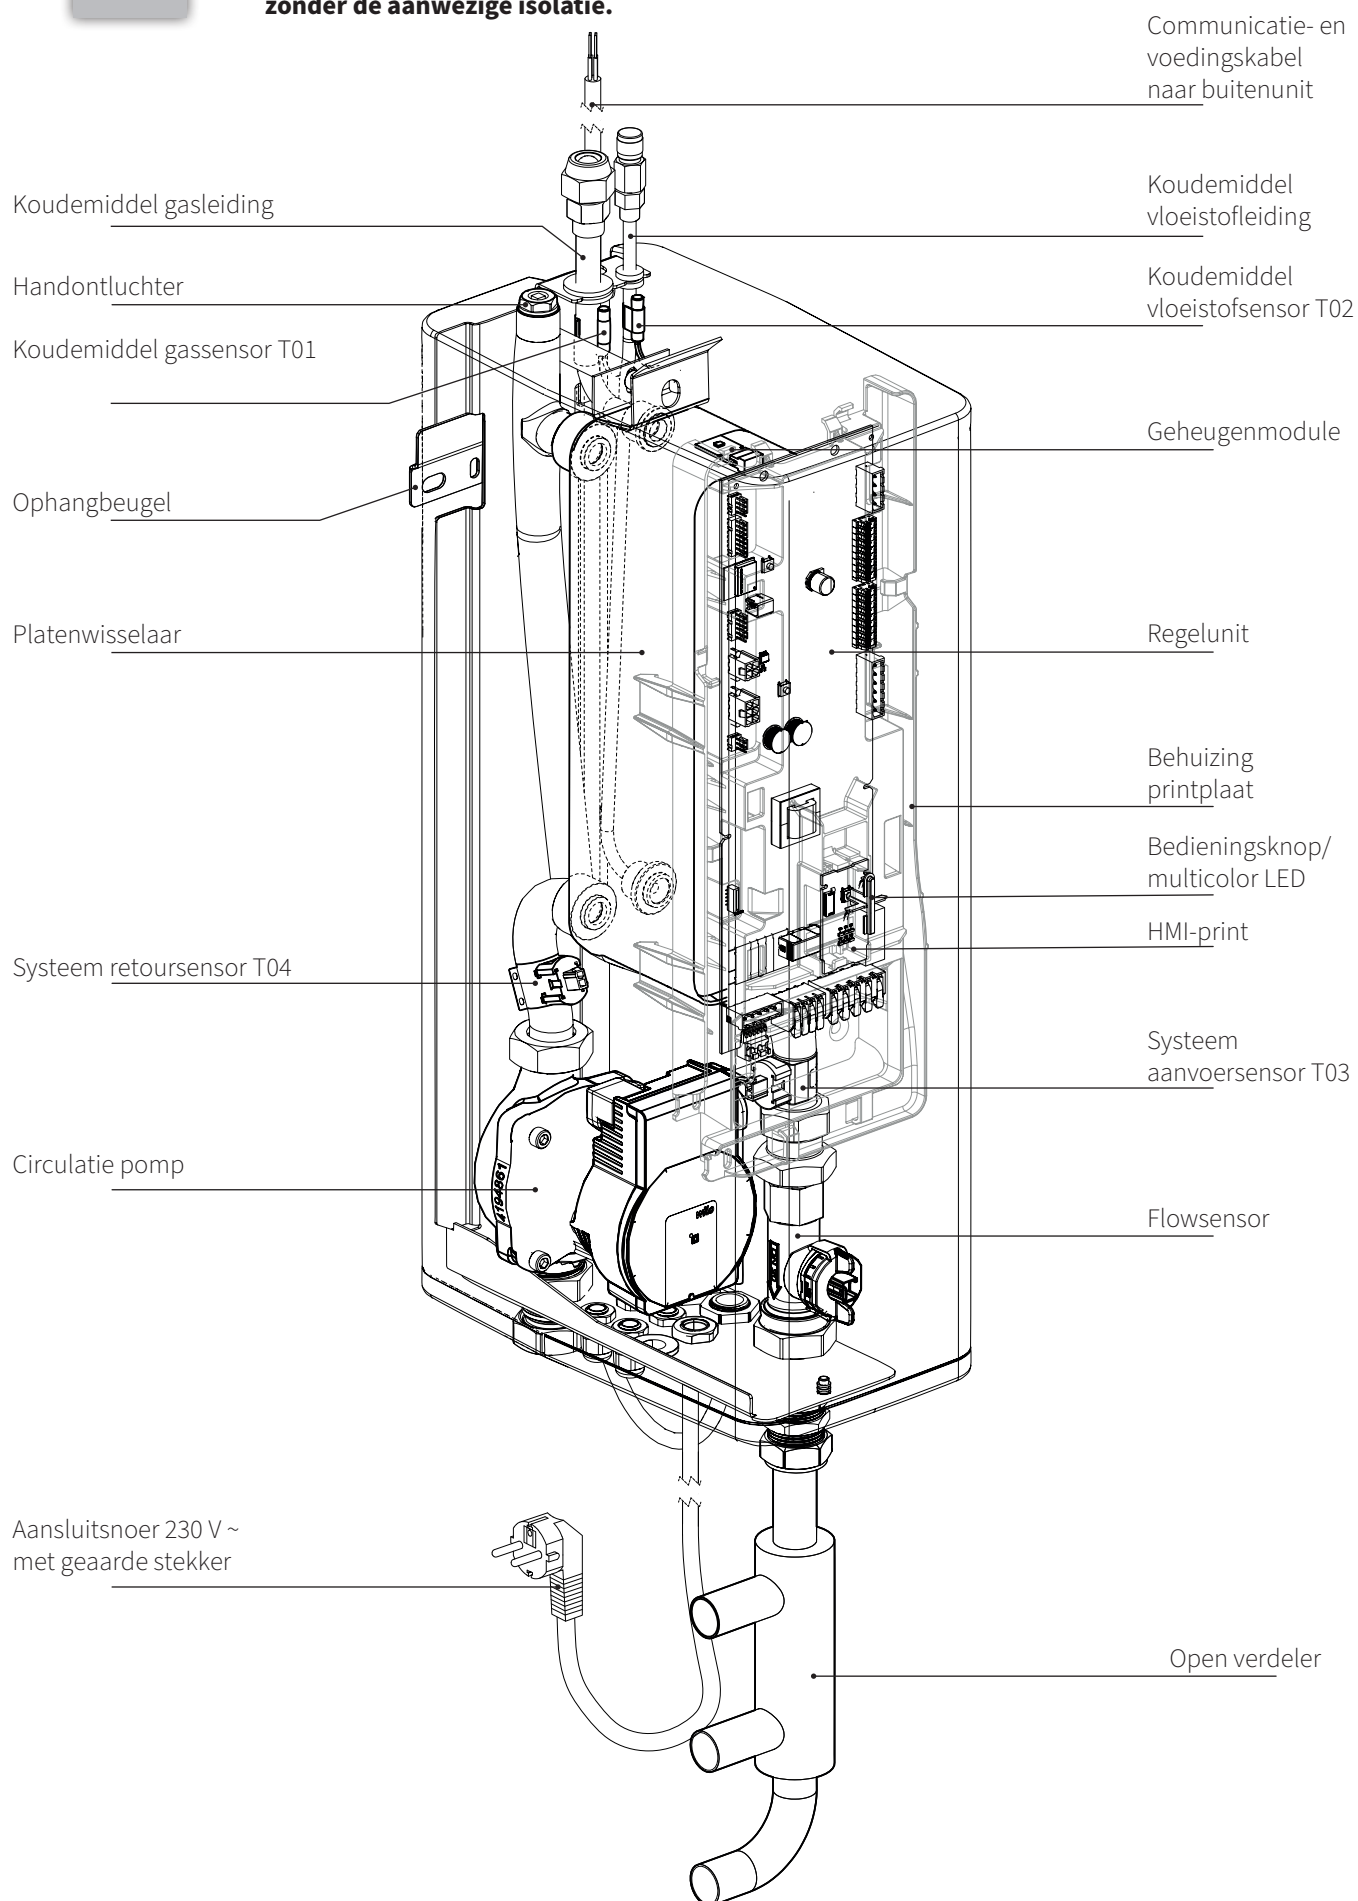

6.5 Inbouwmaten en aansluitingen binnenunit

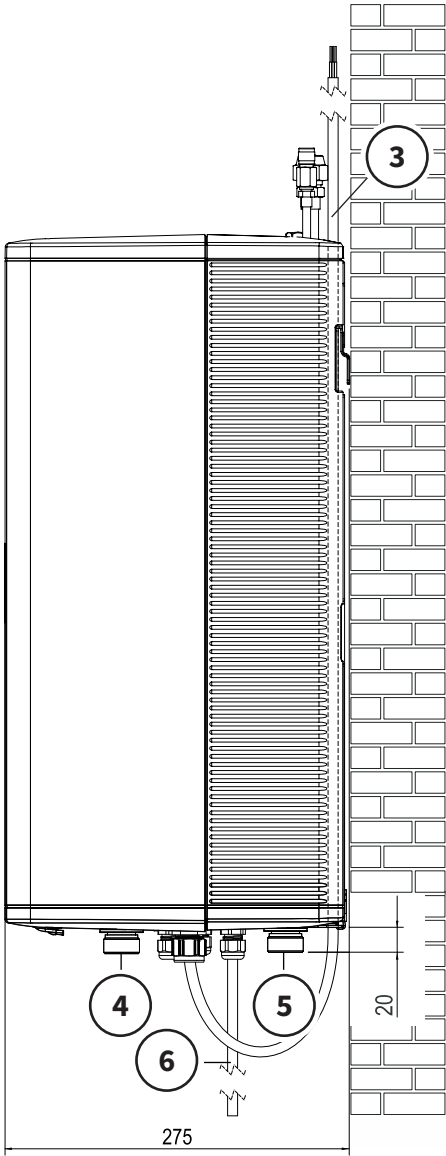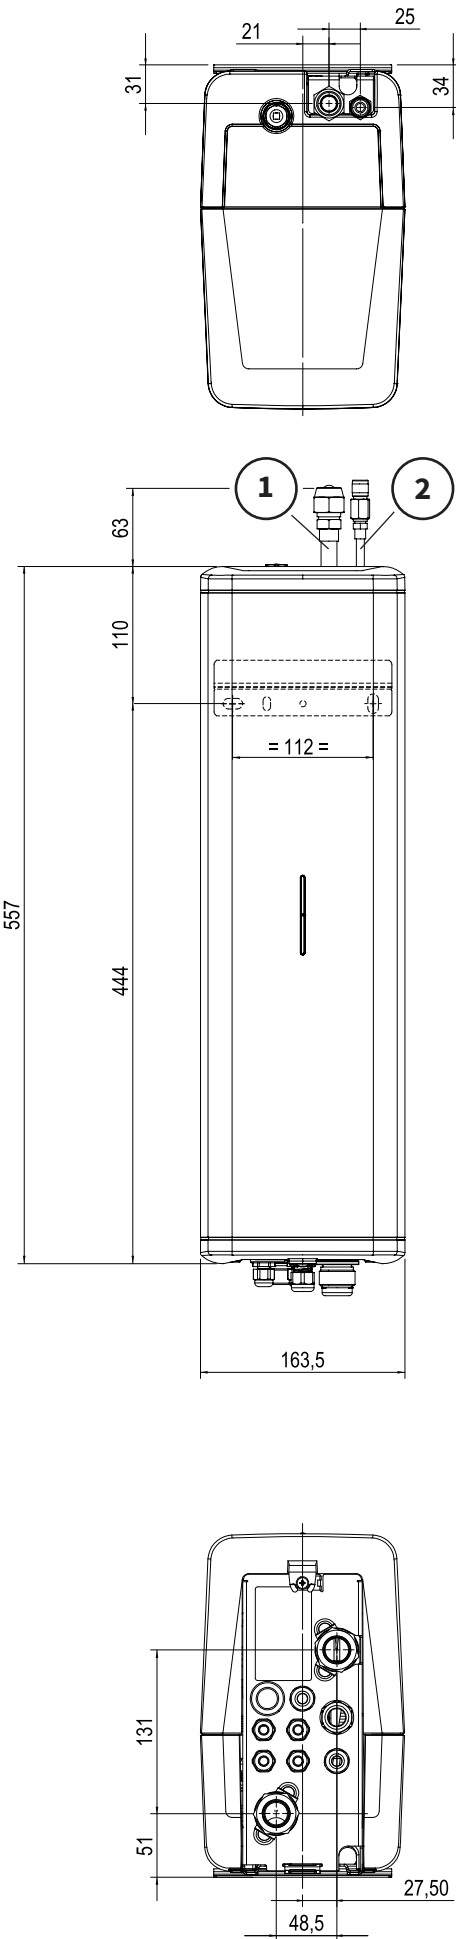

Aansluitingen		
1	Koudemiddel gasleiding	1/2"
2	Koudemiddel vloeistofleiding	1/4"
3	Voedings- en communicatiekabel naar buitenunit	M20 (wartel)
4	Aanvoerleiding warm systeemwater van binnenunit naar CV circuit	Ø22 mm (knel)
5	Retourleiding koud systeemwater van CV circuit naar binnenunit	Ø22 mm (knel)
6	Voedingskabel binnenunit	M16 (wartel)


7 BUITENUNIT

7.1 Werking

De buitenunit is bedoeld voor opstelling buitenshuis en voor aansluiting op de binnenshuis geplaatste binnenunit.

De buitenunit voldoet aan elektrische beschermingsklasse IPX4.


De buitenunit heeft als taak, energie uit de buitenlucht te winnen en die aan de binnenunit over te dragen.
De compressorsnelheid varieert, zodat de juiste hoeveelheid energie wordt geleverd. Ook de ventilator is toerentalgeregeld en moduleert de snelheid afhankelijk van de warmtevraag. Daardoor blijft het energieverbruik zo laag mogelijk.

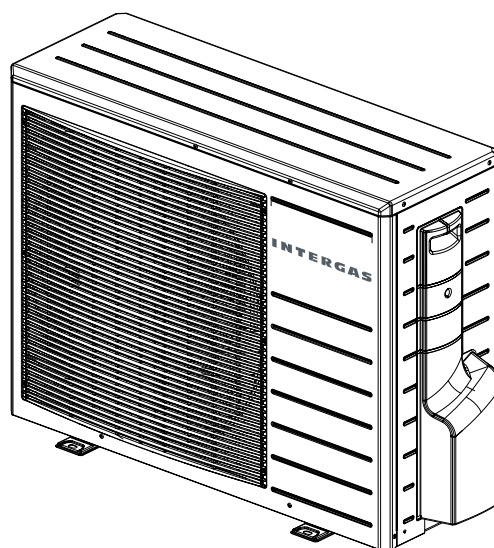


7.2 Hoofdcomponenten buitenunit





► Onderstaand aanzicht geeft het inwendige van de buitenunit weer zonder de mantel.

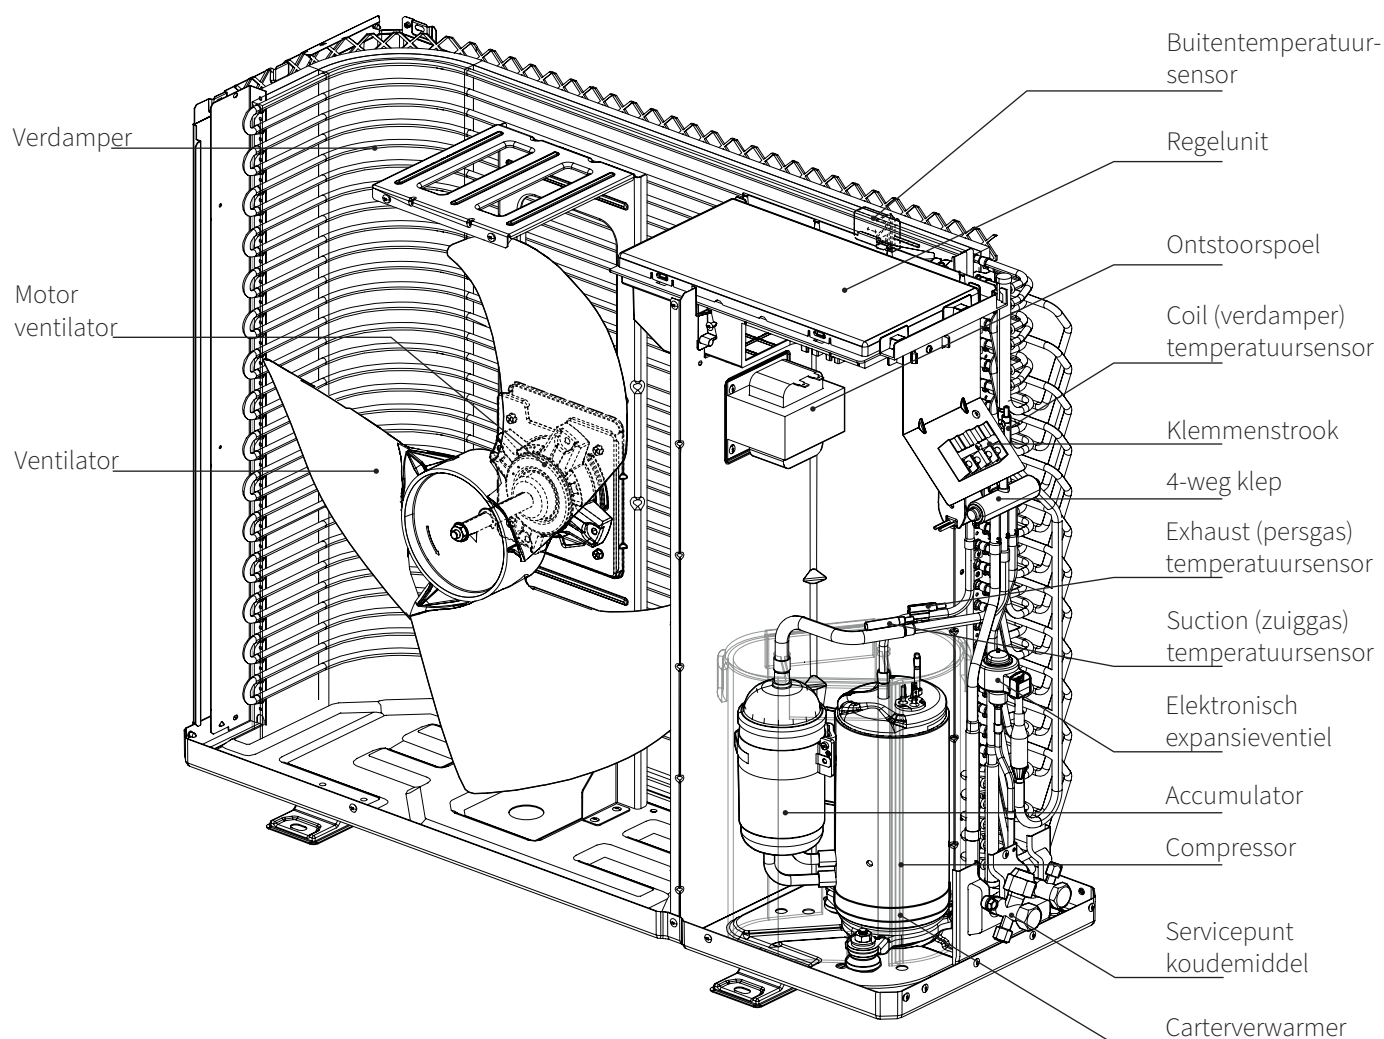

7.3 Afmetingen en aansluitingen buitenunit

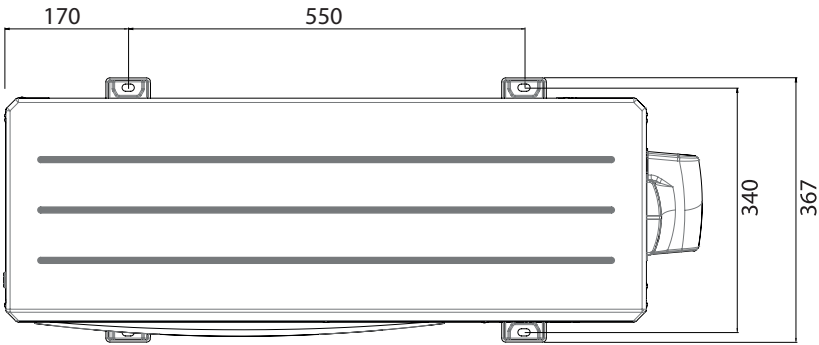


Aansluitingen		
1	Koudemiddel gasleiding	1/2"
2	Koudemiddel vloeistofleiding	1/4"
3	Voedings- en communicatieaansluiting	N, L, 3, ⊕

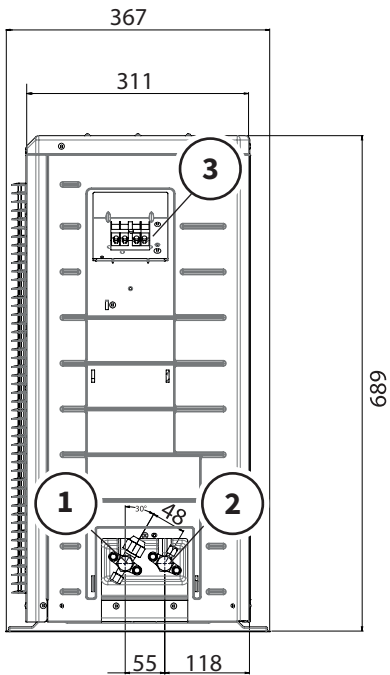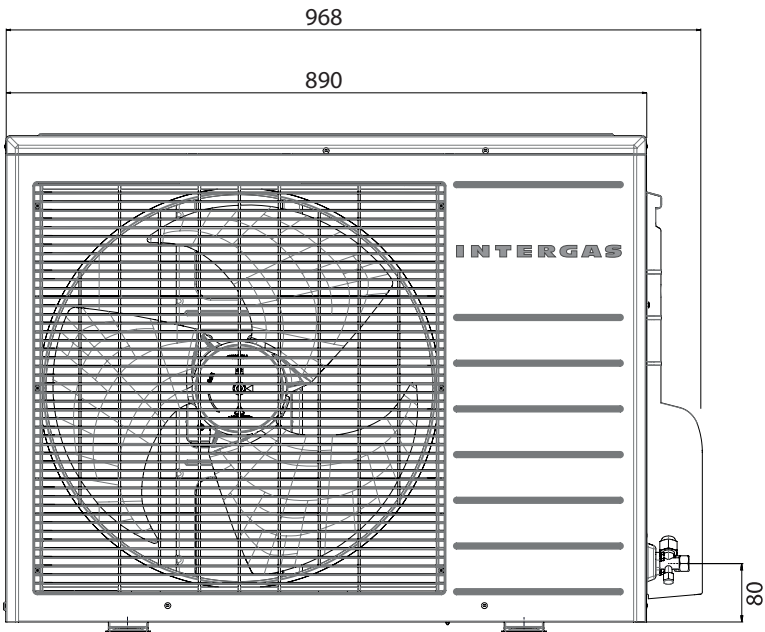

7.4 Typeplaat buitenunit

De typeplaat bevindt zich aan de rechterzijde van de buitenunit en bevat onder meer de volgende informatie:

- ▶ Soort product
- ▶ Bedrijfsdruk
- ▶ Koudemiddel type
- ▶ Koudemiddel hoeveelheid
- ▶ Elektrische voeding
- ▶ Elektrisch vermogen
- ▶ IP-waarde
- ▶ Gewicht

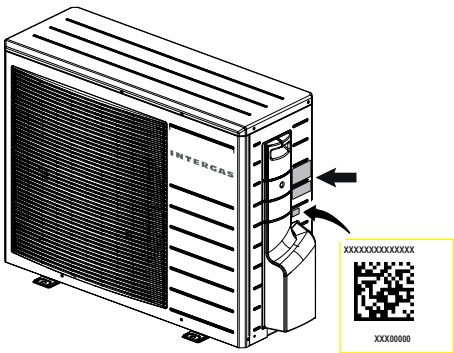

Air-to-water heat pump

Xtend-HB-AWHPSP05

XXXXXXXX-XXXXXXXXXX
20xx

Power supply/frequency	230V~ / 50Hz
Maximum input power	1,8 kW
Maximum input current	7,8 A
Protection rating	IPX4
Refrigerant type	R32
Refrigerant GWP / CO2 equivalent	675 / 0,574
Refrigerant charge	0,85 kg
Maximum allowable pressure (H/L)	4,2 MPa
Net weight	43 kg


Heating	A7/W35	A7/W45	A2/W35
Capacity [kW]	5,04	5,01	3,31
Current [A]	4,7	6,1	4,8
Power input [kW]	1,08	1,41	1,10
COP	4,68	3,56	3,00

Test conditions according to EN 14511-2:2018

Made in India
Contains Fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto protocol.
Hermetically sealed refrigerant System.

8 INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM

8.1 Installatieoverzicht

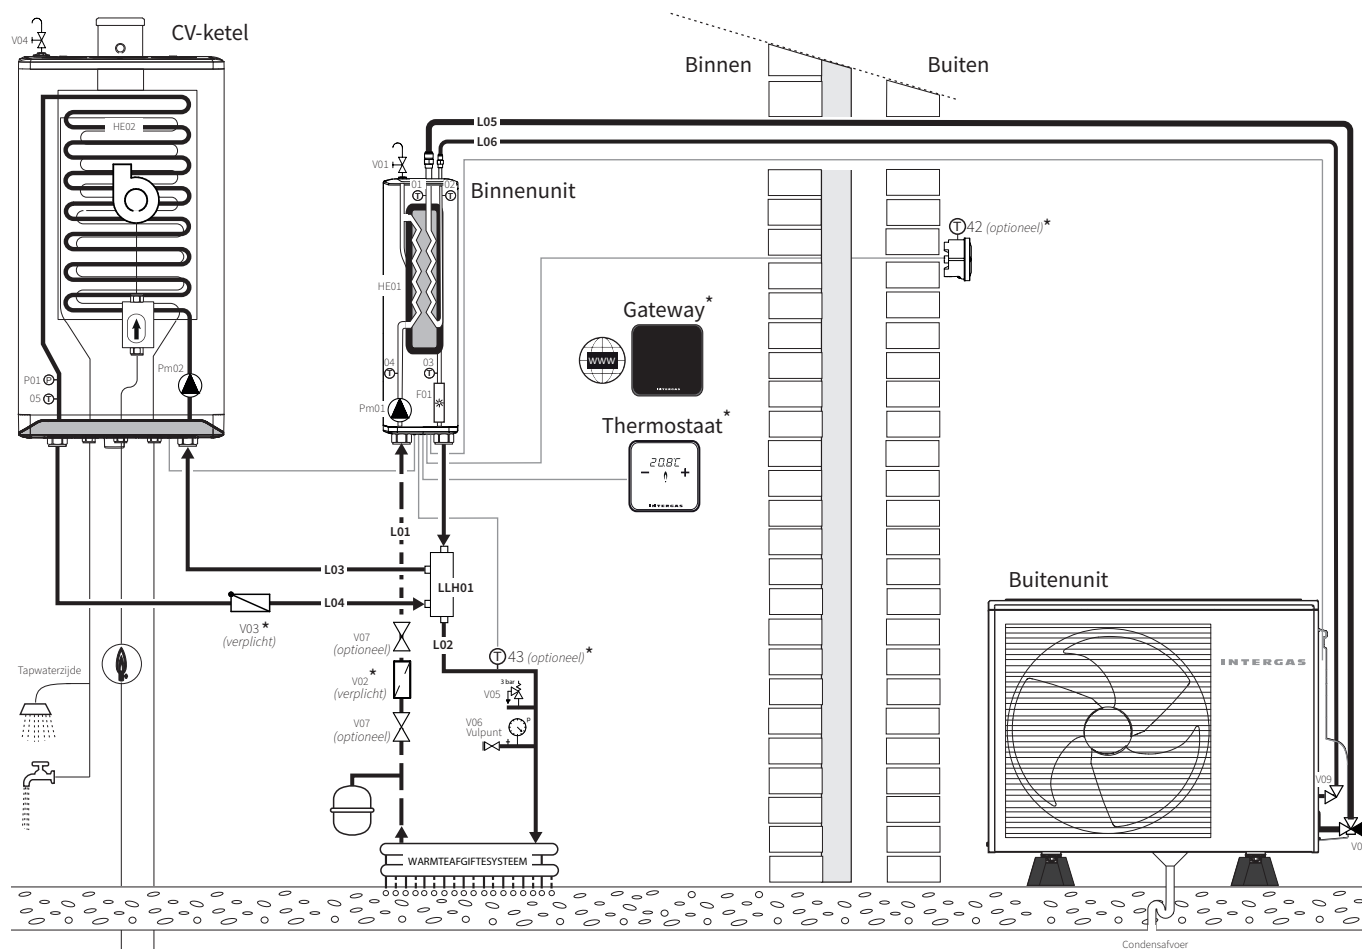


De met een (*) aangegeven onderdelen worden als accessoires aangeboden, zie §3.2.

Het systeem dient een minimum volume aan verwarmingswater te hebben. De standaard flow bedraagt 15 l/ min. Het is aan te raden een CV-buffervat te plaatsen om te voldoen aan de minimale flow, om te voorkomen dat de buitenunit te vaak in- en uitschakelt en om ervoor te zorgen dat er voldoende energie is om de ontdooicyclus van de buitenunit te voltooien. Hieronder twee mogelijke installatieoplossingen:

Buffervat (parallel installeren)


Bij de toepassing van een buffervat:

- Heeft een minimale inhoud van 40 liter.
- Plaats een CV-pomp na de afscheiding van het buffervat, zie de afbeelding. (Voor het aansluiten van een "secundaire" pomp, zie §8.8.9)

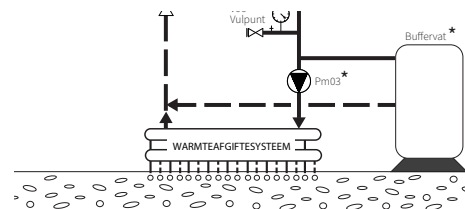

Voorschakelvat (in serie installeren)

Het is aan te raden een geïsoleerd voorschakelvat te plaatsen met een minimale inhoud van 20 liter.

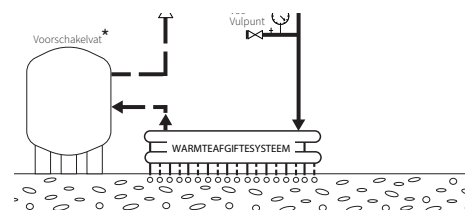

Leidingen		
Tag	Omschrijving	Opmerkingen (minimale diameters)
L01	Retourleiding koud systeemwater naar de binnenunit	Ø22 mm (knel)
L02	Aanvoerleiding warm water naar het warmteafgiftesysteem	Ø22 mm (knel)
L03	Retourleiding van de CV-ketel vanaf de open verdeler	Ø22 mm (knel)
L04	Aanvoerleiding van de CV-ketel naar de open verdeler	Ø22 mm (knel)
L05	Koudemiddelleiding (gas)	1/2 inch geïsoleerd
L06	Koudemiddelleiding (vloeistof)	1/4 inch geïsoleerd

Appendages - Instrumentatie		
Tag	Omschrijving	Signaal
T01	NTC	T (°C) Koudemiddelleiding (gas)
T02	NTC	T (°C) Koudemiddelleiding (vloeistof)
T03	NTC	T (°C) Aanvoer binnenunit
T04	NTC	T (°C) Retour binnenunit
T05	NTC	T (°C) Aanvoer CV-ketel naar open verdeler
T42	Externe Buitenvoeler (<i>optioneel</i>)	T (°C) Buiten
T43	Externe NTC (<i>optioneel</i>)	T (°C) Aanvoer warm water afgiftesysteem
P01	Druksensor	

Appendages - Proces		
Tag	Omschrijving	Opmerkingen
LLH01	Open verdeler	
V01	Ontluchter	Handmatige ontluchter boven in de binnenunit
V02	Magnetisch vuilfilter (<i>verplicht</i>)	Plaatsing in retourleiding koud systeemwater naar de binnenunit
V03	Terugslagklep (<i>verplicht</i>)	Controleer eerst of er een terugslagklep aanwezig is, indien niet: a: Plaatsing in de retourleiding of fitting van de CV-ketel of; b: Plaatsing in de aanvoerleiding van de CV-ketel naar de open verdeler, zie afbeelding
V04	Ontluchter	Handmatige ontluchter boven of in de CV-ketel
V05	Overstortventiel	Door installateur te bepalen
V06	Vul / aftapkraan	t.b.v. Vullen/aftappen van het CV water
V07	Afsluiter (<i>optioneel</i>)	t.b.v. Onderhoudswerkzaamheden
V08	Koudemiddel gasleiding servicepunt	t.b.v. Onderhoud
V09	Koudemiddel vloeistofleiding	
Pm01	CV pomp binnenunit	Primaire pomp van de CV installatie
Pm02	CV pomp CV-ketel	Secundaire pomp van de CV installatie
Pm03	Externe CV pomp t.b.v. buffervat	t.b.v. Naregeling
HE01	Platenwisselaar binnenunit	
HE02	Warmtewisselaar CV-ketel	

8.2 Afstand binnenunit en buitenunit



OPMERKINGEN

- ▶ **Houd de voorgeschreven aansluitlengtes tussen de binnenunit en buitenunit in acht om een goede werking van het systeem te garanderen.**

A Minimum-/ maximumlengte koudemiddelleidingen



B Maximum hoogteverschil tussen horizontale leidingen.

C Maximum aantal 90°-bochten, dit geldt voor het gehele leidingwerk (inclusief oliesifon) en niet per leiding.

A	B	C
3 tot 25 m	10 m	10

Olieretourmaatregelen

Pas een S-vormige oliesifon toe in de gasleiding naar de buitenunit als deze meer dan 5 meter hoger dan de binnenunit staat, zie afbeelding rechts.

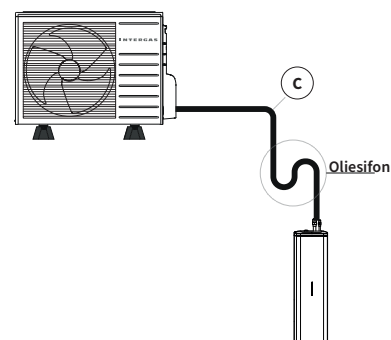
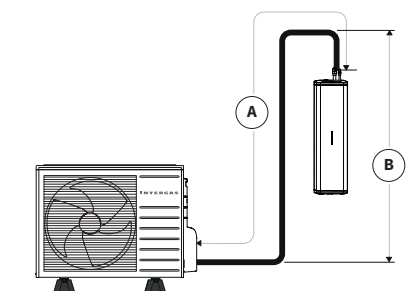


Vermijd lange en gecompliceerde routes tussen de binnenunit en de buitenunit zoals weergegeven in de afbeelding rechts.

A Te lang

B Te hoog

C Te veel bochten

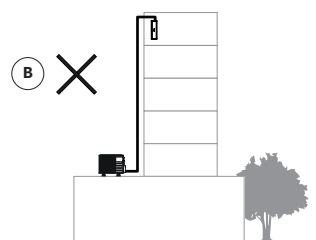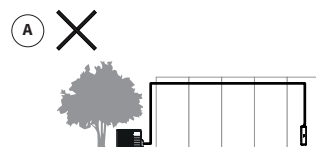

8.3 Binnenunit plaatsen

8.3.1 Opstellingsruimte

De binnenunit dient aan een wand gemonteerd te worden die voldoende draagkracht heeft om het toestel, gevuld met water, te kunnen dragen.


Bij lichte wandconstructies bestaat de mogelijkheid dat er resonantiegeluiden optreden.

Binnen een afstand van 2 meter van het toestel dient een wandcontactdoos met randaarde voorhanden te zijn.

De binnenunit dient bij voorkeur in de nabijheid van de CV-ketel geplaatst te worden. Houd hier rekening mee bij de projectering van het installatie- en het leidingwerk.


Om bevriezing van de binnenunit te voorkomen dient deze in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd te worden.

Zorg voor een goede bereikbaarheid van de binnenunit door voldoende vrije ruimte rondom het toestel in acht te houden. Dit bevordert onder meer het onderhoud en eventuele reparaties.

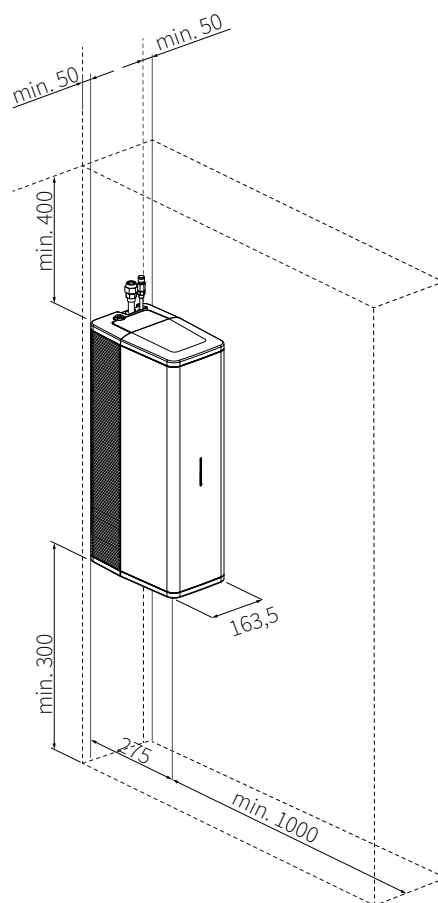


8.3.2 Binnenunit monteren

1. Bevestig de ophangstrip, met daarvoor geschikte bevestigingsmaterialen (niet inbegrepen), horizontaal (waterpas) aan de wand.
2. Plaats de binnenunit: Schuif deze van boven naar beneden over de ophangstrip.

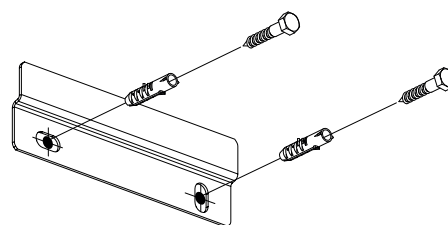

1. Ophangstrip monteren

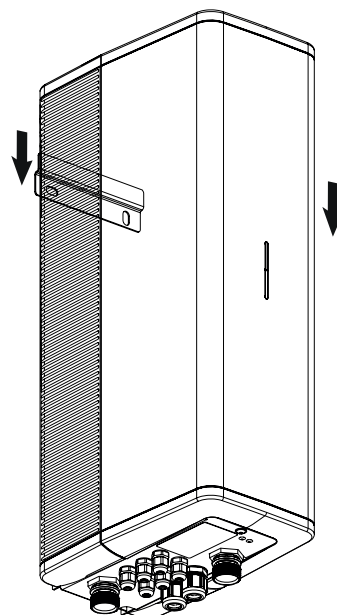


2. Binnenunit plaatsen

8.3.3 Frontpaneel wegnemen en plaatsen

Voor diverse werkzaamheden aan het toestel dient het frontpaneel van het toestel verwijderd te worden. Ga hierbij als volgt te werk:


1. Draai de schroef (1) onder het toestel los met behulp van een schroevendraaier.
2. Schuif het frontpaneel (2) iets naar voren toe en vervolgens omhoog.

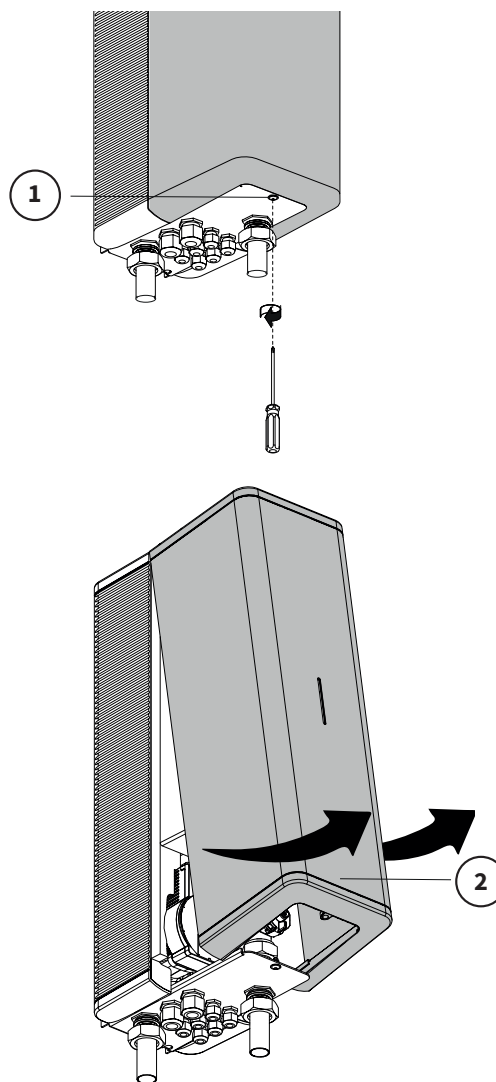

Frontpaneel terugplaatsen

Om het frontpaneel terug te plaatsen gaat u als volgt te werk:

1. Plaats het frontpaneel (3) van boven naar beneden tot het goed aangesloten op het toestel zit.
2. Draai de schroef onder het toestel vast met behulp van een schroevendraaier.

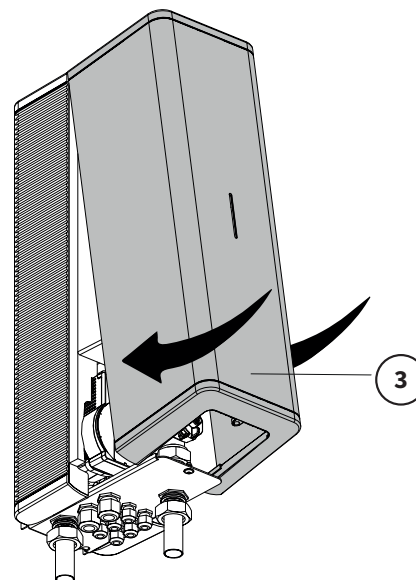




OPMERKINGEN

- ▶ Voor een compleet overzicht van het systeem zie §8.1.
- ▶ Sluit de binnenunit aan op een CV-ketel met geforceerd rookgasafvoersysteem.
- ▶ De binnenunit, buitenunit en bestaande CV-ketel dienen zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te worden.
- ▶ Houd de leidingafstand tussen de binnenunit en CV-ketel zo kort mogelijk.
- ▶ Monteer alle leidingen spanningsloos om tikken van de leidingen te voorkomen.
- ▶ Monteer een magnetisch vuilfilter in de verwarmingsretourleiding van de binnenunit.
- ▶ Installeer eventuele afsluitkranen tussen de binnenunit en het verwarmingcircuit om onderhoudswerkzaamheden en andere ingrepen mogelijk te maken.
- ▶ Plaats geen afsluiters tussen de binnenunit en de CV-ketel.
- ▶ Monteer een terugslagklep in de retour of aanvoerleiding van de CV-ketel. Let op: bepaalde CV-ketels zijn voorzien van een interne terugslagklep. Controleer eerst of deze aanwezig is.
- ▶ Het gehele systeem dient voorzien te zijn van een expansievat, overstortventiel en een vul / aftapkraan.
- ▶ Controleer voorafgaand aan de installatie of het reeds aanwezige expansievat niet lek is.

Installatievoorbeeld

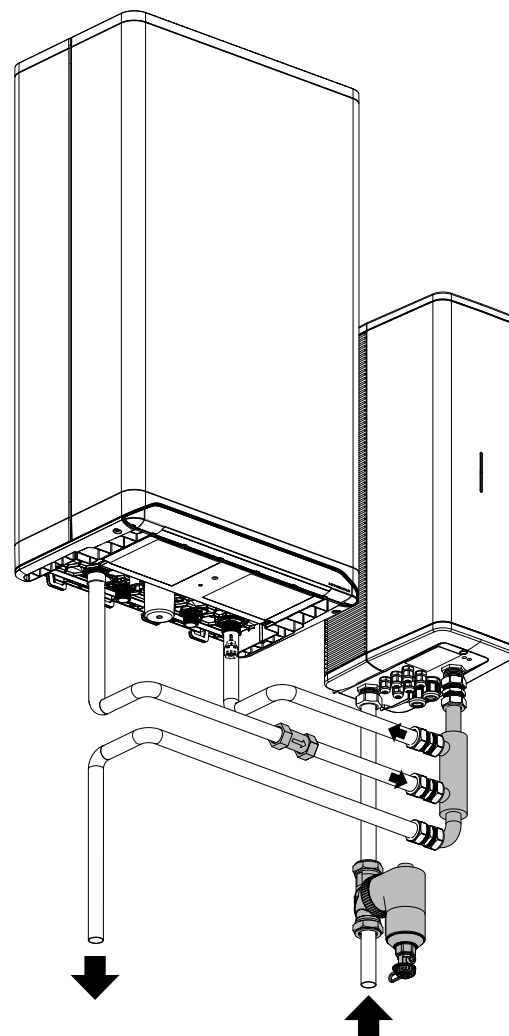


OPMERKINGEN

- ▶ Intergas toestellen vanaf bouwjaar 2021 zijn standaard voorzien van een interne terugslagklep, hetzij in de retourleiding of in de retourfitting. Zie voorbeeld.

Terugslagklep set:

- Voor de Intergas Xtreme serie is een specifieke service set beschikbaar: art. nr. **090024**

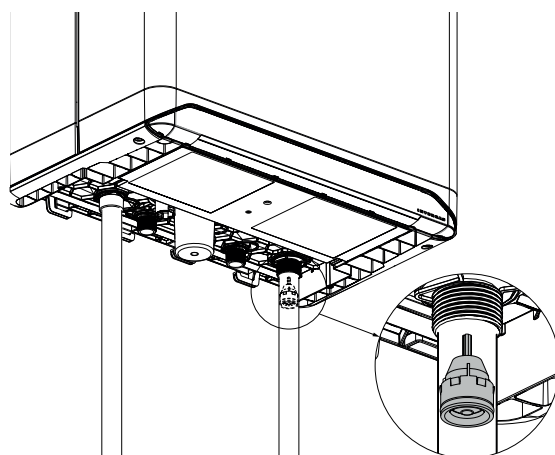


8.4.1 Binnenunit en de ketel aansluiten met open verdeler




OPMERKINGEN

- De binnenunit dient zo dicht mogelijk bij de CV-ketel te worden geïnstalleerd. Hieronder twee installatievoorbeelden.

Binnenunit rechts

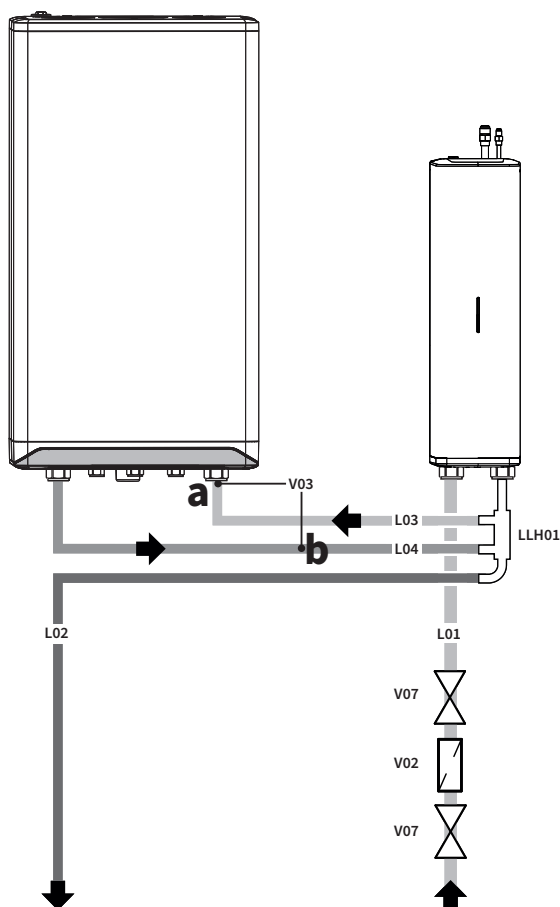

Binnenunit links

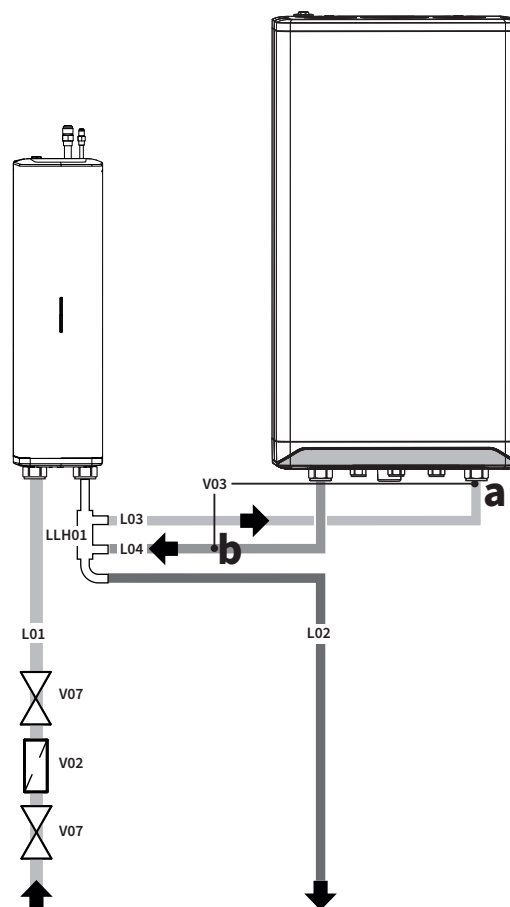


1. Tap het verwarmingssysteem af om het drukloos te maken.
2. Bepaal de positie van het leidingwerk.
3. Monteer de retourleiding CV-water (L01) met behulp van een Ø22mm knelaansluiting aan de binnenunit en plaats in deze retourleiding een magnetisch vuilfilter (V02).
4. Installeer eventuele afsluitkranen (V07) in de leiding om onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken.
5. Monteer de open verdeler (LLH01) verticaal onder de binnenunit.
6. Monteer de retourleiding (L03) van de CV-ketel.
7. Monteer de aanvoerleiding (L04) van de CV-ketel.
8. **a:** Controleer eerst of er een terugslagklep geïnstalleerd is in bestaande installatie. Meestal bevindt deze zich in de retourleiding of retourfitting van de CV-ketel.
b: Indien er geen terugslagklep aanwezig is dan dient deze (V03) geïnstalleerd te worden in de aanvoerleiding van de CV-ketel naar de open verdeler. Let hierbij op de juiste montagerichting.
10. Sluit de aanvoerleiding CV-water (L02) aan op het warmteafgiftesysteem.
11. Controleer het leidingwerk en de verbindingen op lekkages.

De volgende set is verkrijgbaar:

- Intergas magnetisch vuilfilter set; art nr. **090054**

Tag	Omschrijving
L01	Retourleiding CV-water
L02	Aanvoerleiding CV-water
L03	Retourleiding CV-ketel
L04	Aanvoerleiding CV-ketel
V02	Vuilfilter (<i>verplicht</i>)
V07	Afsluitkraan (<i>optioneel</i>)
LLH01	Open verdeler
V03	Terugslagklep (<i>verplicht</i>)

Voorbeeld
vuilfilter

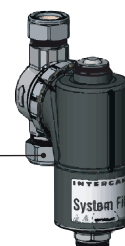

8.5 Buitenunit opstellen

8.5.1 Aandachtspunten t.b.v. locatie

- ▶ De buitenunit dient buitenshuis trillingsvrij opgesteld te worden en de ondergrond dient geschikt te zijn voor het gewicht van de buitenunit.
- ▶ De locatie dient vrij te zijn van mogelijke externe warmtestraling van andere warmtebronnen of open vuur.
- ▶ Vermijd plaatsing in de volle zon, plaats de buitenunit bij voorkeur op een schaduwrijke locatie.
- ▶ Er mogen zich geen obstakels/belemmeringen bevinden voor of nabij de in- en uitblaas zijde van de unit.
- ▶ Houd bij het bepalen van de opstellocatie zoveel mogelijk rekening met de windrichting. Voorkom dat de unit "op de wind" staat, opdat inwaaien van regen, hagel, sneeuw en bladeren zoveel mogelijk wordt vermeden.
- ▶ De opstellocatie dient een mogelijkheid te hebben voor het afvoeren van condenswater, bijvoorbeeld door middel van een drain of door de unit boven een grindbank te plaatsen.
- ▶ Bepaal op voorhand een geschikte locatie voor het opstellen van de buitenunit. Houd voldoende ruimte rondom de buitenunit in acht, zie **§8.5.3**. Houd hierbij rekening met de toegankelijkheid en een (veilige) bereikbaarheid voor installatie en (onderhouds)werkzaamheden ⁽¹⁾.
- ▶ De afdekcap en eventueel verwijderde panelen dienen na afronden van de werkzaamheden correct te worden terug geplaatst. Niet correct terugplaatsen kan leiden tot ongewenst intreden van regen- en spuitwater, ongedierte e.d., wat kan leiden tot storing of (onherstelbare) schade aan de installatie.

8.5.2 Transport



BELANGRIJK

- ▶ **Raak de vinnen van de verdamper van de buitenunit niet met vingers, handen of objecten aan. Dit kan de wisselaar beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.**


Laat de transportvoorzieningen rondom de buitenunit zo lang mogelijk in takt om beschadigingen van buitenaf te voorkomen. Indien het noodzakelijk is om de unit te hijsen, dient dit te gebeuren voordat de transportvoorzieningen worden verwijderd. Voor het hijsen is een goedgekeurde hijsband nodig die geschikt is voor het te tillen gewicht. Tussen de banden en de hoeken van de buitenunit dient zacht beschermingsmateriaal geplaatst te worden, om beschadigingen te voorkomen. Het gebruik van een haak is niet toegestaan voor het hijsen van de binnenunit.

Let op, het bruto gewicht van de buitenunit is 46 kg.


¹ Intergas Verwarming BV is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaan is door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en kan eventuele (onderhouds)werkzaamheden afwijzen indien er zich gevaarlijke situaties voordoen.

8.5.3 Plaatsen van de buitenunit

- ▶ Zorg voor voldoende ruimte rondom de buitenunit voor het goed kunnen uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
- ▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van de buitenunit minimaal 150 mm is om te voorkomen dat de buitenunit spatwater, sneeuw(duinen) of straatvuil aanzuigt.
- ▶ De minimale vrije ruimte vanaf de achterkant van de buitenunit bedraagt 150 mm.

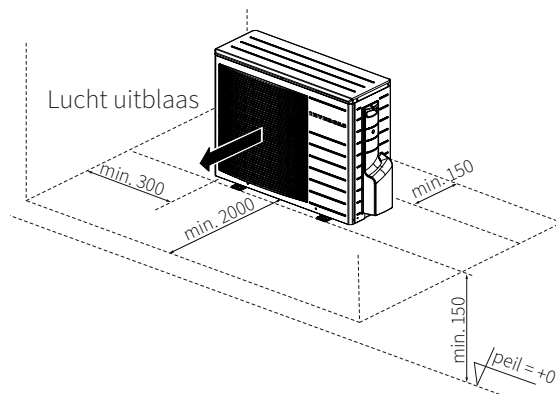

- ▶ De buitenunit dient, ten behoeve van geluidsreductie, geplaatst te worden op geschikte voetsteunen, bijvoorbeeld Big foot® (A).
- ▶ Plaats de buitenunit bij voorkeur op een grindbed, voorzien van infiltratieput ten behoeve van het afvoeren van condenswater. Tref voorzieningen om eventueel bevriezen van de condensafvoer te voorkomen.

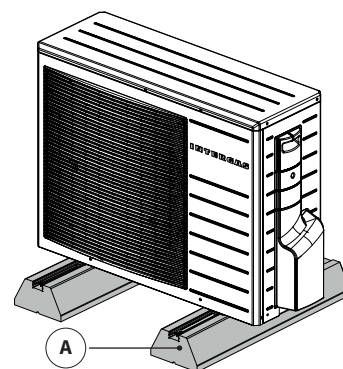



BELANGRIJK

- ▶ **Het plaatsen van de buitenunit op een vlakke ondervloer of plat dak kan leiden, tijdens de wintermaanden, tot opvriezen van de ondergrond of het vlak voor de uitblaaszijde van de ventilator.**
- ▶ **Gebruik langere voetsteunen op plat dak om te voorkomen dat de buitenunit omwaait bij harde wind.**

Aan een wand:

Indien de buitenunit aan de gevel wordt bevestigd, neem dan het volgende in acht:

- ▶ Zorg voor een wand met voldoende draagkracht om het gewicht van de buitenunit te kunnen dragen.
- ▶ Kies een wand die genoeg massa heeft om trillingen te dempen.
- ▶ Zorg dat de buitenunit veilig en goed bereikbaar is voor onderhoudswerkzaamheden.
- ▶ Zorg voor voldoende ruimte rondom de buitenunit zodat deze de lucht zonder belemmeringen kan verplaatsen. De minimale vrije ruimte vanaf de achterkant van de buitenunit bedraagt 150 mm.
- ▶ Condenswater dient goed afgevoerd te worden. Gebruik eventueel de meegeleverde drain plug (A) en een afvoerslang (B) om condenswater naar een afvoer te begeleiden.

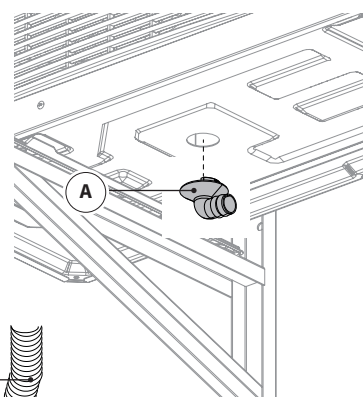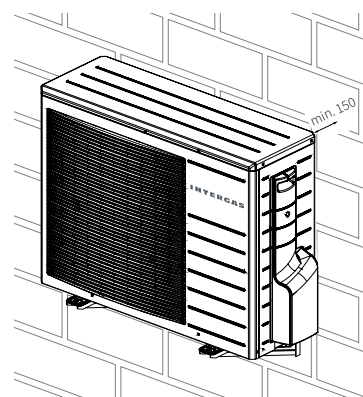

Drain plug plaatsen:

1. Plaats de drain plug via de onderkant van de buitenunit.
2. Monteer een afvoerslang op de plug.

8.6 Koelaansluitingen

8.6.1 Aandachtspunten t.b.v. koudemiddelenleidingen



BELANGRIJK

- ▶ Koudemiddelenwerkzaamheden mogen alleen door een F-gassen bevoegd installateur worden uitgevoerd.
- ▶ Alle F-gassen handelingen dienen te worden gedaan volgens de F-gassenverordening (EU) 517/2014.
- ▶ De buitenunit is fabriek af voorgevuld met 0,85 kg koudemiddel.



BELANGRIJK


- ▶ Zorg ervoor dat het leidingwerk zo weinig mogelijk hydraulische weerstand biedt.
- ▶ Houd het leidingwerk tussen de buitenunit en de binnenunit zo kort mogelijk (minimaal 3 meter en maximaal 25 meter).
- ▶ Het leidingwerk moet inwendig vrij van vuil en gruis zijn. Zorg dat het leidingwerk voor het aansluiten gereinigd is.
- ▶ Bescherm het leidingwerk tegen fysieke schade.
- ▶ Gebruik eventuele steunklemmen of afstandhouders om leidingwerk niet in contact te laten komen met oppervlakten.
- ▶ Isoleer het leidingwerk goed met geluiddempend rubber of ander isolatiemateriaal.
- ▶ Het leidingwerk moet toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
- ▶ Zorg voor de aanwezigheid van geschikt brandblusapparatuur als er brandgevaarlijk werk moet worden verricht.
- ▶ Er mogen geen onstekingsbronnen in de nabijheid van blootgestelde koelleidingen gebruikt worden. Dit kan leiden tot brand- of explosiegevaar.
- ▶ Gebruik het juiste gereedschap voor de koelverbindingen, verbindingen die niet correct zijn dienen opnieuw uitgevoerd te worden
- ▶ Controleer de koelverbindingen op lekkage met een lekzoeker. Voer een tweede lekttest uit nadat de installatie voorzien is van koudemiddelen.

8.6.2 Aansluiten koudemiddelverbindingen op de binnenunit



BELANGRIJK





- **Gebruik een passende sleutel om de koudemiddelkoppeling op zijn plaats te houden zodat deze niet verbuigt.**



1. Snijd de koudemiddelleidingen met een pijpsnijder af en verwijder bramen.


Vloeistofleiding (zie voorbeeld):

2. Draai de dop van het ventiel los van de vloeistofleiding $\frac{1}{4}$ ", zie (A).
3. Controleer de binnenunit op lektheid.
Steek voorzichtig een schroevendraaier in de $\frac{1}{4}$ "-moer. Een sissend geluid dient hierbij hoorbaar te zijn, dit toont aan dat de binnenunit lekdicht is, zie (B).
4. Verwijder het ventiel en de koperen afdichting en gooi deze weg, zie (C).
5. Haal de nieuwe moer voor de vloeistofleiding uit de accessoireszak.
6. Steek de moer op de koudemiddelleiding (D) en draai vervolgens een flare (E).
 - In plaats van zelf een flare draaien kan ook een pers- of soldeerflarekoppeling toegepast worden.
7. Breng compressorolie of afdichtingsvloeistof aan op het afdichtvlak van de flarekoppeling om de afdichting te verbeteren.
8. Sluit de koudemiddelleiding aan via de flareverbinding.
9. Draai de aansluitingen vast, let op het gegeven aandraaimoment.
 - - $\frac{1}{4}$ " moer: 14-18 Nm.

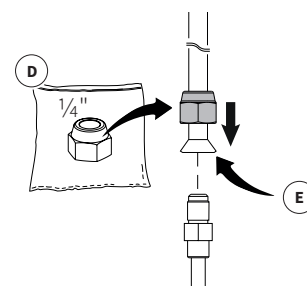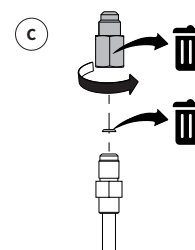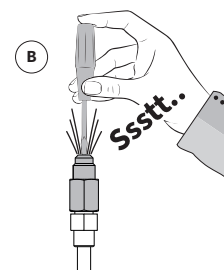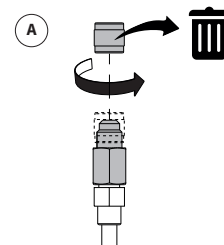

Gasleiding:

10. Verwijder de moer van de $\frac{1}{2}$ " gasleiding. Bewaar de moer en gooi de koperen afdichting weg (F).
11. Steek de moer op de koudemiddelleiding en draai vervolgens een flare.
 - In plaats van zelf een flare draaien kan ook een pers- of soldeerflarekoppeling toegepast worden.
12. Breng compressorolie of afdichtingsvloeistof aan op het afdichtvlak van de flarekoppeling om de afdichting te verbeteren.
13. Sluit de koudemiddelleiding aan via de flareverbinding, zie (G).
14. Draai de aansluitingen vast, let op het gegeven aandraaimoment.
 - - $\frac{1}{2}$ " moer: 49-61 Nm.

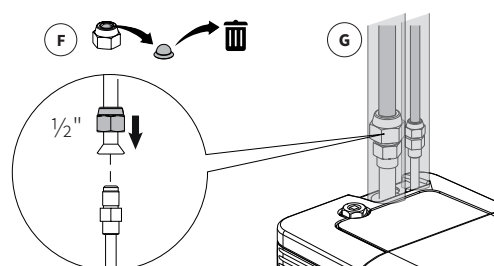

BELANGRIJK

- **Plaats het meegeleverde isolatiemateriaal over de leidingen zodat deze later naar beneden kan worden geduwd (G), zie §8.6.7.**




8.6.3 Aansluiten koudemiddelverbindingen op de buitenunit

1. Verwijder het zijpaneel van de buitenunit, zie (A).
2. Verwijder de stoppen van de afsluiters en controleer of deze gesloten zijn, zie (B).
3. Schroef de moeren los van de afsluiters, zie (C).
4. Snijd de koudemiddelleidingen die vanaf de binnenunit komen met een pijpsnijder op de gewenste lengte en verwijder bramen.
5. Steek de moeren op de koudemiddelleiding en draai vervolgens een flare.
 - In plaats van zelf een flare draaien kan ook een pers- of soldeerflarekoppeling toegepast worden.
6. Breng compressorolie of afdichtingsvloeistof aan op het afdichtvlak van de flarekoppeling om de afdichting te verbeteren.
7. Sluit de koudemiddelleidingen aan via de flareverbinding.
8. Draai de aansluitingen vast, let op het gegeven aandraaimoment.
 - - 1/4" moer: 14-18 Nm.
 - - 1/2" moer: 49-61 Nm.





BELANGRIJK

- **Voorkom dat de interne aansluitleiding verbuigt.**

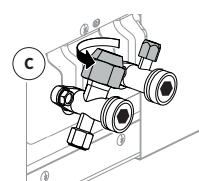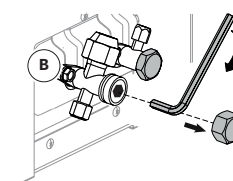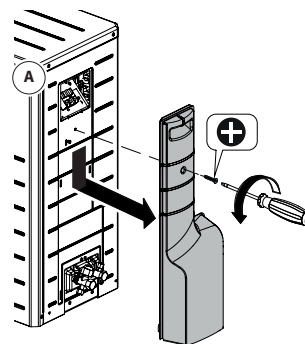


8.6.4 Aansluitingen controleren op lektheid

1. Verwijder de afdichtdop van de serviceventielaansluiting, zie (A).
2. Sluit de stikstoffles via de meterset aan op het serviceventiel.
3. Voer de stikstofdruk op tot 42 bar in stappen van 5 bar, zie (B).
4. Controleer op lektheid van de koppelingen aan de binnen- en buitenunit.
 - Controleer of de druk op de meterset niet afloopt.
 - Gebruik een lekzoekspray. Verhelp eventuele lekkages.
5. Laat de stikstofdruk ontsnappen.

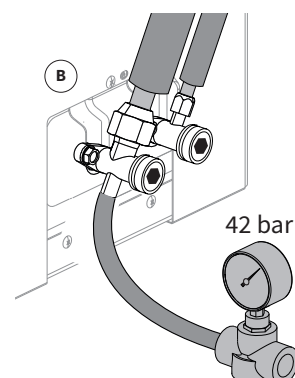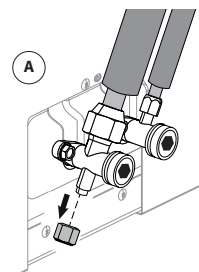


8.6.5 Koelleidingen vacuüm trekken

1. Sluit de vacuümpomp en vacuümmeter aan op het serviceventiel. Zorg dat beiden los van elkaar af te sluiten zijn ten opzichte van het serviceventiel (A).
2. Trek de koelleidingen vacuüm.
3. Draai de kraan naar de vacuümpomp dicht en lees de stand af van de vacuümmeter.
4. De vacuümmeter mag binnen het half uur niet boven 270 Pa (2.70 mbar / 2025 mTorr) komen. Herhaal stappen 2 en 3 als dit niet het geval is, eventueel breken middels stikstof.

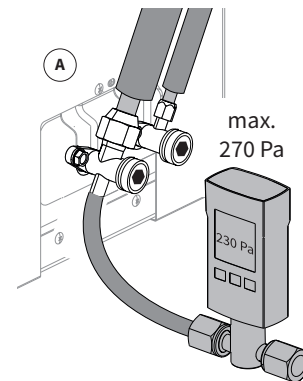

8.6.6 Koudemiddel handelingen

1. Open de afsluiter op de vloeistofleiding met een inbussleutel door deze linksom tot de aanslag te draaien (het systeem vult zich met koudemiddel)
2. Plaats de dop terug. Aanhaalmoment 14-18 Nm.
3. Open de afsluiter op de gasleiding met een inbussleutel door deze linksom tot de aanslag te draaien (A).
4. Plaats de dop terug. Aanhaalmoment 14-18 Nm.
5. Afhankelijk van de lengte van de koelleidingen kan het nodig zijn om meer koudemiddel toe te voegen. De minimale leidinglengte bedraagt 3 meter. De voorgevulde hoeveelheid koudemiddel in de buitenunit bedraagt 850 gram. Volg onderstaande tabel bij langere koelleidingen vanaf 7 meter:

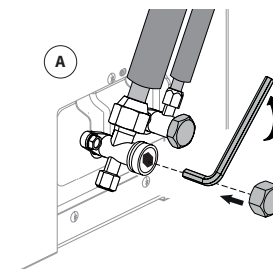

Meters leiding ½" x ¼"	Extra vulling (gram)	Totale vulling (gram)	Ton C02 equivalent
3	0	850	0,574
4	0	850	0,574
5	0	850	0,574
6	0	850	0,574
7	25	875	0,591
8	50	900	0,608
9	75	925	0,624
10	90	940	0,635
11	105	955	0,645
12	120	970	0,655
13	135	985	0,665
14	150	1000	0,675
15	165	1015	0,685
16	180	1030	0,695
17	195	1045	0,705
18	210	1060	0,716
19	225	1075	0,726
20	240	1090	0,736
21	255	1105	0,746
22	270	1120	0,756
23	285	1135	0,766
24	300	1150	0,776
25	315	1165	0,786

Voorbeeld koudemiddel toevoegen:

Bij leidingen van 12 meter dient er 120 gram koudemiddel toegevoegd te worden. De totale vulling bedraagt dan 970 gram.


- Gebruik de meegeleverde sticker en vul deze in met een balpen.
- Plak de field charge sticker, zoals getoond op de afbeelding, op de buitenunit achter het zijpaneel. Zo blijft de sticker toegankelijk en blijft de kwaliteit van de sticker behouden.

R32 Field charge sticker	
	R32 gewicht (kg)
Fabriekslading	
Aanvullende lading	
Totale lading	
INTERGAS®	




OPMERKINGEN

- **Plaats de field charge sticker alleen als er koudemiddel is toegevoegd. Bij geen toevoeging van koudemiddel is dit niet noodzakelijk.**

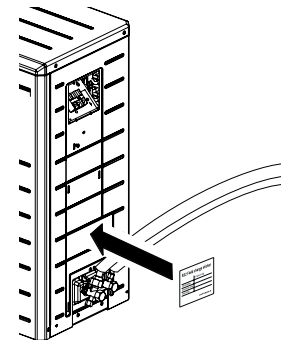

8.6.7 Isolatiemateriaal aanbrengen om de koudemiddelleidingen

- Vouw of schuif het meegeleverde isolatiemateriaal (A) om elke koudemiddelleiding boven de binnenunit. De leidingen dienen afzonderlijk geïsoleerd te worden.
- Zet het isolatiemateriaal vast middels isolatietape.

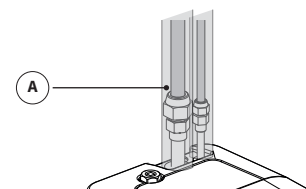

8.6.8 Meterset leegtrekken

De afpompfunctie (koudemiddel afpompen, zie §11.2.3.) kan worden gebruikt voor het leegtrekken van de meterset. De volgende stappen beschrijven hoe de afpompfunctie werkt m.b.t. het leegtrekken van de meterset, ervanuit gaande dat de set reeds gekoppeld is aan de serviceventielaansluiting van de warmtepomp, waarbij er zich koudemiddel in de slang van de meterset bevindt. Zorg bij de uitvoer dat er een verbinding met het WiFi bedieningsscherm is.



- Sluit de afsluiter van de vloeistofleiding met een inbussleutel door deze rechtsonder te draaien, zie (A).

Let op: de afsluiter van de gasleiding blijft open.

- Zet de afpompfunctie aan middels het bedieningsscherm.
 - Via het Service Menu.
 - Klik op "Gereedschappen"
 - Klik op "Koudemiddel afpompen".
 - Selecteer "Starten"

Het systeem trekt nu vacuüm waardoor het koudemiddel zich verplaatst naar de buitenunit.

- Controleer of de druk op de meterset afloopt. Bij een druk van 0 bar zit alle koudemiddel in de buitenunit.
- Verwijder de meterset.
- Selecteer "Stoppen" in het WiFi bedieningsscherm.
- Open de kraan op de vloeistofleiding met een inbussleutel door deze linksom tot de aanslag te draaien.
- Plaats de dop terug. Aanhaalmoment 14-18 Nm.
- Plaats het zijpaneel van de buitenunit terug, zie (B).

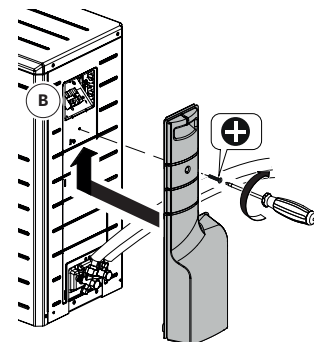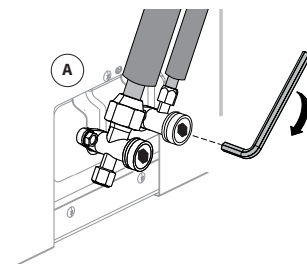

8.6.9 Controle koudemiddel handelingen



BELANGRIJK

- ▶ Houd de leidingen zo kort mogelijk (min. 3 meter en max. 25 meter).
- ▶ De werking kan worden beïnvloed als er te veel of te weinig koudemiddel is toegevoegd.
- ▶ Overmatig koudemiddel dient correct te worden opgevangen.
- ▶ Vul de meegeleverde field charge sticker in en plaats deze op de buitenunit wanneer er vanaf 7 meter bijgevuld wordt.
- ▶ Voer een tweede lekttest uit voordat de locatie verlaten wordt.
- ▶ Plaats het zijpaneel van de buitenunit terug.

8.7 Elektrotechnisch aansluiten


8.7.1 Aandachtspunten t.b.v. elektrotechnische installatie



BELANGRIJK


- ▶ Werkzaamheden aan elektrische aansluitingen dienen te allen tijde spanningsloos uitgevoerd te worden.
- ▶ Houd bij elektrotechnische werkzaamheden altijd de NEN1010 in acht.
- ▶ Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een bevoegd installateur worden uitgevoerd.
- ▶ Controleer voorafgaand of de bekabeling niet onderhevig is aan negatieve invloeden zoals slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen of scherpe randen.
- ▶ Neem de juiste polariteiten in acht bij de uitvoer van elektrische aansluitingen.
- ▶ Elektrotechnische werkzaamheden aan de buitenunit mogen niet uitgevoerd worden bij (kans op) neerslag of bij (kans op) de aanwezigheid van (spat)water of onweer.











8.7.2 Elektrisch installatieoverzicht

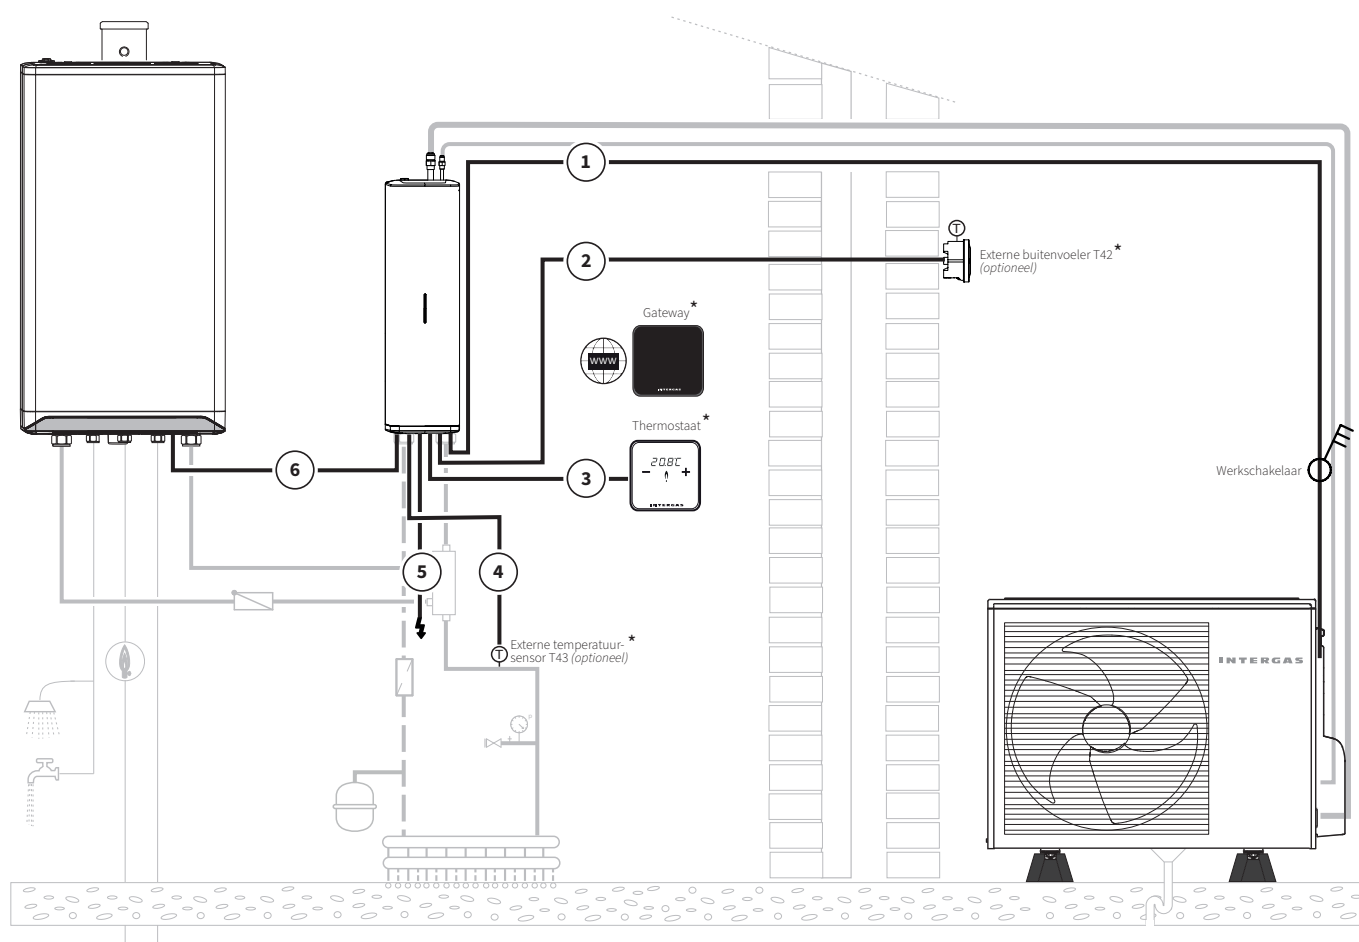

De met een (*) aangegeven onderdelen worden als accessoires aangeboden, zie **§3.2**.

Bedrading			
Nr.	Type	Functie	Opmerkingen
1	4 x 1,5 mm ² - Voedings- en signaalkabel	Communicatie- en voeding van de buitenunit	Zie specificatie §3.1
2	2 x 0,8 mm ² - Signaalkabel	Externe buitenvoeler T42	Optioneel t.b.v. gebruik WAR-regeling. Zie §11.5
3	2 x 0,8 mm ² - Signaalkabel	Binnentemperatuur setpunt	
4	2 x 0,8 mm ² - Signaalkabel	Externe temperatuursensor T43	Optioneel t.b.v. gebruik WAR-regeling. Zie §11.5
5	3 x 1,5 mm ² - Voedingskabel	Voeding van de binnenunit	230V~ / 50Hz
6	2 x 0,8 mm ² - Signaalkabel	Communicatie met de CV-ketel	

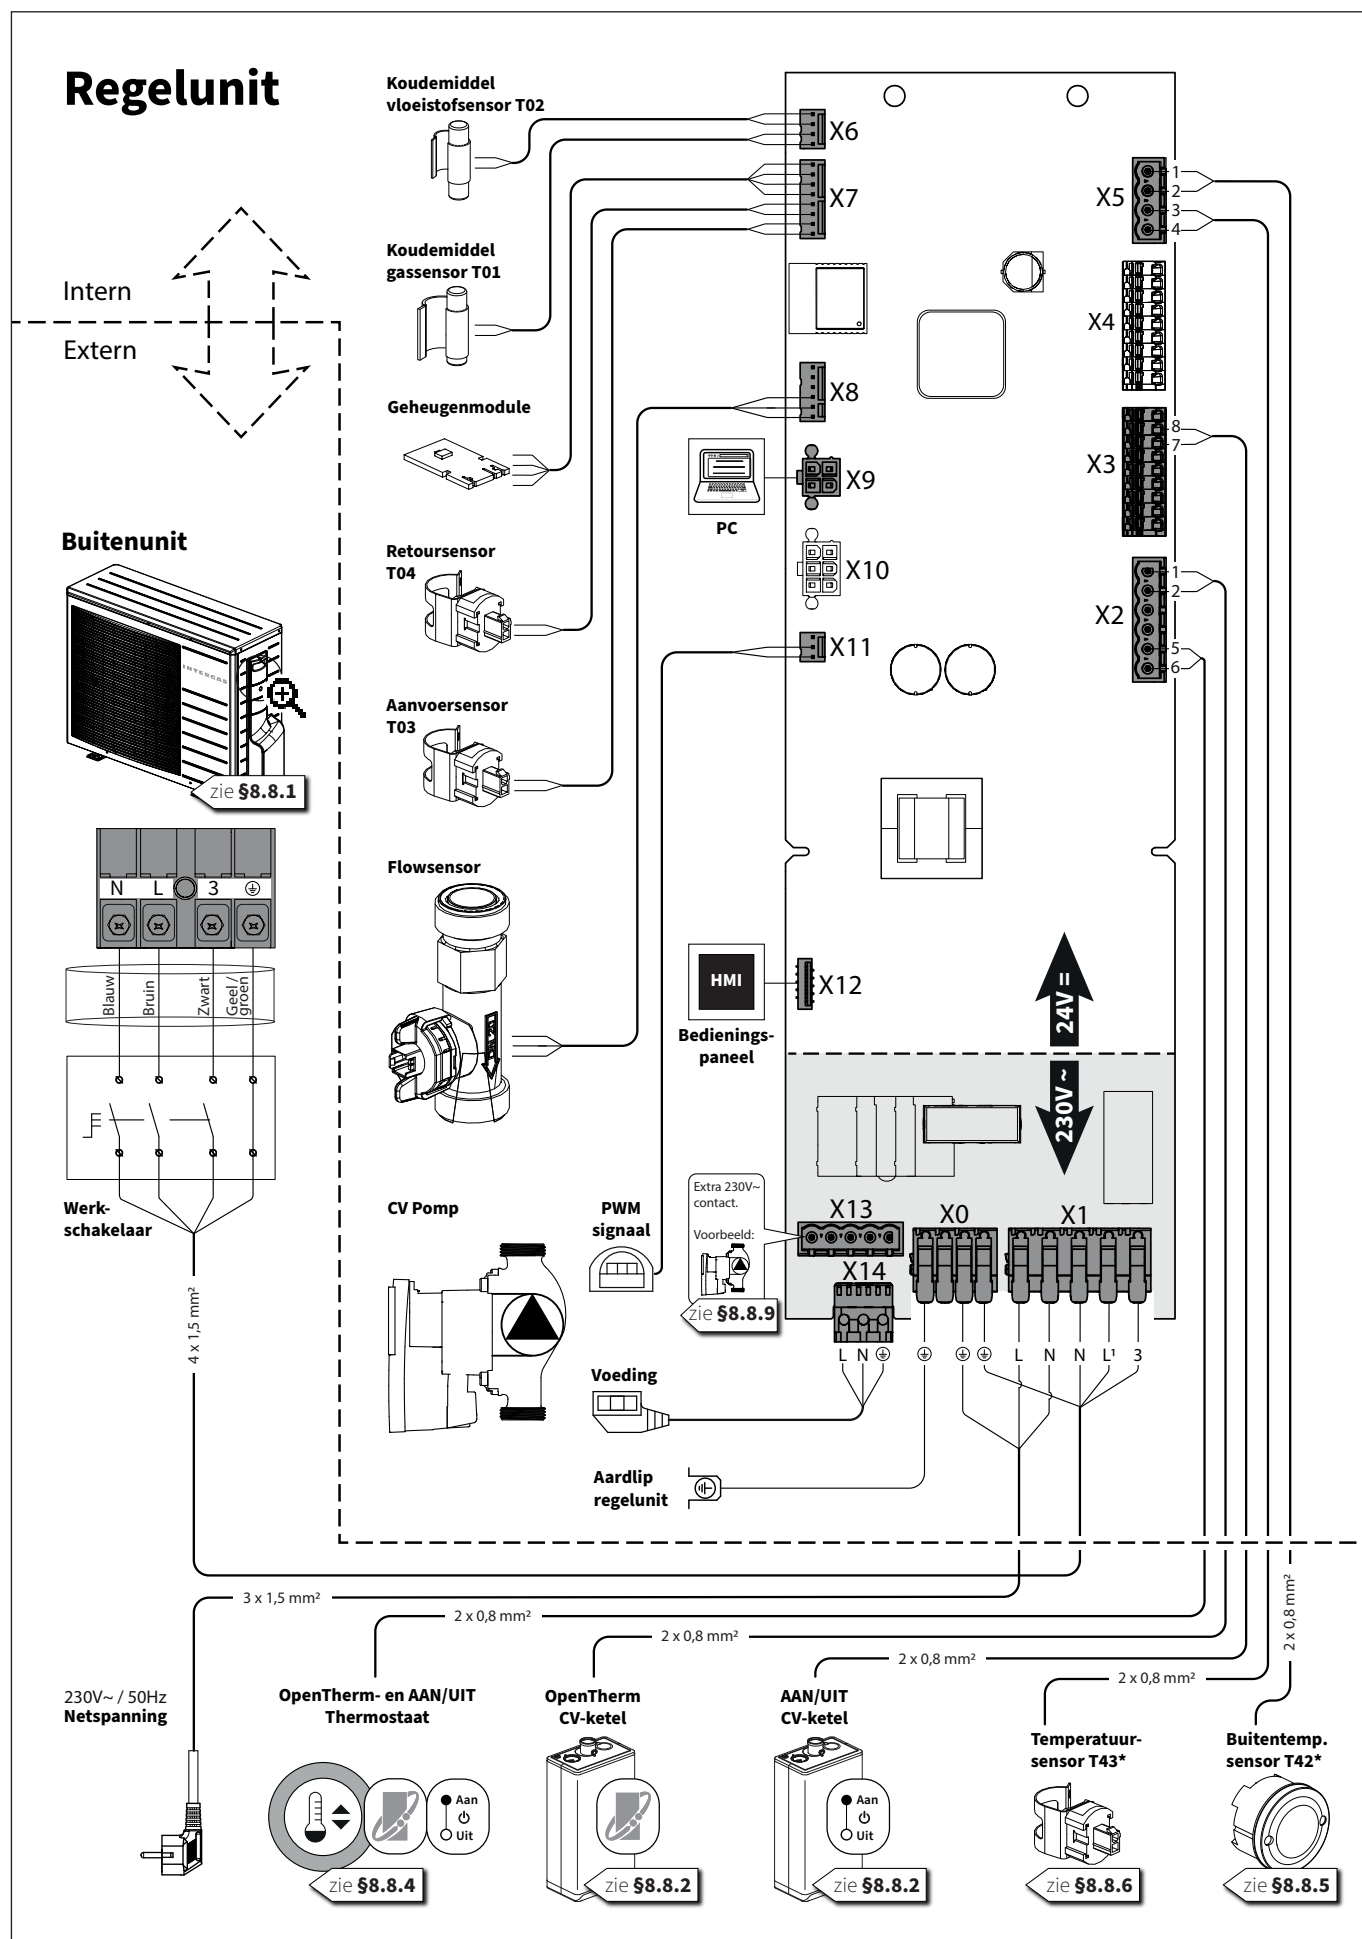

Connector	Aansluitingen	Aanduiding	Beschrijving
X0	 ,  ,  , 		Aardeklemmen.
X1	L , N , N , L ¹ , 3	 	Fasenklemmen. Input binnenunit en output buitenunit.
X2	1 - 2		OpenTherm CV-ketel, zie §8.8.2 .
	3 - 4	-	<i>Optioneel t.b.v. tweede thermostaat.</i>
	5 - 6	  	OpenTherm- of AAN/UIT-thermostaat, zie §8.8.4 .
X3	7 - 8		AAN/UIT CV-ketel, zie §8.8.2 .
X4	1 - 9	-	<i>Niet van toepassing.</i>
X5	1 - 2		T42 (°C) Buiten (12k Ω / 25°C) (<i>optioneel</i>), zie §8.8.5 .
	3 - 4		T43 (°C) Warm systeemwater (<i>optioneel</i>), zie §8.8.6 .
X6	1 - 2		T02 Koudemiddel vloeistofsensor.
	3 - 4		T01 Koudemiddel gassensor.
X7	1 - 2 - 3		Geheugenmodule
	4 - 5		T04 (°C) Retoursensor koud systeemwater.
	6 - 7		T03 (°C) Aanvoersensor warm systeemwater.
X8	4 - 5 - 6		Flowsensor .
X9			PC - Intergas Diagnostic Software (IDS) (<i>optioneel</i>).
X10		RS-485	<i>Niet van toepassing.</i>
X11	1 - 2 - 3		CV pomp, PWM signaal.
X12			Voeding bedieningspaneel / signaal multicolor LED.
X13	1 - 2	-	AUX2 relais (230V~, max. 1A / 100W), zie §8.8.9
	3	-	Gezekerde fase, (230V~, max. 1A / 100W), zie §8.8.9
	4 - 5		AUX1 relais (230V~, max. 1A / 100W), zie §8.8.9
X14	L , N , 		CV pomp, voeding.


8.7.4 Elektrisch schema buitenunit



OPMERKING

- **Onderstaand bedradingschema dient alleen ter verduidelijking. De werkelijke vorm van de componenten kan afwijken.**

Regelunit

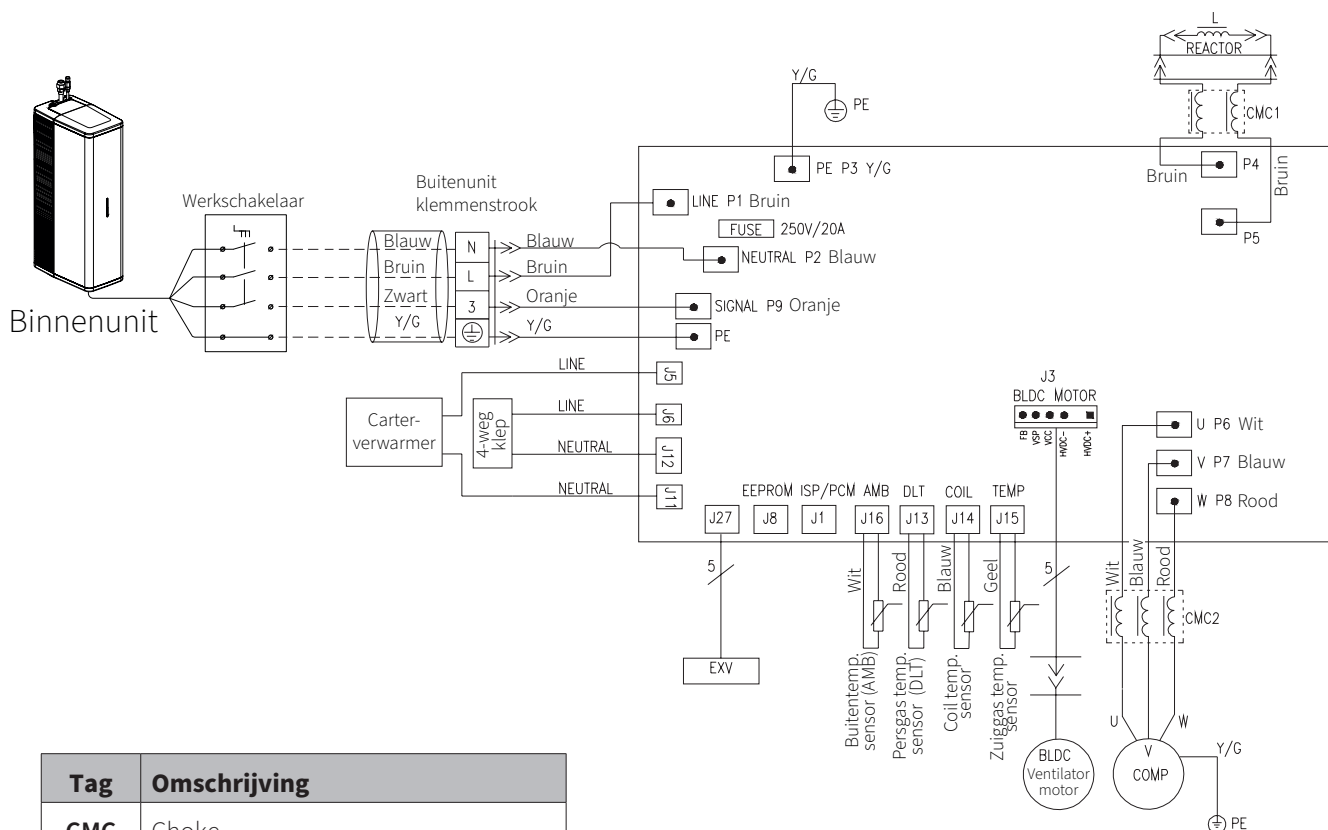

Tag	Omschrijving
CMC	Choke
COMP	Compressor
	Fabrieksbedrading
	Veldbedrading
	Draad terminals
	Ingeschakelde geleiders connectoren (mannelijke - vrouwelijke contacten)

8.8 Bekabeling leggen en aansluiten



BELANGRIJK

- ▶ Elektrotechnische werkzaamheden dienen altijd spanningsloos uitgevoerd te worden.
- ▶ Zorg voor de juiste bekabeling, zie specificatie in §3.1.
- ▶ Plaats de meegeleverde connectoren **ALTIJD** ook indien ze niet gebruikt worden
- ▶ Gebruik de kabelgoot op de behuizing van de printplaat om externe bedrading te begeleiden.

8.8.1 De buitenunit aansluiten op de binnenunit

De buitenunit wordt gevoed door de binnenunit.

Aansluiten buitenunit

1. Monteer een driepolige werkschakelaar tussen de binnen- en buitenunit om de buitenunit bij calamiteiten of service volledig spanningsloos te kunnen maken. Deze dient in de nabijheid van de buitenunit geplaatst te worden. Scheid daarbij de (L) fase, (N) nul en de (3) data draden en handhaaf de (⊕) aarde aansluiting.


Let op:

- ▶ Plaats de werkschakelaar niet op of aan de buitenunit.
2. Verwijder het zijpaneel van de buitenunit.
 3. Monteer de trekontlasting om de kabel op de buitenunit.
 4. Sluit de draden aan op de klemmenstrook, zie de afbeelding.
 5. Sluit de kabel van de buitenunit aan op de werkschakelaar.

Aansluiten binnenunit


1. Leg de kabel aan van de werkschakelaar naar de binnenunit.
2. Voer de kabel door de kabelgoot aan de achterzijde van de binnenunit (van boven naar beneden), zie afbeelding.
3. De kabel dient 60 cm onder de binnenunit doorgetrokken te worden.
4. Verwijder de buitenmantel van de kabel over maximaal 30 cm.
5. Voer de kabel door de M20 kabelwartel. **Let op:**
 - ▶ Afhankelijk van de dikte van de gebruikte kabel kan het wenselijk zijn om de kabel via een andere wartel door te voeren.

Buitenunit

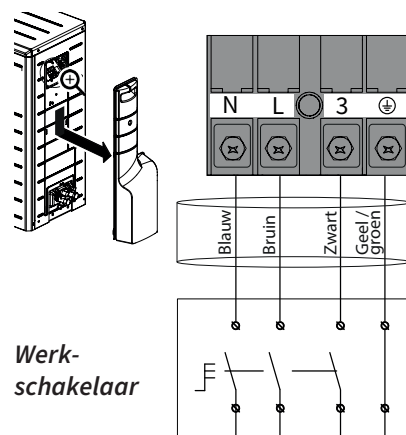

Werk-
schakelaar

Binnenunit

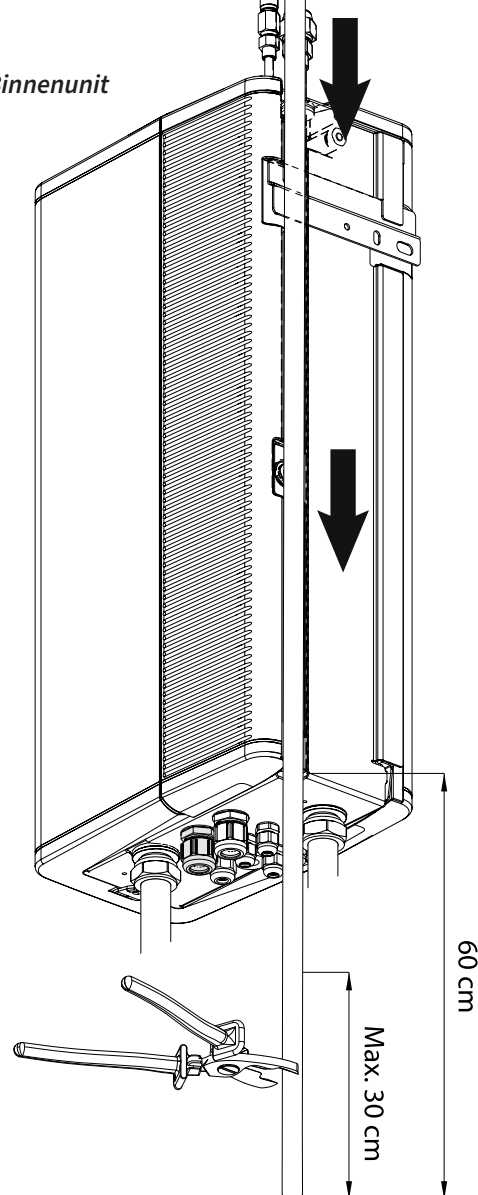


6. Knip de (N), (L) en de (3) draden 4 cm korter dan de (⊕) draad, zie (A).
7. Verwijder de isolatie van alle draden over 1 cm.



BELANGRIJK

- Wees voorzichtig met het openen van de hendel op de klemmenstrook. De hendel kan voor 75% open.



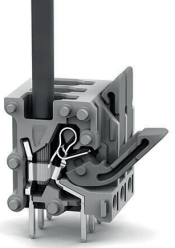
Draden aansluiten:	
	
Fijnaderige draden aansluiten en alle draden losmaken met hendel.	Massieve draden aansluiten - direct insteken.

8. Sluit de draden aan op de klemmenstrook op de binnenunit, zie (B).



BELANGRIJK

- Controleer de aansluiting.
- Het onjuist aansluiten van de draden op de klemmenstrook kan ertoe leiden dat de buitenunit niet reageert.

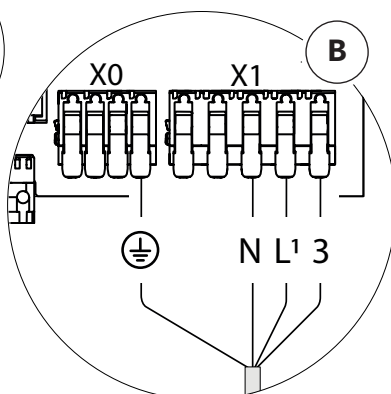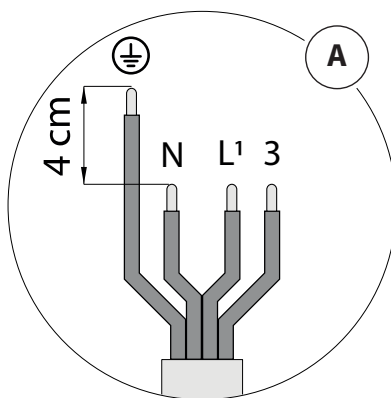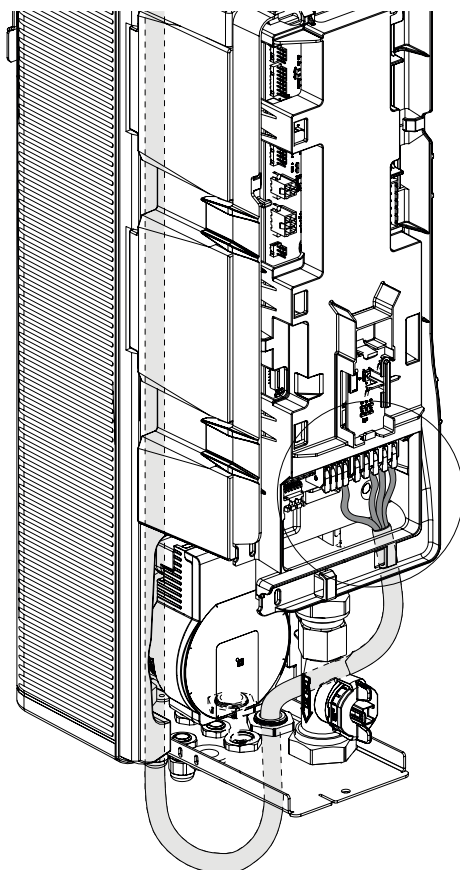

8.8.2 CV-ketel aansluiten op de binnenunit


Voor een goed werkend systeem wordt aangeraden de binnenunit aan te sluiten op een CV-ketel die OpenTherm communicatie ondersteunt. Een AAN/UIT CV-ketel is ook mogelijk. Voor beide ga als volgt te werk:

1. Aansluiten van een OpenTherm CV-ketel.

Sluit de OpenTherm CV-ketel aan op de meegeleverde 6-polige connector **X2** (contacten 1 en 2), zie afbeelding (1).

Aanvullende info t.b.v. CV-ketel instellingen via OpenTherm:

1. Stel de maximale aanvoertemperatuur van de CV-ketel in op 80°C.
2. Indien gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming, stel dan de maximale aanvoertemperatuur van de CV-ketel 20°C hoger in dan de maximale aanvoer van de Xtend (**P194**).
3. Stel het maximum CV-ketel vermogen in op het maximaal geschatte benodigde vermogen (bijvoorbeeld: 10kW)
4. Stel zowel de minimale als de maximale pompcapaciteit van de CV-ketel in op 50%.

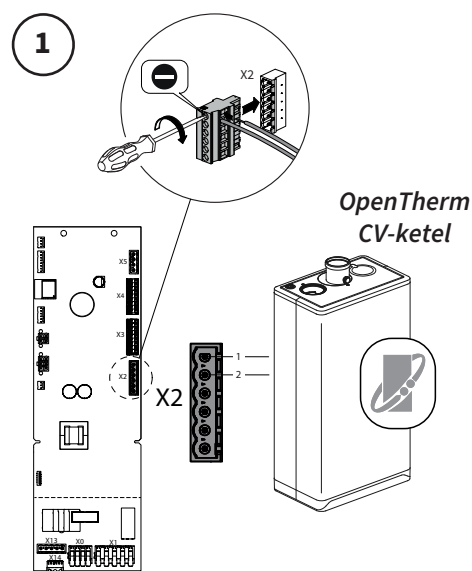

2. Aansluiten van een AAN/UIT CV-ketel.


Sluit de AAN/UIT CV-ketel aan op de 9-polige connector **X3** (contacten 7 en 8), zie afbeelding (2).

Dit is een aansluiting voor een potentiaalvrij relais (NO).

Kies optie "AAN/UIT" via het installatiewizard of; stel parameters **P066** in op "4" en **P121** in op "3" (AAN/UIT sturing).

Aanvullende info t.b.v. CV-ketel instellingen via AAN/UIT:

1. Stel de maximale aanvoertemperatuur van de CV-ketel 10°C hoger in dan de maximale aanvoer van de Xtend (**P194**).
2. Stel het maximum CV-ketel vermogen in op het maximaal geschatte benodigde vermogen (bijvoorbeeld: 10kW)
3. Stel zowel de minimale als de maximale pompcapaciteit van de CV-ketel in op 50%.

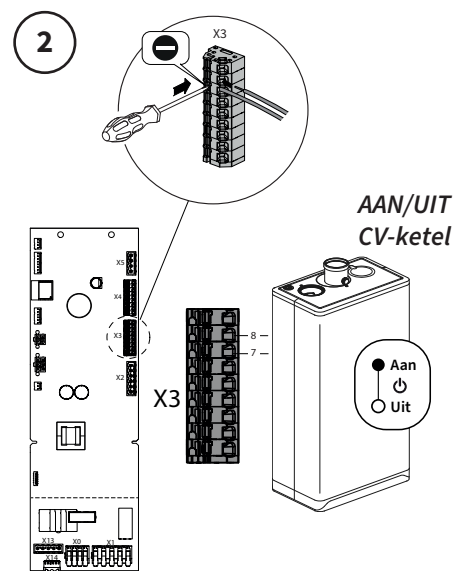

8.8.3 Binnenunit aansluiten op de CV-ketel

Het aansluiten van de draden op de juiste connector van de CV-ketel is afhankelijk van het type ketel waarmee het hybride systeem wordt gecombineerd.

1. Verwijder de bedrading van de thermostaat uit de connector van de CV-ketel.
2. Sluit nu de bedrading van de binnenunit aan op deze vrij gekomen aansluiting van de CV-ketel. (voorheen thermostaat, zie punt 1)
3. Raadpleeg zonodig het installatievoorschrift van de desbetreffende CV-ketel.



OPMERKINGEN

- Door het verwijderen van de bedrading van de OpenTherm- of AAN/UIT kamerthermostaat op de CV-ketel komt ruimte vrij voor de aansluiting van de binnenunit.

8.8.4 Kamerthermostaat aansluiten op de binnenunit

De binnenunit is standaard voorzien van een OpenTherm aansluiting. Hierdoor kunnen zonder verdere aanpassingen modulerende OpenTherm thermostaten worden aangesloten volgens het OpenTherm communicatie protocol.

De belangrijkste functie van de modulerende kamerthermostaat is het berekenen van de aanvoertemperatuur bij een gewenste kamertemperatuur, voor een efficiënte/zuinige werking.

Met de OpenTherm thermostaat:


- ▶ wordt de actuele temperatuur getoond;
- ▶ kan de gewenste temperatuur ingesteld worden.

Ook AAN/UIT thermostaten kunnen aangesloten worden op de binnenunit.

Indien bestaande installatie is voorzien van een OpenTherm of AAN/UIT-thermostaat dient deze uit de connector van de CV-ketel te worden verwijderd, zie §8.8.2 en §8.8.4.

1. Aansluiten van een OpenTherm thermostaat.

Sluit de OpenTherm thermostaat aan op de meegeleverde 6-polige connector **X2** (contacten 5 en 6) van de binnenunit, zie afbeelding (1). Polariteit is niet van belang.

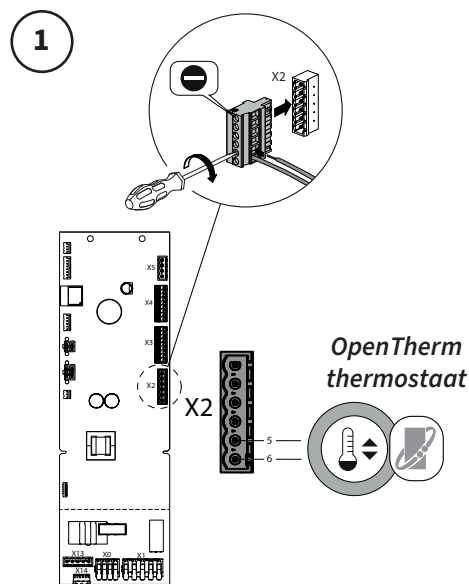

2. Aansluiten van een AAN/UIT thermostaat.

Sluit de AAN/UIT thermostaat aan op de meegeleverde 6-polige connector **X2** (contacten 5 en 6), zie afbeelding (2).

Aanvullende info t.b.v. AAN/UIT thermostaat instellingen:


Kies optie "AAN/UIT thermostaat (met hysteresis)" of "AAN/UIT thermostaat (proportioneel)" via het installatiewizard of; stel parameter **P064** in op "1".
Stel parameter **P107** in op de gewenste waarde en zorg dat deze niet op "0" staat.

Voor thermostaten met hysteresis:

Stel parameter **P187** in op "0".

Voor een thermostaten met proportionele band:

Stel parameter **P187** in op het aantal schakelingen per uur. (bijvoorbeeld 6x per uur, afhankelijk van het type thermostaat)

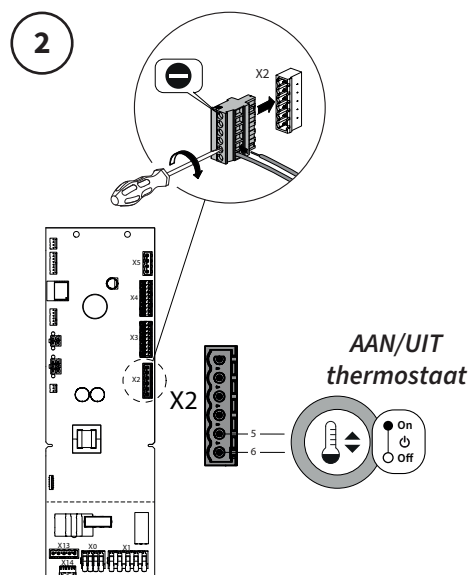

Om een optimale werking van het systeem te garanderen wordt aangeraden gebruik te maken van de Intergas Comfort Touch thermostaat (vanaf productiedatum september 2022), deze is verkrijgbaar als artikelnummer:

- Wit; art. nr. **030004**
- Zwart; art. nr. **030034**



8.8.5 Buitenvoeler aansluiten op de binnenunit (optioneel)



OPMERKINGEN

- ▶ De externe buitenvoeler is van belang als het systeem wordt geregeld op basis van een stooklijn.
- ▶ Let op: De buitenvoeler behoort niet tot de standaard levering. Deze is verkrijgbaar als set. Art. nr: 090064
- ▶ De 2 x 0,8 mm² kabel voor de buitenvoeler wordt niet standaard meegeleverd.


1. Aansluiten van de externe buitenvoeler T42

Sluit de externe buitenvoeler T42 aan op connector **X5** (contacten 1 en 2), zie afbeelding (1). Stel daarbij parameter **P006** in op "1".

Voor een zo goed mogelijke werking van buitenvoeler dient de buitenvoeler:

- ▶ niet in de zon geplaatst te worden (bij voorkeur richting het noorden);
- ▶ niet tegen een gevel van de woning geplaatst te worden om opwarming van de buitenvoeler door woningwarmte te voorkomen.

Indien plaatsing van de externe buitenvoeler niet mogelijk is, kan het systeem desgewenst ook functioneren zonder sensor. Zorg hiervoor dat parameter **P006** op "0" staat.

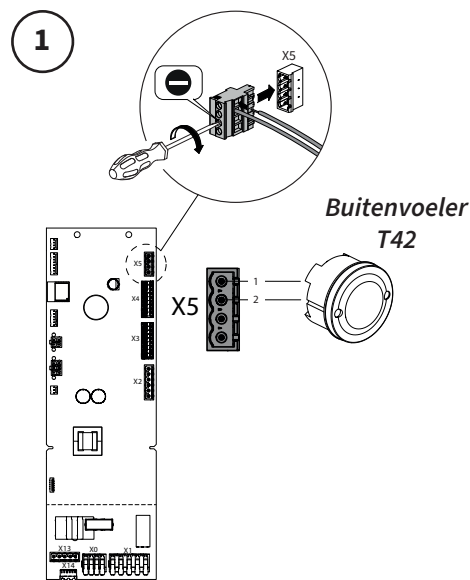

8.8.6 Temperatuursensor T43 aansluiten op de binnenunit (optioneel)




OPMERKINGEN

- ▶ De externe temperatuursensor T43 is van belang als het systeem wordt geregeld op basis van een stooklijn of is aangesloten op een AAN/UIT CV-ketel.
- ▶ Let op: De temperatuursensor behoort niet tot de standaard levering. Deze is verkrijgbaar als set. Art. nr: 090064
- ▶ Gebruik altijd de meegeleverde NTC en NTC kabel om een goede werking van het systeem te garanderen.

2. Aansluiten van de externe temperatuursensor T43.

Sluit de externe temperatuursensor T43 aan op connector **X5** (contacten 3 en 4).


Kies optie "JA" via het installatiewizard of; stel parameter **P123** in op "1".

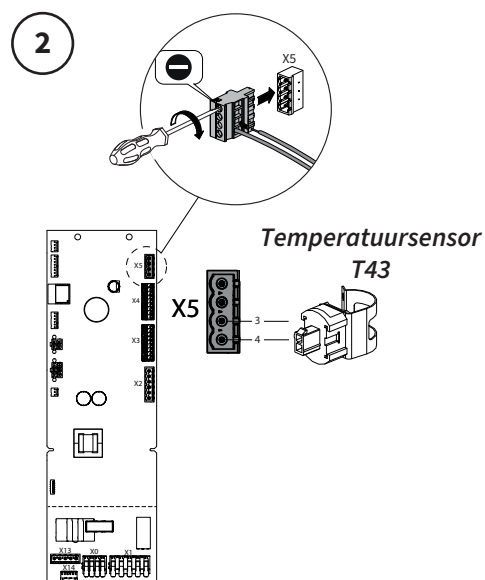

De temperatuursensor wordt gemonteerd op de aanvoerleiding, onder de open verdeler.

Let op dat de sensor voldoende stevig gemonteerd wordt, zodat deze te allen tijde goed contact maakt.

Om een goede werking van het systeem te garanderen mogen alleen de originele door Intergas meegeleverde kabels met temperatuursensoren gebruikt worden. Leg deze bij voorkeur in een kabelgoot om beschadigingen te voorkomen.

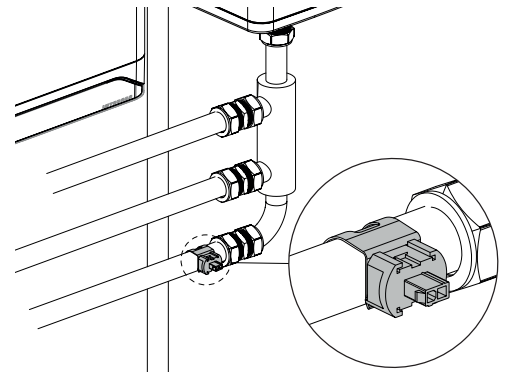

8.8.7 Comfort Touch thermostaat installeren en gebruiken



OPMERKINGEN


- ▶ **Voor de bediening van de Intergas Comfort Touch raadpleeg het meegeleverde bedieningsvoorschrift.**

Installatie

- ▶ Maak de binnenunit spanningsloos.
- ▶ Bepaal de plaats van de thermostaat en let hierbij op:
 1. dat deze niet op een buitenwand gemonteerd wordt;
 2. dat deze niet op de tocht hangt;
 3. dat deze niet in direct zonlicht hangt;
 4. dat deze niet boven een warmtebron hangt.
- ▶ Monteer met behulp van het meegeleverd montagemateriaal de achterplaat van de thermostaat op ca. 1,5 meter hoogte van de vloer. De achterplaat kan, indien gewenst, ook op een standaard inbouwdoos gemonteerd worden. Gebruik hiervoor de meegeleverde M3 boutjes.
- ▶ Sluit vervolgens de draden aan op de connector van de thermostaat. De draden "klikken" vanzelf vast.
- ▶ Schuif vervolgens de behuizing van de thermostaat aan de bovenzijde over de achterplaat.
- ▶ Klik de behuizing aan de onderkant vast.
- ▶ Plaats spanning op het toestel.
- ▶ De thermostaat start automatisch op.

8.8.8 Intergas Gateway en Comfort Touch App

Om beheer op afstand mogelijk te maken is het noodzakelijk de binnenunit met de Intergas Gateway te combineren. Deze set bestaat uit een LAN2RF gateway en aansluitmateriaal. De Intergas Gateway zorgt voor verbinding tussen een internetrouter en het toestel, waarna middels het Service Dashboard een installateur het toestel op afstand (via een webserver) kan monitoren en beheren, mits de eindgebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, nadat de eindgebruiker door de installateur in het Service Dashboard is uitgenodigd.

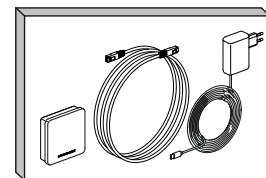

Wanneer de Intergas Gateway wordt toegepast kan tevens de eindgebruiker gebruik maken van de Comfort Touch App; een thermostaat App. De Comfort Touch App is te downloaden via zowel de Google Play Store als de Apple Appstore.

Voor het instellen en de verdere beschrijving van de Comfort Touch App, zie link:

<https://www.intergas-verwarming.nl/consument/producten/comfort-touch-app/>



Installatie Intergas Gateway aan de Xtend

1. Lees de installatiehandleiding van de Intergas Gateway.
2. Open de Comfort Touch app;
3. Selecteer "instructiegids" en volg de instructies van de app;
4. Selecteer de gateway (het MAC-adres staat op de onderkant van de Intergas gateway);
5. Druk kort op de bedieningsknop van de Xtend. *(er wordt gezocht naar een Intergas Gateway, de LED zal snel paars knipperen);*
6. Volg de instructies verder van de app;
7. De Intergas Gateway is nu gekoppeld aan de Xtend.



OPMERKINGEN

Indien er reeds een gateway gekoppeld is aan een Intergas CV-ketel:

- **Voor een goede werking is het aan te raden om bestaande verbinding met de ketel te verbreken. Koppel de gateway "opnieuw" aan de Xtend. Let op: de ketel data zal beperkt overgenomen worden door de Xtend.**

8.8.9 Aansluiten secundaire pomp



WAARSCHUWING

- **Op contact 3 van connector X13 staat een constante spanning.**


Connector **X13** is een aanvullende 230V~ schakelcontact en kan gebruikt worden voor het aansluiten van een secundaire pomp, klep of iets dergelijks.

Gebruik AUX1 voor het aansluiten van een pomp:

- Sluit de bedrading aan op de meegeleverde 5-polige connector **X13** (contacten 4 en 5).
- Sluit het aardedraad aan op connector **X0**.
- Stel daarbij parameter **P068** in op "10".

Gebruik AUX2 als extra schakelcontact.

- Sluit de bedrading aan op de meegeleverde 5-polige connector **X13** (contacten 1 en 2).
- Stel daarbij parameter **P069** in op de gewenste waarde.

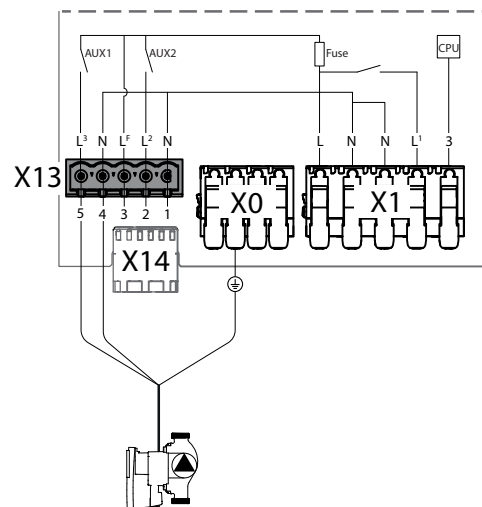

9 IN BEDRIJF STELLEN VAN HET SYSTEEM

9.1 Voorbereidende werkzaamheden

- ▶ Controleer aan de hand van het schema uit **§8.1**, of het hydraulisch leidingwerk goed is aangesloten.
- ▶ Controleer, aan de hand van de diagram uit **§8.7.3** of alle bedrading goed is aangesloten.

9.2 CV-installatie vullen, reinigen en ontluchten

9.2.1 Reinigen CV-installatie

Bij het vullen van nieuwe installaties is het van belang dat resten zoals koper, kalk en soldeertin worden verwijderd.

- ▶ Gebruik hiervoor universeel schoonmaakmiddel.
- ▶ Spoel de installatie goed door met minstens drie maal de hoeveelheid water van het gehele verwarmingssysteem, totdat het water schoon doorstroomt en deze geen vuildeeltjes bevatten.

Bij het vullen van bestaande installaties is het van belang dat slib en kalkschilfers verwijderd worden.




- ▶ Gebruik hiervoor een cleaner.
- ▶ Spoel de installatie goed door met minstens drie maal de hoeveelheid water van het gehele verwarmingssysteem, totdat het water schoon doorstroomt en deze geen vuildeeltjes bevatten.

9.2.2 Vullen en ontluchten CV-installatie

Initiële vulling

Het systeem dient via het vulpunt gevuld te worden, zodat de in het systeem aanwezige lucht zoveel mogelijk uit het systeem gedrukt wordt. Indien het systeem in een later stadium bijgevoerd dient te worden mag dit in geen geval via het vuilfilter te geschieden, daar dit er toe kan leiden dat het afgevangen vuil in het filter weer in de installatie gespoeld kan worden. Latere vullingen dienen via de onder de binnenunit aanwezige vul/ aftapkraan te geschieden.

1. Zorg ervoor dat de druk van het CV-systeem afgelezen kan worden.
2. De radiatoren en afsluiters dienen open te staan.
3. Verwijder de afdekdop van de vul-/aftapkraan.
4. Sluit de vulslang aan op de waterkraan en vul deze met water tot er zich geen lucht meer in de slang bevindt
5. Sluit de andere aansluiting van de vulslang aan op de vul-/aftapkraan.
6. Draai de vul- en aftapkraan open.
7. Draai de waterkraan open en vul de installatie langzaam met schoon drinkwater tot een druk liggend tussen 1 en 2 bar bij een koude installatie. Laat de vulslang aangesloten, verwijder deze niet.
8. Ontlucht het systeem middels de handontluchter bovenop de binnenunit, zie (A).
9. Ontlucht ook de CV-ketel, zie (B).
10. Ontlucht ook de radiatoren, zie (C).

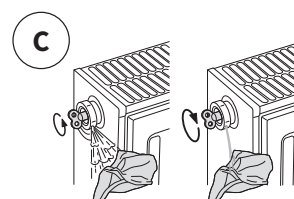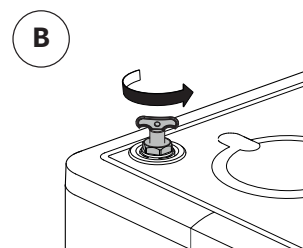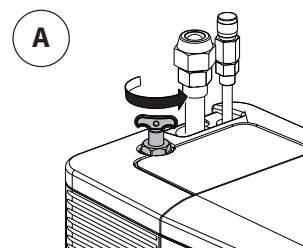

11. Controleer het systeem op eventuele lekkages.
12. Vul de installatie bij indien de druk door het ontluichten te ver is gedaald.
13. Sluit de waterkraan en de vul-/aftapkraan.
14. Verwijder de vulslang. Hier kan wat water bij vrijkomen
15. Plaats de afdekdop van de vul-/aftapkraan terug
16. Controleer alle koppelingen op lekkage.
17. Steek de stekker van de binnenunit en de CV-ketel in een wandcontactdoos.
18. Schakel de werkschakelaar van de buitenunit om.

9.2.3 Verwarmingssysteem controleren




OPMERKINGEN

- ▶ **Controleer de druk (1,5 tot 2 bar)**
- ▶ **Controleer de hoeveelheid water van het verwarmingssysteem.**
- ▶ **Controleer de waterzijdige aansluitingen op (lek)dichtheid.**
- ▶ **Controleer of het systeem goed ontluicht is.**
- ▶ **Controleer en indien nodig, reinig de filters.**
- ▶ **Controleer of de kleppen en de thermostatische radiatorenkranen open staan.**

**OPMERKINGEN**

- **Het in bedrijf stellen van het hybride warmtepompsysteem dient door een bevoegd installateur uitgevoerd te worden.**
- **Voor een optimale inbedrijfstelling en configuratie van het systeem wordt aangeraden om gedurende het inbedrijfsstellingsproces een verbinding te maken (via WiFi) met het bedieningsscherm van de Xtend, zie §10.2.**

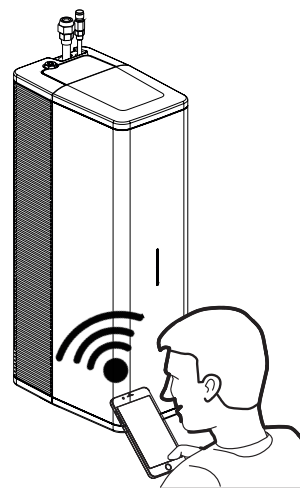

Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgehandeld, kan het hybride warmtepompsysteem in bedrijf worden gesteld. Volg hierbij de volgende procedure:

	Inbedrijfstellingsprocedure	Opmerkingen
1	Steek de stekker van de binnenunit in een wandcontactdoos.	<i>De multicolor LED zal wit gaan knipperen. Herhaal stap §9.2.2. indien de multicolor LED rood knippert.</i>
2	Druk 2 seconden op de knop om het ontluichtingsprogramma te starten.	<i>De multicolor LED zal groen gaan knipperen wat aangeeft dat er een interne actie uitgevoerd wordt. De pomp zal gaan draaien. Zorg hierbij dat de handmatige ontluichters bovenop de binnenunit, de CV-ketel en de radiatoren regelmatig worden geopend. 1. Als er een stabiele flow is zal het ontluichtingsprogramma stoppen. De LED zal constant wit branden. 2. Als er een te lage flow is zal de LED rood branden. (Notificatie n023 zal op de thermostaat of op het bedieningsscherm verschijnen, zie §12.2.) Reset de fout en herhaal stap 2.</i>
3	Herhaal de stappen van het vullen en ontluichten indien nodig.	<i>Het is belangrijk dat het ontluichtingsprogramma afgemaakt wordt.</i>
4	Maak een connectie met het WiFi bedieningsscherm van de Xtend.	<i>Zie connectiviteitsprocedure §10.2.</i>
5	Voer servicecode 15 in en doorloop de installatiewizard om de configuratie te voltooien.	<i>Als de wizard niet wordt afgerond dan zal deze bij een nieuwe verbinding met het bedieningsscherm weer tevoorschijn komen. De installatiewizard is ook via het servicemenu bereikbaar.</i>
6	Controleer de werking van het systeem door een warmtevraag te genereren. Zet daarvoor de thermostaat hoger dan de ruimtetemperatuur.	<i>Gebruik de statistiekenpagina om te controleren of het systeem goed werkt. <u>Menu > Statistieken > Live data.</u></i>
7	Controleer of er notificaties of eventuele fouten aanwezig zijn en los zo nodig op.	<i>Notificatie- of foutcodes worden weergegeven op de overzichtpagina van het bedieningsscherm. Zie hoofdstuk 12 voor de complete storing- en/of notificatiecodes.</i>
8	Instrueer de eindgebruiker over het vullen en ontluichten en de werking van het complete systeem.	
9	Overhandig het bedieningsvoorschrift en garantiokaart “voor klant” aan de eindgebruiker.	

10 BEDIENING EN UITLEZING

10.1 Beschrijving multicolor LED

De volgende kleuren kunnen van toepassing zijn:

Primaire kleuren:

- ▶ Wit (korte flits) = Toestel is uit.
- ▶ Wit (continu) = Toestel in standby modus. *(Toestel is aan, maar er is geen functie actief)*
- ▶ Groen (continu) = Toestel in bedrijf. *(Beantwoord een warmtevraag)*
- ▶ Groen (knipperen) = Interne actie wordt uitgevoerd.
- ▶ Rood (continu) = Notificatie actief. *(Toestel heeft aandacht nodig, maar blijft functioneren)*
- ▶ Rood (snel knipperend) = Interne fout. *(Raadpleeg Intergas Verwarming BV)*
- ▶ Rood (knipperen) = Fatale / Blokkerende fout actief. *(Toestel draait in noodprogramma op de CV-ketel)*

Secundaire kleur:

- ▶ Paars (snel knipperend) = Zoekt maximaal 5 seconden naar een Intergas Gateway.
- ▶ Paars (knipperend) = WiFi access punt is actief of er is een verbinding met een smartphone of tablet tot stand gebracht.

De paarse kleur kan afgewisseld worden met één van de bovenstaande primaire kleuren.
(bijvoorbeeld: paars/groen = beantwoord een warmtevraag en de WiFi module is actief)


10.2 Connectiviteitsprocedure WiFi bedieningsscherm

Volg één van de onderstaande procedures om verbinding te krijgen met het WiFi bedieningsscherm:


- ▶ Quick guide (snelle verbinding middels QR-codes), zie **§10.2.1**
- ▶ Handmatige verbinding, zie **§10.2.2**

10.2.1 Quick guide (snelle verbinding middels QR-codes)

1. Activeer het WiFi-access punt op de Xtend door de LED-knop op de voorzijde van het toestel kort in te drukken. *De LED zal paars gaan knipperen.*

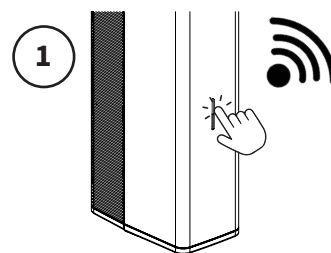


2. Scan de 1ste QR-code welke op de voorzijde van het toestel is geplakt of die zich op de kaart bevindt. *Er wordt nu WiFi-verbinding met de Xtend gemaakt.*

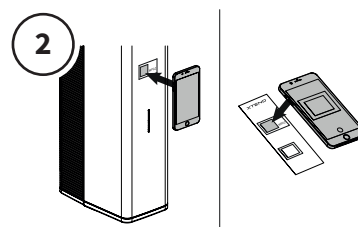

- ▶ **Let op: deze 1ste QR-code is een uniek en moet goed bewaard worden!**

3. Scan de 2de QR-code zoals hiernaast is afgebeeld of die zich op de kaart bevindt. *Daarmee kan eenvoudig de webbrowser worden geopend, met daarin direct toegang tot het WiFi bedieningsscherm.*

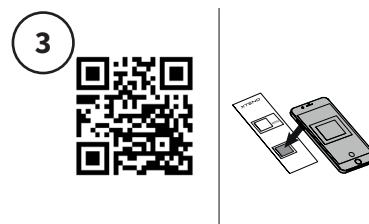


10.2.2 Handmatige verbinding

- 1. Activeer het WiFi-access punt** op de Xtend door de LED-knop op de voorzijde van het toestel kort in te drukken. *De LED zal paars gaan knipperen.*
- 2. Ga naar de WiFi instellingen op de smartphone, tablet of laptop** en zoek naar het netwerk "Xtend_<serienummer>", *bijvoorbeeld Xtend_2209z01234.*
- 3. Selecteer netwerk Xtend en voer het wachtwoord in** welke op de QR-code sticker is af te lezen onder WPA2 (op de voorzijde van het toestel of op de kaart)
- 4. Open een webbrowser** op de smartphone, tablet of laptop.
- 5. Typ "mydevice.intergas.nl"** in als URL in de adresbalk van de webbrowser en druk "go/enter". *Mocht de pagina van "mydevice.intergas.nl" niet bereikbaar zijn, typ dan "10.20.30.1" en druk op "go/enter".*

Er is nu toegang tot het WiFi bedieningsscherm.

De LED zal 15 minuten lang paars gaan knipperen. Zodra de LED niet meer knippert zal de WiFi verbinding niet meer actief zijn.

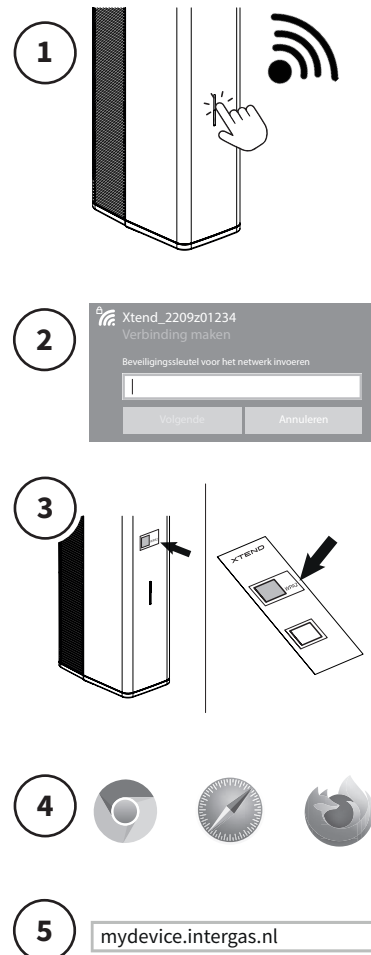

10.3 Beschrijving WiFi bedieningsscherf



OPMERKINGEN

- De volgende afbeeldingen geven een indicatie van het bedieningsscherf en kunnen van de werkelijkheid afwijken.

Het WiFi bedieningsscherf is ontworpen voor zowel eindgebruiker (bewoner) als installateur. Via deze lokale webserver kan de actuele data van het hybride warmtepompsysteem, zoals o.a. energieverbruik, notificaties en storingen uitgelezen worden. Instellingen (parameters) kunnen middels het bedieningsscherf bediend en beheerd worden. De volgende menu's zijn zodoende beschikbaar:

- Overzicht
- Statistieken
- Verbindingen
- Instellingen
- Service

10.3.1 Overzicht

Storingen worden weergegeven aan de hand van foutcodes. Deze worden bovenaan de pagina weergegeven. De "reset" button biedt de mogelijkheid om een foutcode snel op te lossen.

Notificaties worden evenals foutcodes bovenaan de pagina gepresenteerd. Het systeem zal trachten om de notificaties zelf op te lossen. Indien een notificatie blijft aanhouden zal gekeken moeten worden naar mogelijke oplossingen.

Daaronder de belangrijkste statussen en statistieken waarin de actuele gegevens van het systeem worden getoond.




10.3.2 Statistieken

De **statistieken**-pagina geeft een totaaloverzicht van het energieverbruik van het systeem. Tevens kan deze pagina gebruikt worden voor de controle van het systeem. Schakel over van "Samenvatting" naar "Live data" voor inzage in de actuele gegevens van het systeem.



OPMERKINGEN


- De CV-ketel waardes zijn gebaseerd op een berekening vanuit de OpenTherm data. Daarom kunnen deze waardes van de werkelijkheid afwijken.

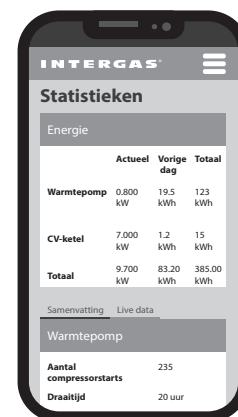

10.3.3 Verbindingen


Deze pagina geeft een overzicht weer van alle "verbonden" apparaten en toont daarbij de status en het communicatietype. De volgende apparaten zijn zichtbaar:

- ▶ Thermostaat
- ▶ CV-ketel
- ▶ Intergas Gateway
- ▶ Lokaal Wifi-netwerk ⁽¹⁾
 1. Druk op "verbinden" om een lokaal Wifi-netwerk te koppelen;
 2. Geef de netwerknaam en sleutel op en druk vervolgens op verbinden.

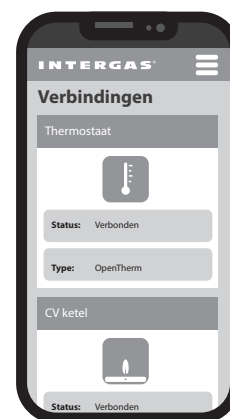

10.3.4 Instellingen

Deze pagina is bedoeld voor zowel eindgebruiker als installateur voor het instellen van **dagprogramma's**, **tijdsinstellingen** en de gewenste **hybride modus**.

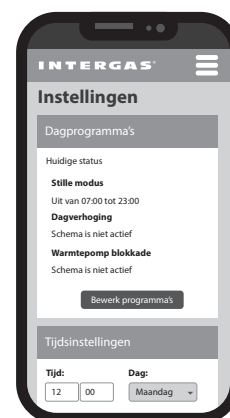

10.3.5 Service (specifiek voor installateur)

Alleen toegankelijk na invoeren van de servicecode voor installateurs, waarna er toegang verkregen wordt tot:

- ▶ Installatiewizard (voor de configuratie van het systeem)
- ▶ Gereedschappen (voor gebruik bij onderhoudstaken)
- ▶ Parameters (om het systeem af te stellen)
- ▶ Firmware (voor het updaten van het systeem)




¹ Door te verbinden met het lokale wifi-netwerk wordt toestemming verleend aan Intergas Verwarming B.V. om uw product automatisch te voorzien van firmware updates. Hiernaast wordt er toestemming gegeven om gegevens te verzamelen ter verbetering van de productfamilie. Alle verzamelde gegevens zijn niet persoonsgebonden en zijn enkel beschikbaar voor intern gebruik door Intergas.

11 INSTELLING EN AFREGELING

Het functioneren van het systeem is te beïnvloeden door de diverse (parameter) instellingen via het WiFi bedieningsscherm. Een deel van de instellingen kan door zowel eindgebruiker als installateur worden ingesteld. Een ander deel kan alleen met behulp van de servicecode worden aangepast, zie §11.2.1.

De volgende menu's zijn van belang:

- ▶ **Instellingen**
- ▶ **Service (specifiek voor installateur)**

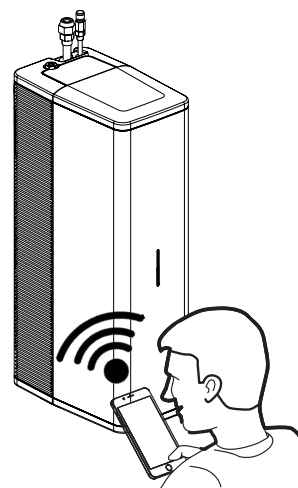

11.1 Instellingen

11.1.1 Beschrijving dagprogramma's

- ▶ **Stille Modus**
- ▶ **Interne CV-klokprogramma's:**
 1. **Comfort Modus - Nachtverlaging of;**
 2. **ECO Modus - dagverhoging**
- ▶ **Warmtepomp blokkade**

Stille Modus



OPMERKINGEN

- ▶ **Gebruik deze functie alleen als er sprake is van geluidsklachten.**
- ▶ **Neem de lokale regelgeving met betrekking tot het geluidsniveau in acht.**
- ▶ **De Stille Modus kan tot minder comfort en/of hogere energiekosten leiden.**

Het systeem is voorzien van de mogelijkheid om (bijvoorbeeld in de nachtelijke uren) in een Stille Modus te functioneren. Binnen deze periode dat de modus is geactiveerd wordt de snelheid (toerental) van zowel de compressor als de ventilator aangepast om het geluidsniveau van de buitenunit te reduceren. Er kunnen 2 tijdvakken (1 – 2 en 3 – 4) in het WiFi bedieningsscherm geprogrammeerd worden waarin de Stille modus actief is.

Om, als gevolg van deze modus, te voorkomen dat het systeem onvoldoende vermogen heeft om de woning warm te houden of om een te grote temperatuurdaling tegen te gaan, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld bij een te lage buitentemperatuur.

Relevante parameters	
P172	Aan- en uitzetten van de Stille Modus
P167	Stel de vermogensafschaling (compressor reductiepercentage) in.
P171	Blokkeer de Stille modus als de buitentemperatuur onder deze waarde komt. De normale modus is dan actief.

Stille Modus instellen:

In dit voorbeeld wordt de Stille Modus ingesteld met als tijdvak 23:00 tot 07:00 uur. Binnen dit tijdvak wordt het geluidsniveau van de buitenunit gereduceerd. De Stille Modus heeft altijd een "Aan" en "Uit" tijdvak nodig.

1. Ga naar "Instellingen" in het WiFi bedieningsscherm.
2. Selecteer "bewerk programma's".
3. Selecteer "Stille Modus".
4. Bewerk een tijdvak door op het "bewerk" icoon  te klikken of voeg een moment toe.
5. Selecteer een tijd. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste tijd in (bijvoorbeeld 23:00).
6. Selecteer een actie ("Aan")
7. Klik op "wijzigen"
8. Selecteer een tweede tijdvak.
9. Selecteer een tijd. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste tijd in (bijvoorbeeld 07:00)
10. Selecteer een actie ("Uit")
11. Klik op "Sluiten" om het programma te verlaten.
12. De instellingen zijn opgeslagen.

Interne CV-Klokprogramma's

Indien geen gebruik gemaakt gaat worden van het weekprogramma via de Comfort Touch App (of op enigerlei wijze via de gateway), is er de mogelijkheid om een regeling via het interne CV-klokprogramma in te stellen. Er zijn dan twee CV-klokprogramma's waaruit gekozen kan worden.

- "Comfort modus" met toepassing van nachtverlaging
- "ECO modus" met toepassing van dagverhoging,

Let op: Instrueer de eindgebruiker (bewoner) op voorhand over beide modi, en bepaal welke modus wenselijk is. De eindgebruiker heeft na het instellen van een interne CV-klokprogramma geen invloed op de regeling van het CV-klokprogramma.

Relevante parameters	
P180	Instellen van CV-klokprogramma: "0" = Comfort Modus "1" = ECO modus


1. Comfort Modus - nachtverlaging

Binnen de ingestelde tijdvakken (dus wanneer het klokprogramma op ON staat en dus de CV actief is) zal de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat aangehouden worden.

Buiten de ingestelde tijdvakken (dus wanneer het CV-klokprogramma op OFF staat en dus de CV inactief is) zal de ingestelde temperatuur op de kamerthermostaat verlaagd worden.

Indien de CV weer actief wordt (CV-klokprogramma van OFF naar ON) zal de buitenunit direct op hoger vermogen gaan draaien om de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat te bereiken.

Om, als gevolg van deze modus, te voorkomen dat het systeem onvoldoende vermogen heeft om te grote temperatuurschommelingen op te vangen, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld bij een te lage buitentemperatuur.

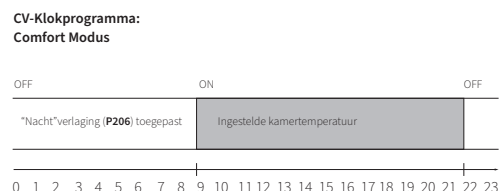

Relevante parameters	
P206	Instellen van de gewenste nachtverlaging (ΔT)
P216	Schakelt de nachtverlaging of dagverhoging uit als de buitentemperatuur onder deze waarde komt.


2. ECO Modus - dagverhoging

Binnen de ingestelde tijdvakken (dus wanneer het klokprogramma op ON staat en dus de CV actief is) zal de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat aangehouden worden met daarnaast toepassing van de regeling dagverhoging. Via deze regeling is het mogelijk om tijdens de daguren de ingestelde temperatuur van de thermostaat tijdelijk te verhogen.

Buiten de ingestelde tijdvakken (dus wanneer het klokprogramma op OFF staat en dus de CV inactief is) zal de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat aangehouden worden.

Om, als gevolg van deze modus, te voorkomen dat het systeem onvoldoende vermogen heeft om te grote temperatuurschommelingen op te vangen, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld bij een te lage buitentemperatuur.

CV-Klokprogramma:
ECO Modus

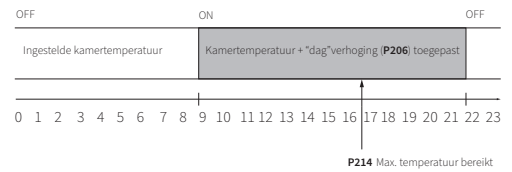

Relevante parameters

P206	Instellen van de gewenste dagverhoging (ΔT)
P214	Uur van de dag waarop de maximale kamertemperatuur bereikt moet worden (alleen in ECO modus).
P216	Schakelt de nachtverlaging of dagverhoging uit als de buitentemperatuur onder deze waarde komt.

Warmtepomp blokkade

Met behulp van een apart dagprogramma (onafhankelijk van de Stille Modus) kan de warmtepomp in een tijdvak geblokkeerd worden.

Warmtepomp Blokkade instellen:

In dit voorbeeld wordt het klokprogramma warmtepomp blokkade ingesteld met als tijdvak 00:00 tot 06:00 uur. Binnen dit tijdvak zal de warmtepomp gedeactiveerd worden. Alle warmtevragen worden dan doorgestuurd naar de CV-ketel.

Het programma Warmtepomp blokkade modus heeft altijd een "Aan" en "Uit" tijdvak nodig.

1. Ga naar "Instellingen" in het WiFi bedieningsscherm.
2. Selecteer "bewerk programma's".
3. Selecteer "Warmtepomp blokkade".
4. Bewerk een tijdvak door op het "bewerk" icoon  te klikken of voeg een moment toe.
5. Selecteer een tijd. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste tijd in (bijvoorbeeld 00:00).
6. Selecteer een actie ("Aan")
7. Klik op "wijzigen"
8. Selecteer een tweede tijdvak.
9. Selecteer een tijd. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste tijd in (bijvoorbeeld 06:00)
10. Selecteer een actie ("Uit")
11. Klik op "Sluiten" om het programma te verlaten.
12. De instellingen zijn opgeslagen.

Relevante parameters

P128	(Aan- en uitzetten van het klokprogramma Warmtepomp blokkade
-------------	--

11.1.2 Tijdsinstellingen

1. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste tijd en dag in of selecteer "Tijd van browser overnemen" om de data van uw apparaat over te nemen.
2. Klik op "Opslaan".

11.1.3 Hybride Modus



OPMERKINGEN

- **De verdere inregeling van de hybride modus kan middels het wijzigen van de parameters in het service menu, zie §11.2.4.**

1. Selecteer de gewenste modi:
 - **Standaard COP geregeld**
Er wordt overgeschakeld op de ketel als de warmtepomp onder een vast ingesteld COP komt. Hoe lager de ingestelde COP, hoe langer de warmtepomp blijft draaien.
 - **Ecologisch (op basis van CO₂ uitstoot)**
Er wordt overgeschakeld op de ketel als dit minder CO₂ uitstoot tot gevolg heeft. Deze mode gaat uit van een ketel met aardgas als brandstof.
 - **Economisch (op basis van tarieven)**
Overschakeling op de ketel gebeurt zo prijzefficient mogelijk. Vul hiervoor de tarieven voor gas en elektriciteit in, let op! Dit is in centen! Bij een enkeltarief moeten hoog- en laagtarief dezelfde waarde hebben. Het laagtarief geldt voor bijna heel Nederland op alle nationaal erkende feestdagen, in het weekend en van 23.00 tot 7.00 uur.
2. Stel met behulp van de pijltjestoetsen de gewenste waarde in.
3. Druk op "Opslaan".

11.2 Service (specifiek voor installateur)

11.2.1 Toegang tot het Service menu

1. Selecteer het Service menu.
2. Voer de servicecode **15** in.
3. klik op bevestig.
4. Het menu is nu beschikbaar.

Geef de servicecode in om door te gaan

Annuleer

Bevestig

11.2.2 Installatiewizard

De installatiewizard is beschikbaar gemaakt om te helpen met de inbedrijfstelling en configuratie van de parameters. De wizard start vanzelf wanneer een eerste koppeling tot stand is gebracht met het WiFi bedieningsscherm. Vul hiervoor eerst de servicecode in.

De wizard kan via het service menu opnieuw geraadpleegd worden.
Let op: Bij het opnieuw doorlopen van de wizard zullen de huidige instellingen van het systeem worden overschreven.

11.2.3 Gereedschappen

De volgende gereedschapfuncties kunnen gebruikt worden voor de verdere inbedrijfstelling van het systeem of indien er (onderhoud) werkzaamheden aan het systeem verricht moet worden. Voor alle programma's geldt een "start" en "stop" knop.

► **Pomp ontluchten**

Tijdens dit programma zal de pomp langzaam draaien en kortstondig gestopt worden, zodat de aanwezige luchtbel naar de ontluchter kan stijgen. Tot het moment dat het systeem een stabiele flow detecteert, zal dit proces zich herhalen. Zorg hierbij dat de handmatige ontluchters bovenop de binnenunit, de CV-ketel en de radiatoren regelmatig worden geopend.

► **Waterpomp activeren**

Tijdens dit programma zal de CV pomp continu draaien. Stel met behulp van de pijltjes toetsen de gewenste doorstroming (l/min) in.

► **Handmatig ontdooien**

Tijdens dit programma zal het ontdooien van de warmtepomp actief worden.

► **Service modus warmtepomp (minimum)**

Tijdens dit programma zal de warmtepomp op laag vermogen gaan draaien.

► **Service modus warmtepomp (maximum)**

Tijdens dit programma zal de warmtepomp op hoog vermogen gaan draaien.

► **Service modus CV-ketel**

Tijdens dit programma zal de CV-ketel ingeschakeld worden.

► **Koudemiddel afpompen**

De afpompfunctie kan gebruikt worden voor het in bedrijf stellen van het systeem, o.a. voor het leegtrekken van de meterset, voor onderhoudswerkzaamheden of het uit bedrijf stellen van het systeem. Hierbij zal het koudemiddel zich naar de buitenunit verplaatsen.

11.2.4 Parameters (wijzigen)

Gebruik eventueel de zoekfunctie in het WiFi bedienings scherm om een parameter te vinden. Parameterinstellingen dienen altijd opgeslagen te worden middels de "**Opslaan**"-button. De complete parameterlijst staat beschreven in **§11.6**.

11.2.5 Firmware

Handmatig updaten via het WiFi bedieningsscherm:

1. Druk op "Firmware bijwerken";
1. Selecteer "bestand kiezen";
2. Selecteer het firmwarebestand op uw apparaat, raadpleeg eventueel Intergas Verwarming B.V. voor de laatste firmwareversie;
3. Druk op "Bijwerken";
4. Het systeem is aan het updaten, dit kan enkele minuten duren;
5. Sluit het venster wanneer het bestand succesvol is bijgewerkt.

Updaten over the air (OTA)


Indien de gebruiker is gekoppeld aan een lokaal wifi-netwerk kunnen firmware updates automatisch "over-the-air" (OTA) bijgewerkt worden.

11.3 Hybride werkingsmodus inregelen

Het hybridesysteem bestaat uit een combinatie van verwarmen door de warmtepomp en de CV-ketel of verwarmen door alleen de CV-ketel. Dit wordt gedaan op basis van de gemiddelde COP (prestatiecoëfficiënt), op grond van een zo laag mogelijke kostprijs en/of CO₂ uitstoot.

Er zijn in basis drie deelgebieden:

1. Alleen warmtepomp
2. Warmtepomp + cv ketel
3. Alleen CV-ketel

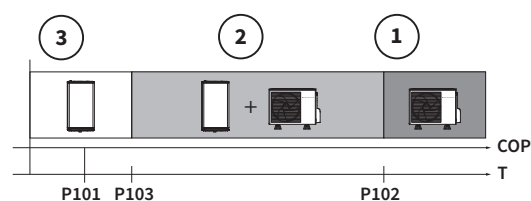

Met **P102** kan een buitentemperatuur worden ingesteld waarboven de CV-ketel niet mag bijschakelen. Door deze lager te leggen wordt het systeem gedwongen om langer op de warmtepomp te draaien, zonder dat de CV-ketel wordt bijgeschakeld.

Met **P103** kan het systeem worden gedwongen om eerder over te schakelen op CV-ketel, ook al is de COP van de warmtepomp nog boven de drempelwaarde COP.

1. Standaard wordt er zo lang mogelijk gedraaid met de warmtepomp.
2. Als de warmtepomp de gevraagde warmte niet (binnen een gestelde tijd) kan leveren zal de CV-ketel bijschakelen.
3. Er wordt naar alleen CV-ketel overgeschakeld als:
 - Er een fout is in de warmtepomp.
 - De warmtepomp niet in staat is om de warmte te leveren.
 - De gemiddelde COP lager is dan actuele drempelwaarde COP **P101**.
 - De buitentemperatuur onder de bij **P103** ingestelde waarde is.
 - De actuele retourtemperatuur hoger is dan bij **P104** ingestelde waarde.

11.3.1 Hybride Modus instellen

Met **P100** kan ingesteld worden hoe de interactie tussen CV-ketel en warmtepomp geschiedt, dit wordt ook de Bivalent Modus genoemd. De volgende instellingen zijn mogelijk, **P100**:

0 = Geheel elektrisch (CV-ketel wordt niet gevraagd).

In deze modus wordt de CV-ketel niet aangestuurd, ook niet tijdens het ontdooien.

1 = Standaard COP geregeld

Er wordt overgeschakeld op de ketel als de warmtepomp onder een vast ingesteld COP komt. Hoe lager de ingestelde COP, hoe langer de warmtepomp blijft draaien. Drempelwaarde COP is instelbaar met **P101**. De standaardwaarde is 2.0. De werking is dan niet afhankelijk van de tarief instellingen.

2 = Ecologisch (op basis van CO₂ uitstoot)

Met **P143** kan een CO₂ uitstoot voor een kWh elektriciteit worden ingesteld (gram CO₂ per kWh). Deze waarde wordt gewogen tegen de CO₂ uitstoot van aardgas. Deze uitstootwaarde staat vaak op het energiecontract.

3 = Economisch (op basis van tarieven)

In deze modus wordt het COP omslagpunt bepaald op basis van de tarieven voor gas en elektriciteit. Voor elektriciteit kan een laag en een hoog tarief worden opgegeven:

- **P140**: Tarief elektriciteit Hoog (cent per kWh)
- **P142**: Tarief elektriciteit Laag (cent per kWh)
- **P144**: Tarief voor aardgas (cent per m³)

4 = Maximaal warmtepompgebruik

In deze modus wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de warmtepomp, waarbij de CV-ketel wel kan bijschakelen als de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren.

5 = Alleen CV-ketel

In geval van problemen met de warmtepomp kan het systeem geforceerd worden om alleen de CV-ketel te gebruiken.

11.4 CV-ketel bijschakelen instellen

Het al dan niet bijschakelen van de CV-ketel wordt bepaald op basis van watertemperatuur en kamertemperatuur (indien aanwezig).

In de basis werkt de regeling met graadminuten. Dat wil zeggen dat een grote afwijking van de watertemperatuur tot gevolg heeft dat de CV-ketel eerder bijschakelt dan bij een kleine afwijking.

Met **P107** kan de inschakeldrempel worden ingesteld. Bij een lagere waarde zal de CV-ketel sneller bijschakelen.

Foutconditie warmtepomp

Als de warmtepomp niet beschikbaar is vanwege een foutsituatie, dan zal de CV-ketel de warmtevraag direct overnemen. De wachttijd is instelbaar met **P108**.

Wachttijd bijschakelen CV-ketel na start warmtevraag


Bij start van de warmtevraag kan bijschakelen van de ketel worden uitgesteld, om zo de warmtepomp de gelegenheid te geven om de warmtevraag af te handelen. Hiervoor is een wachttijd in te stellen, welke afhankelijk is van de buitentemperatuur. Bij relatief warm weer zou er langer gewacht kunnen worden.

Met **P113** kan een minimum buitentemperatuur worden ingesteld. (defaultwaarde is 0°C)

Met **P114** kan een maximum buitentemperatuur worden ingesteld. (defaultwaarde is 20°C)

Met **P115** kan dan de wachttijd worden ingesteld bij de lage buitentemperatuur. (defaultwaarde is 5 min.)

Met **P116** kan dan de wachttijd worden ingesteld bij de hoge buitentemperatuur. (default waarde 50 min.)

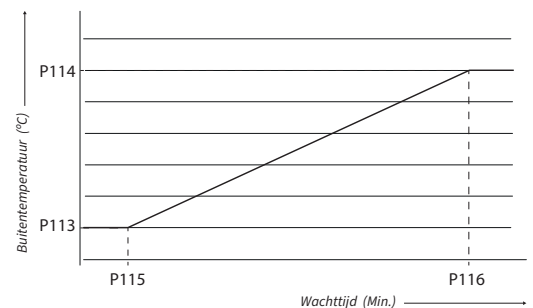

11.4.1 Verlaagde temperatuur instellen

Gedurende een periode over de dag kan bijschakelen van de CV-ketel uitgesteld worden, ten koste van een lagere ruimtetemperatuur.

Deze "verlaagde temperatuur" kan werken op basis van een ingesteld "verlaagde kamertemperatuur setpoint" of op basis van een klokprogramma.

Verlaagde temperatuur Setpoint.

Met **P218** kan een kamertemperatuur setpoint worden ingesteld. Als de werkelijk ingestelde kamertemperatuur setpoint gelijk of lager is dan deze waarde, dan wordt de verlaagde temperatuur functie actief. Tijdens actief zijn van deze verlaagde temperatuur functie wordt bijschakelen van de CV-ketel tegengehouden. Hierdoor kan/zal de kamertemperatuur onder het ingesteld setpoint dalen. Er kan een maximale daling ingesteld worden met **P219**. Wanneer de actuele

kamertemperatuur onder de ingestelde waarde op de thermostaat, minus **P219** komt, wordt de ketel vrijgegeven.

De verlaagde temperatuur functie via kamertemperatuur setpoint kan worden uitgeschakeld door **P218** op "10°C" te zetten.

- Deze functie is bedoeld voor situaties waarbij er gebruik wordt gemaakt van een nachtverlaging (**P180** = 0)
- In situaties waarbij 24/7 dezelfde kamertemperatuur is ingesteld kan het CV-klokprogramma worden gebruikt om aan te geven wanneer de CV-ketel geblokkeerd moet worden. Bij klokprogramma "CV modus UIT" periode zal de verlaagde temperatuur functie actief zijn. Zet daarbij **P206** op "0".

Bij lage buitentemperaturen kan deze functie een averechts effect hebben, waardoor de ruimtetemperatuur te veel daalt, terwijl dit niet meer gecompenseerd kan worden. Met **P216** kan een 'verlaagde temperatuur-off' temperatuur ingesteld worden.

11.5 Ruimteverwarmingsregelingen (CV-Modus)

Het aansturen van het hybride systeem wordt gedaan aan de hand van een OpenTherm thermostaat. Parameter **P202** staat hierbij op "4", dit is de defaultwaarde. Naast deze fabrieks af regeling zijn er meerdere regelmodi mogelijk, ook een combinatie van meerdere. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in interne- en externe regelmodi.

Bij de interne regelmodi is de aanvoertemperatuur leidend. Het systeem maakt gebruik van een weersafhankelijke regeling (WAR) die regelt op basis van de buitentemperatuur en de ingestelde stooklijn. De optionele accessoires, zoals de buitenvoeler T42 en de externe temperatuursensor T43, zijn daarbij van belang om een optimale werking van het systeem te garanderen.

Bij de externe regelmodi wordt de aanvoertemperatuur bepaald door een externe kamerthermostaat. Daarnaast zijn er ook AAN/UIT CV modi. Deze vallen ook onder de externe regelmodi.

Indien gebruik wordt gemaakt van een andere toepassing (afwijkend van de defaultwaarde) kunt u aanvullende informatie bij intergas Verwarming BV opvragen.

11.6 Parameterlijst

De (installateurs) parameters zijn in de fabriek ingesteld volgens onderstaande tabel.

Deze parameters kunnen alleen met de servicecode gewijzigd worden.

Let op: het verkeerd instellen van parameters kan schade geven aan het apparaat.

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P000	Algemeen	Toestel in bedrijf.	1	0 = nee 1 = ja
P004	Aansluitingen	CV-functie activeren.	1	0 = nee 1 = ja
P006	Aansluitingen	Externe buitenvoeler aangesloten.	0	0 = nee 1 = ja
P007	Aansluitingen	Bron van de buitentemperatuur.	0	0 = automatisch. (externe buitenvoeler, internet, sensor buitenunit) 1 = externe buitenvoeler T42 (P006 = 1) 2 = internet 3 = sensor buitenunit 4 = CV-ketel (via OpenTherm)
P009	Aansluitingen	<i>niet van toepassing</i>	-	<i>uitgeschakeld</i>
P010	Aansluitingen	<i>niet van toepassing</i>	-	<i>uitgeschakeld</i>
P011	Aansluitingen	<i>niet van toepassing</i>	-	<i>uitgeschakeld</i>
P015	Calibratie	Externe buitentemperatuursensor T42 .	0,0	-12,7°C t/m 12,7°C (stapgrootte 0,1)
P016	Calibratie	Retoursensor T04 .	0,0	-12,7°C t/m 12,7°C (stapgrootte 0,1)
P017	Calibratie	Aanvoersensor T03 .	auto	-12,7°C t/m 12,7°C, auto
P018	Calibratie	Externe temperatuur aanvoersensor T43 .	auto	-12,7°C t/m 12,7°C, auto
P020	Aansluitingen	Instellen drempelwaarde minimale CV druk	0,5	0,0 tot 4,0 bar (stapgrootte 0,1 bar).
P021	Aansluitingen	Gebruik van OpenTherm druksensor in bestaande CV ketel.	1	0 = Gebruik NIET OpenTherm druksensor 1 = Gebruik WEL OpenTherm druksensor
P064	Aansluitingen	Inputtype warmtevraag ingang. Connector X2 , contacten 5 en 6)	1	0 = uitgeschakeld (standaard Opentherm) 1 = AAN/UIT warmtevraag
P065	Aansluitingen	Inputtype warmtevraag ingang Connector X2 , contacten 3 en 4)	-	<i>uitgeschakeld</i>
P066	Aansluitingen	Functie van digitale output 1 relais (Connector X3 , contacten 7, 8 en 9)	0	0 = niet in gebruik 1 = signaal. koelen actief 2 = signaal. verwarmen actief 3 = aansturing secundaire CV pomp 4 = CV Hybride Ketel AAN/UIT 5 = binnenunit aan (P000 = 1) 6 = secundaire pomp (ook tijdens ontdooien) 7 = vergrendelingstatus 8 = vergrendeling / notificatiestatus 9 = warmtepompfout 10 = Sec. pomp (actief tijdens warmtepomp en ketel)

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P067	Aansluitingen	Functie van digitale output 2 relais (Connector X4 , contacten 1, 2 en 3)	0	0 = niet in gebruik 1 = signaal koelen actief 2 = signaal verwarmen actief 3 = aansturing secundaire CV pomp 4 = CV Hybride Ketel AAN/UIT 5 = binnenunit aan (P000 = 1) 6 = secundaire pomp (ook tijdens ontdooien) 7 = vergrendelingstatus 8 = vergrendeling / notificatiestatus 9 = warmtepompfout 10 = Sec. pomp (actief tijdens warmtepomp en ketel)
P068	Aansluitingen	Functie van AUX 1 relais (Connector X13 , contacten 4 en 5)	0	0 = niet in gebruik 1 = signaal koelen actief 2 = signaal verwarmen actief 3 = aansturing secundaire CV pomp 4 = CV Hybride Ketel AAN/UIT 5 = binnenunit aan (P000 = 1) 6 = secundaire pomp (ook tijdens ontdooien) 7 = vergrendelingstatus 8 = vergrendeling / notificatiestatus 9 = warmtepompfout 10 = Sec. pomp (actief tijdens warmtepomp en ketel)
P069	Aansluitingen	Functie van AUX 2 relais (Connector X13 , contacten 1 en 2)	0	0 = niet in gebruik 1 = signaal koelen actief 2 = signaal verwarmen actief 3 = aansturing secundaire CV pomp 4 = CV Hybride Ketel AAN/UIT 5 = binnenunit aan (P000 = 1) 6 = secundaire pomp (ook tijdens ontdooien) 7 = vergrendelingstatus 8 = vergrendeling / notificatiestatus 9 = warmtepompfout 10 = Sec. pomp (actief tijdens warmtepomp en ketel)
P081	Systeem	Instellen werkgebied pomp (maximale aansturing pomp).	100	20% t/m 100%
P086	Systeem	Minimale delta-T voor verwarming. Reduceert debiet wanneer delta-T onder ingestelde waarde komt.	0	0 = uit (altijd ingestelde debiet hanteren) 1 t/m 15
P088	Systeem	Waterpomp modus	0	0 = standaard waterpomp aansturing 1 = waterpomp draait continu tijdens standby 2 = waterpomp draait altijd (noodprogramma)
P100	Hybride bedrijf	Instellen hybride / bivalent werkingsmodus.	1	0 = geheel elektrisch 1 = minimale COP (P101) 2 = ecologisch (op basis van CO ₂ uitstoot) 3 = economisch (op basis van tarieven) 4 = maximaal warmtepomp gebruik 5 = alleen CV-ketel (geen warmtepomp)
P101	Hybride bedrijf	Instellen minimale COP voor warmtepompwerking	2,0	1,0 t/m 10,0 (stapgrootte 0,1)
P102	Hybride bedrijf	Bivalentpunt instellen, boven deze buitentemperatuurwaarde mag de CV-ketel niet bijverwarmen.	15°C	-20°C t/m 20°C (stapgrootte 1°C).

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P103	Hybride bedrijf	Onder deze buitentemperatuurwaarde stopt de warmtepomp en wordt er alleen met de CV-ketel verwarmd.	-5°C	-20°C t/m 20°C (stapgrootte 1°C).
P104	Hybride bedrijf	Boven deze retourtemperatuurwaarde stopt de warmtepomp en wordt er alleen met de CV-ketel verwarmd.	50°C	25°C t/m 55°C (stapgrootte 1°C).
P107	Hybride bedrijf	Deze waarde bepaalt het start moment van de CV-ketel. (Hoe groter, hoe langer het duurt voordat de CV-ketel bijschakelt.	0	0 = adaptieve modus (past zichzelf aan) 1> = 40 t/m 8000 graadmin.
P108	Hybride bedrijf	Wachttijd voordat de CV-ketel bijschakelt als de warmtepomp een fout heeft. Instellen van de vertragingstijd voor de inschakeling van de CV-ketel indien warmtepomp zich in een storing bevindt.	0	0 t/m 250 min.
P109	Hybride bedrijf	Instellen van de minimale uittijd van de CV-ketel.	1	1 t/m 60 min.
P113	Hybride bedrijf	Instellen van de minimum buitentemperatuur (bij inschakeling van de CV-ketel). zie §11.4	0°C	-20°C t/m 30°C.
P114	Hybride bedrijf	Instellen van de maximum buitentemperatuur (bij inschakeling van de CV-ketel). zie §11.4	20°C	-20°C t/m 30°C.
P115	Hybride bedrijf	Instellen van de wachttijd van de CV-ketel bij een lage buitentemperatuur. zie §11.4	5	0 t/m 250 min.
P116	Hybride bedrijf	Instellen van de wachttijd van de CV-ketel bij een hoge buitentemperatuur. zie §11.4	50	0 t/m 250 min.
P120	Hybride bedrijf	Instellen van de maximaal gevraagde CV-ketelaanvoertemperatuur.	80°C	30°C t/m 90°C.
P121	Hybride bedrijf	Instellen van het type bijverwarming.	2	0 = geen 1 = OpenTherm connector X2 (contacten 5 en 6, alleen AAN/UIT-sturing) 2 = OpenTherm ketel 3 = vrij instelbare relais uitgang
P123	Aansluitingen	Externe aanvoertemperatuur sensor T43 aangesloten.	0	0 = nee 1 = ja
P124	Hybride bedrijf	Instellen van drempelwaarde. (CV-ketel zal bijverwarmen als verschil in aanvoertemperatuur en gevraagde temperatuur te hoog is).	25°C	5°C t/m 50°C. (stapgrootte 1°C)
P125	Hybride bedrijf	Na-draaitijd van de CV-pomp (Xtend) instellen nadat alleen de CV-ketel heeft gewerkt.	1	0 t/m 30 min.
P126	Hybride bedrijf	Instellen van de minimale gevraagde CV-ketelaanvoertemperatuur.	20°C	20°C t/m 50°C.
P127	Hybride bedrijf	Instellen van de AAN/ UIT tijdsperiode van de CV-ketel indien deze wordt aangestuurd in Laaglast.	10	5 t/m 60 min.

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P128	Hybride bedrijf	In/ uitschakelen van dagprogramma warmtepomp blokkade, zie §11.1.1	0	0 = nee, warmtepomp niet geblokkeerd 1 = ja, warmtepomp kan geblokkeerd worden
P129	Hybride bedrijf	Minimaal aanstuurpercentage CV-ketel tijdens aan/uit bedrijf. (heeft betrekking op P127)	10	5% t/m 100%
P130	Ontdooien	CV-ketel gebruiken tijdens ontdooicyclus.	1	0 = CV-ketel altijd inschakelen tijdens ontdooien. 1 = CV-ketel pas inschakelen onder bepaalde minimum temperatuur (P131). 2 = CV-ketel nooit inschakelen.
P131	Ontdooien	Instellen van de minimale aanvoertemperatuur tijdens ontdooien (als P130 = 1).	15°C	5°C t/m 30°C .
P140	Hybride bedrijf	Instellen tarief elektriciteit per kWh (hoog tarief).	0	0 t/m 9999 ct/kWh.
P142	Hybride bedrijf	Instellen tarief elektriciteit per kWh (laag of daltarief).	0	0 t/m 9999 ct/kWh.
P144	Hybride bedrijf	Instellen tarief per m ³ gas.	0	0 t/m 9999 ct/m ³ .
P146	Hybride bedrijf	Instellen CO ₂ uitstoot voor elektriciteit per kWh.	0	0 t/m 9999 gram/ kWh.
P165	Warmtepomp	Deze waarde stelt vast hoe lang de warmtepomp uitgeschakeld blijft tijdens de minimum vermogen modus.	0	0 = adaptieve modus (past zichzelf aan) 1 t/m 42 graadminuten (stapgrootte 10 graadmin.)
P167	Warmtepomp	Instellen compressor reductiepercentage tijdens Stille Modus. (indien P172 = 2)	50	20 t/m 100%.
P171	Warmtepomp	Blokkeer de Stille modus als de buitentemperatuur onder deze waarde komt.	-20°C	-20°C t/m 20°C.
P172	Warmtepomp	In/uitschakelen van Stille Modus.	0	0 = uit 1 = aan (vaste, niet instelbare verlaging van 5dB) 2 = een door de gebruiker in stellen max. percentage (instelbaar middels P167)
P175	Warmtepomp	Instellen of carterverwarmer warm blijft.	1	0 = nooit (alleen wanneer compressor start) 1 = maximaal 24 uur 2 = altijd
P176	Warmtepomp	Deze instelling bepaalt wanneer/of de ketel moet bijverwarmen tijdens het opwarmen van de carterverwarmer.	1	0 = nooit 1 = automatisch (wachtijd wordt bepaald a.d.h.v. P113 , P114 , P115 en P116) 2 = altijd
P180	CV Comfort	Instellen van CV-klokprogramma.	0	0 = Comfort modus -nachtverlaging 1 = ECO modus - dagverhoging
P181	CV Comfort	Verschil in kamertemperatuur en stookgrens instellen.	3	0°C t/m 15°C.
P182	CV Comfort	Instellen van de maximale overschrijding van de gemiddelde kamertemperatuur en ingestelde kamertemperatuur (setpunt).	2	1°C t/m 5°C .

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P183	CV Comfort	Instellen pomp debiet als warmtepomp WEL is ingeschakeld (l/min).	15,0	3 t/m 25 l/min.
P184	CV Comfort	Instellen pomp debiet als warmtepomp NIET is ingeschakeld (l/min).	6,5	3 t/m 25 l/min.
P186	CV Comfort	Instellen drempelwaarde voor onmiddellijk bijschakelen CV-ketel bij setpunt weekprogramma (indien gebruik van de App / Gateway) (0 = uit)	2,2	0,0 t/m 5,0°C
P187	CV Comfort	Instellen van AAN/UIT thermostaat schakelingen per uur (veelal Honeywell AAN/UIT thermostaten).	0	0 = uit (geen puls verlening) 1 t/m 12 = (aantal schakelingen per uur)
P188	CV Comfort	Instellen voetpunt van de stooklijn bij interne CV-klokprogramma "AAN-periode" (indien er geen setpunt aanwezig is) (zie, \$11.5).	20°C	15°C t/m 30°C.
P189	CV Comfort	Instellen voetpunt van de stooklijn bij interne CV-klokprogramma "UIT-periode" (indien er geen setpunt aanwezig is) (zie, \$11.5).	20°C	15°C t/m 30°C.
P190	CV Comfort	Instellen pomp debiet als alleen CV-ketel draait (l/min).	15,0	3,0 t/m 25,0 l/min.
P191	CV Comfort	In-/uitschakelen CV-klokprogramma.	0	0 = uit 1 = aan
P192	CV Comfort	Instellen helling stooklijn.	1,10	0,00 t/m 2,50 (stapgrootte 0,01).
P194	CV Comfort	Instellen maximale aanvoertemperatuur.	75	20°C t/m 85°C.
P195	CV Comfort	Instellen proportionele factor van de ruimtetemperatuurcompensatie.	160	0 t/m 255.
P196	CV Comfort	Instellen integrerende factor van de ruimtetemperatuurcompensatie. (lagere waarde is een snellere reactie).	1	0 t/m 255.
P197	CV Comfort	Instellen differentiërende factor van de ruimtetemperatuurcompensatie. (grotere waarde is een snellere reactie op wisselende omstandigheden).	0	0 t/m 255.
P198	CV Comfort	Instellen maximum positieve verschuiving van de stooklijn t.g.v. ruimteverwarmingcompensatie.	10°C	0°C t/m 50°C.
P199	CV Comfort	Instellen maximum negatieve verschuiving van de stooklijn t.g.v. ruimteverwarmincompensatie.	10°C	0°C t/m 50°C.
P200	CV Comfort	Instellen warmte afgiftesysteem.	0	0 = vloerverwarming 1 = radiatoren 2 = convectoren

Parameter	Categorie	Instelling	Default waarde	Beschrijving/Instelbereik
P202	CV Comfort	Instellen ruimteverwarmingsregeling.	4	0 = Volledige regeling door WAR. Geen thermostaat aangesloten. 1 = WAR + ruimtetemp. compensatieregeling. 2 = WAR + ruimtetemp. compensatieregeling + AAN/UIT thermostaat. 3 = WAR + AAN/UIT themostaat. 4 = Standaard OpenTherm thermostaat. 5 = WAR + AAN/UIT thermostaat (via OpenTherm of shortcut AAN/UIT). 6 = Vaste water temperatuur + AAN/UIT thermostaat. 7 = Interne WAR + externe OpenTherm thermostaat. 8 = WAR + AAN/UIT thermostaat (proportionele band).
P203	CV Comfort	Instellen hysteresis van de interne kamerthermostaat. (alleen als P202 op "2" of "3" staat)	0,50	0,00 t/m 2,50 (stapgrootte 0,01).
P206	CV Comfort	Instellen van de nachtverlaging of dagverhoging (ΔT), zie §11.5	1,0	0,0 t/m 5,0°C (stapgrootte 0,1).
P207	CV Comfort	In-/uitschakelen ruimteverwarmingmodi.	1	0 = nee 1 = ja
P209	CV Comfort	Invloed van de kamerthermostaat op de stooklijn (alleen als P202 op "7" staat. 0% is geen beïnvloeding).	50	0 t/m 100%.
P210	CV Comfort	Verschuiven stooklijn omhoog/omlaag.	0	-5°C t/m 40°C.
P211	CV Comfort	Duur van rustige start CV (langzaam op laten lopen van de gevraagde temperatuur (0 = uit).	60	0 t/m 240 min.
P214	CV Comfort	Instellen uur van de dag dat maximale temperatuur bereikt is. (indien P180 = 1 ECO Modus = ON), zie §11.1.1	16	0 t/m 23 h.
P216	CV Comfort	Onder deze buitentemperatuur wordt er continu verwarmd. (Schakelt het interne CV-klokprogramma uit)	-10°C	-20°C t/m 20°C.
P217	CV Comfort	Instellen drempelwaarde voor onmiddellijk bijschakelen CV-ketel bij het handmatig verzetten van de kamerthermostaat. (0 = uit)	0,7	0,0 t/m 5,0°C
P218	CV Comfort	Definieert een "verlaagde temperatuur". Blokkeert de CV-ketel als de kamertemperatuur afwijking kleiner is dan P219 . Zie §11.4.1 (10 = uit)	10	10 t/m 20°C.
P219	CV Comfort	Instellen maximale daling (heeft betrekking op P218). Zie §11.4.1	0,5	0,0 t/m 5,0°C.
P220	CV Comfort	Instellen van een gewenste compressor-AAN tijd (indien P202 = 5).	90	15 t/m 240 min.
P221	CV Comfort	Instellen van maximale afwijking t.g.v. de adaptieve AAN/UIT regeling op de stooklijn. (indien P202 = 5 of 8).	3,0	0,0 t/m 10,0°C.
P255	Algemeen	Het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen.	0	0 = uit 9 = terugzetten naar fabrieksinstellingen

12 STORINGEN/NOTIFICATIES

12.1 Storingscodes

Indien het systeem zich in een lockout bevindt, zal de warmtevraag automatisch worden doorgestuurd naar de CV-ketel. Deze zal de warmtevraag beantwoorden. Ga naar het WiFi bedieningsscherm om de foutcode af te lezen. Gebruik de resetknop in het WiFi bedieningsscherm of houd de knop op het toestel 8 seconden vast om het toestel te resetten.

De volgende notificaties worden onderscheiden:

Storingscode	Omschrijving	Mogelijke oorzaak / oplossing
F001	Tenminste 30 minuten geen doorstroming in het CV-circuit.	▶ Controleer de CV pomp. ▶ Controleer het systeem op lekkages. ▶ Controleer de waterdruk in het systeem.
F003	Waarde externe aanvoersensor T43 te hoog (>67°C) of Waarde aanvoersensor T03 meer dan 1 minuut te hoog is. (> 90°C)	▶ Controleer de doorstroming in het systeem.
F009	Geheugenfout storingscodes.	▶ Reset de regelunit. ▶ Vervang de regelunit.
F010	Watertemperatuur tijdens ontdooifunctie te laag.	▶ CV doorstroming te laag. Controleer doorstroming in het systeem.
F018	Warmtepomptype niet goed geconfigureerd.	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F019	Foutief serienummer in geheugenmodule.	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F020	Foutieve software.	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F022	Softwareversie niet compatibel	▶ Software vereist een update ▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F023	XTP controller interne fout	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F024	XTP controller configuratiefout	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F025	XTP controller communicatiefout	▶ Raadpleeg Intergas Verwarming BV
F026	Opstartfout	▶ Trek de stekker voor 1 minuut uit de wandcontactdoos. ▶ Vervang de regelunit.
F037	Sensorfout retourleiding T04 .	▶ Controleer de bedrading van sensor T04 op breuk/sluiting. ▶ Controleer of sensor T04 juist aangesloten is. ▶ Vervang sensor T04.
F038	Sensorfout aanvoerleiding T03 .	▶ Controleer de bedrading van sensor T03 op breuk/sluiting. ▶ Controleer of sensor T03 juist aangesloten is. ▶ Vervang sensor T03.
F039	Sensorfout externe aanvoersensor T43 .	▶ Controleer bedrading syteemwatersensor T43 op breuk/sluiting. ▶ Controleer of systeemwatersensor T43 juist aangesloten is. ▶ Vervang systeemwatersensor T43.
F040	Sensorfout externe buitenvoeler T42 .	▶ Controleer bedrading buitentemperatuursensor T42 op breuk/sluiting. ▶ Controleer of buitentemperatuursensor T42 juist aangesloten is. ▶ Vervang buitentemperatuursensor T42.
F050	Storing in de buitenunit	▶ Raadpleeg het WiFi bedieningsscherm voor aanvullende informatie.
F051	Storing in de CV-ketel	▶ Raadpleeg het WiFi bedieningsscherm voor aanvullende informatie.
F254	Bypassmodus actief	▶ Geen echte fout, maar een geforceerde manier om de warmtevraag door te sturen naar de CV-ketel. ▶ Houd de bedieningsknop ingedrukt en stop de stekker van de binnenunit in de wandcontactdoos om dit te forceren.

12.2 Notificatiecodes

Naast storingscodes kan de regelunit ook notificaties weergeven. Notificaties worden getoond indien er zich ergens in het systeem een afwijking voordoet die niet van invloed is op de vitale werking van het systeem. Notificaties verdwijnen indien het systeem de afwijking kan herstellen. Bij herhaaldelijk terugkeren van een notificatie dient Intergas Verwarming geraadpleegd te worden.

In geval er gebruik gemaakt wordt van een kamerthermostaat die geen of beperkte notificatiemeldingen kan weergeven, zullen notificaties van de CV-ketel of warmtepomp als één van de volgende codes op de thermostaat worden weergegeven: F050 = Storing in de buitenunit of F051 = Storing in de CV-ketel.

De volgende notificaties worden onderscheiden:

Notificatie	Omschrijving	Mogelijke oorzaak / oplossing
n000	Parameter instellingen buiten bereik	► Controleer de instellingen.
n001	Waterdruk te laag, parameter P020	► Controleer op lekkages. ► Vul het systeem bij
n008	XTP fout warmtepomp	► Raadpleeg Intergas Verwarming BV.
n011	Communicatie met buitenunit is weggevallen of de buitenunit heeft een interne fout.	► Raadpleeg het WiFi bedieningsscherm voor aanvullende informatie. ► Controleer bedrading tussen binnenunit en buitenunit op breuk/sluiting. ► Controleer de aansluitingen in de buitenunit.
n013	Condensor temperatuur te hoog; warmtepomp uitgeschakeld.	► Mogelijk te weinig doorstroming.
n014	Kamerthermostaat niet aangesloten.	► Sluit de Comfort Touch kamerthermostaat aan, zie §8.8.4.
n015	Fout carterverwarmer in buitenunit.	► Controleer de bekabeling carterverwarmer, vervang indien nodig. ► Controleer carterverwarmer, vervang indien nodig
n016	Abnormale relatie tussen de retour- en aanvoerwaardes.	► Controleer of de bekabeling van de retour-en aanvoersensor juist is aangesloten. ► Controleer de flow (mogelijke oorzaak is een externe pomp)
n018	Probleem met geheugen.	► Raadpleeg Intergas Verwarming BV.
n019	Fout geheugenmodule	► Controleer de bekabeling. ► Vervang de geheugenmodule.
n021	Tenminste 30 seconden geen doorstroming in het CV circuit.	► Ontluchttingsprogramma (max. 15 minuten) wordt gestart. Overige systeemfuncties worden geblokkeerd en na afloop van het programma hervat. ► Pomp gaat gedurende 60 seconden uit. ► Pomp gaat op maximaal vermogen draaien. ► Indien gedurende 30 seconden weer voldoende doorstroming wordt gemeten zal het programma stoppen en de notificatie verdwijnen.
n022	Probleem met automatische debietregeling.	► Mogelijk lucht in het systeem, ontlucht.
n023	Te lage flow tijdens inbedrijfsname	► Controleer het CV-circuit op restricties.
n039	Probleem met externe warmwater temperatuursensor T43	► Controleer de montage van de sensor op de aanvoerbuus. ► Controleer bedrading, vervang indien nodig.
n040	Probleem met externe buitentemperatuursensor T42	► Controleer bedrading, vervang indien nodig
n041	Probleem met koudemiddel vloeistofsensor	► Controleer bedrading, vervang indien nodig

Notificatie	Omschrijving	Mogelijke oorzaak / oplossing
n042	Probleem met koudemiddel gassensor	► Controleer bedrading, vervang indien nodig
n051	CV-ketel in lockout	► Controleer fout in CV-ketel.
n052	Fout in OpenTherm verbinding met CV-ketel.	► Controleer bedrading, vervang indien nodig.
n053	Aanvoertemperatuur van de CV-ketel staat te laag	► Stel de aanvoertemperatuur van de CV-ketel minstens zo hoog in als de maximale aanvoertemperatuur van de Xtend (P194)
n054	CV-ketel geeft geen reactie op warmtevraag vanuit Xtend.	► Controleer of de CV-ketel of cv-functie niet uit staat.
n055	CV-ketel heeft een notificatie.	► Los de storing van de CV-ketel op.
N060	Softwareversie van thermostaat niet up to date, indien gebruik wordt gemaakt van de Intergas Comfort Touch.	► Plaats de laatste versie van de Intergas Comfort Touch.

12.3 Overige storingen

12.3.1 Storing in binnenunit

Eventuele oorzaken	Oplossing
De power LED wordt niet getoond.	► Controleer de voedingsspanning.
Kamerthermostaat niet aangesloten of defect.	► Controleer de bedrading. ► Controleer de verbinding tussen binnenunit en kamerthermostaat ► Vervang de thermostaat.
Geen spanning (24V).	► Controleer de zekering ► Vervang defecte automaat. ► Controleer de bedrading volgens het schema, zie §8.7.3

12.3.2 CV komt niet op temperatuur

Eventuele oorzaken	Oplossing
Waterdruk in systeem is te laag.	► Controleer systeem op lekkages; vul indien nodig de installatie bij.
Kamerthermostaat niet in orde.	► Controleer de instellingen en pas eventueel aan.
Temperatuur is te laag ingesteld.	► Verhoog de CV temperatuur. ► Controleer de maximale aanvoertemperatuur van de CV-ketel. ► Controleer de buitenvoeler op kortsluiting; hef indien nodig op.
Geen warmte overdracht door vervuiling in de installatie.	► Spoel de installatie door, reinig of vervang de vuilafscheider.

12.3.3 CV-installatie blijft ongewenst warm

Eventuele oorzaken	Oplossing
Kamerthermostaat defect.	► Controleer kamerthermostaat op defect; vervang indien nodig kamerthermostaat.
Temperatuur sensor(en) defect.	► Controleer alle temperatuur sensoren; vervang defecte sensor.

12.3.4 Storing in buitenunit

Eventuele oorzaken	Oplossing
Buitenunit start niet op.	▶ Controleer de voedingsspanning. ▶ Controleer de werkschakelaar; schakel deze indien nodig in. ▶ Controleer de bekabeling tussen binnenunit en buitenunit. ▶ Controleer de zekeringen in de buitenunit; vervang deze indien nodig.
Warmte opbrengst capaciteit van de buitenunit is te laag.	▶ Mogelijke ijsvorming/vuilophoping in warmtewisselaar: reinig warmtewisselaar of maak deze ijs-/sneeuwvrij. ▶ Controleer de instellingen; pas instellingen indien nodig aan. ▶ Controleer werking van NTC aanzuiglucht; vervang indien nodig. ▶ Te weinig koudemiddel in systeem: controleer op lekkages en vul systeem indien nodig bij (alleen uit te voeren door <u>F-gassen gecertificeerde installateur</u>).
Lage druk problemen bij opstarten	▶ Blokkering in filter; vervang filter. ▶ Controleer bekabeling EEV. ▶ Controleer of de spoel van de EEV defect is. ▶ Geen luchtstroom warmtewisselaar; controleer werking ventilator, controleer of de warmtewisselaar schoon is. ▶ Tekort aan koudemiddel; controleer systeem op lekkages en vul bij (alleen uit te voeren door <u>F-gassen gecertificeerde installateur</u>).
Compressor start niet op.	▶ Geen spanning op compressor; controleer voeding/zekering ▶ Controleer connectoren. ▶ Compressor beveiliging aangesproken; Compressor temperatuur te hoog ▶ Controleer koudemiddel vulling.
Compressor maakt hoogtonig geluid	▶ Vloeibare koudemiddel komt in compressor; Slechte verdamping in systeem. Zoek oorzaak en probeer op te lossen. ▶ Compressor defect; repareer compressor.
Ventilator functioneert niet.	▶ Zekering ventilator defect; vervang zekering. ▶ Ventilator motor defect; vervang motor. ▶ Printplaat ventilator defect of interne bekabeling beschadigd.
De compressor functioneert, maar de warmtepomp heeft geen warmte opbrengst.	▶ Geen gas in warmtepomp systeem: controleer systeem op lekkage en vul eventueel koudemiddel bij. ▶ Warmtewisselaar defect; zoek defect op en vervang warmtewisselaar ▶ Compressor defect; vervang compressor.



BELANGRIJK

- ▶ **Indien door een storing/notificatie de CV-ketel de taak van het hybride warmtepompsysteem overneemt, kan dit een ongunstig effect op het energiegebruik van de eindgebruiker hebben.**
- ▶ **Vervang defecte onderdelen uitsluitend door originele Intergas onderdelen.**
- ▶ **Het niet of onjuist monteren van de sensoren kan leiden tot ernstige schade.**

13 ONDERHOUD

Er dient op jaarlijkse basis door een bevoegd installateur onderhoud en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd te worden aan het gehele hybridewarmtepompsysteem.



VOORZICHTIG


- ▶ **Wanneer het systeem zojuist in bedrijf is geweest kunnen sommige onderdelen heet zijn.**

13.1 Reinigen vuilfilter

- ▶ Reinig het Intergas vuilfilter. Ga hierbij als volgt te werk:
 1. Zet zowel de CV-ketel als de binnenunit uit.
 2. Maak de vuilfilter drukloos.
 3. Zorg dat de eventuele afsluiters dicht zijn.
 4. Draai het dopje van de aftapkraan los.
 5. Gebruik het dopje van de aftapkraan om de aftapkraan open te draaien.
 6. Haal de magneet uit het vuilfilter.
 7. Verwijder het vuile water uit het vuilfilter door de afsluiter aan de onderzijde van het filter langzaam open te draaien.
 8. Draai de aftapkraan weer dicht.
 9. Monteer de magneet weer in het vuilfilter.
 10. Zet alle afsluiters open.
 11. Zorg dat het systeem weer op druk komt (1,5 tot 2 bar.)
 12. Zet zowel de CV-ketel als de binnenunit weer aan.



- ▶ **Raadpleeg bij toepassing van een ander type vuilfilter de bijbehorende onderhoudsprocedure.**

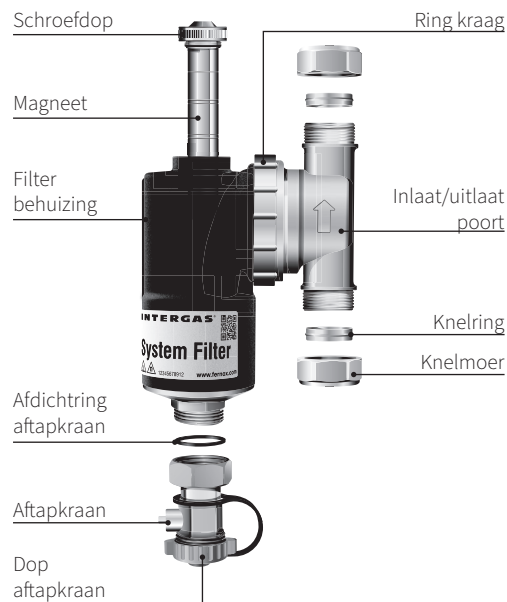

13.2 Onderhoudswerkzaamheden binnenunit

- ▶ Controleer de in het systeem aanwezige waterdruk, middels de CV-ketel of het WiFi bedieningsscherm. Vul en ontluicht het systeem indien nodig.
 - Aanbevolen waterdruk is 1,5 tot 2 bar.
 - Indien er twee keer per jaar bijgevuld moet worden, controleer dan op lekkages.
- ▶ Maak de binnenunit spanningsloos door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen.
- ▶ Draai de schroef onder de binnenunit los en demonteer het frontpaneel, zie **§8.3.3.**
- ▶ Wacht tot de binnenunit en alle leidingen zijn afgekoeld.
- ▶ Controleer of alle sensoren op de juiste positie zitten en controleer de bedrading op breuk. Vervang indien nodig.
- ▶ Controleer alle overige bedrading op breuk en vervang indien nodig.
- ▶ Plaats het frontpaneel weer terug en draai de schroef onder het toestel vast, zie **§8.3.3.**
- ▶ Reinig de buitenzijde van de unit met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen.
- ▶ Stop de voedingskabel in de wandcontactdoos.
- ▶ Lees het toestel uit middels het WiFi bedieningsscherm.

13.3 Onderhoudswerkzaamheden buitenunit



VOORZICHTIG

- ▶ Als de buitenunit niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan dit leiden tot capaciteitstekort, bevroering, lekkage of problemen met de compressor.
- ▶ De lamellen van de verdamper bevatten scherpe randen. Gebruik uit voorzorg veiligheidshandschoenen om verwondingen te voorkomen.




WAARSCHUWING

- ▶ Indien de buitenunit spanningsloos wordt gemaakt, zal het elektrisch circuit van de buitenunit nog 8 à 10 seconden onder spanning blijven.

Het wordt aanbevolen om de buitenunit regelmatig schoon te maken en te onderhouden om een goede werking van de buitenunit te garanderen.

- ▶ Controleer het geluidsniveau van de buitenunit.
- ▶ Maak de buitenunit spanningsloos door de werkschakelaar uit te schakelen.
- ▶ Verwijder eventueel straatvuil rondom de unit.
- ▶ Controleer eventuele schade aan de buitenunit.
- ▶ Demonteer het rooster zodat de ventilator en verdamper vrij bereikbaar worden (A). Reinig de ventilator handmatig met water en droog deze met een zachte doek.
- ▶ Controleer de zwaai en balans van de ventilator. Indien deze opmerkelijk slecht is dient de ventilator vervangen te worden.
- ▶ Reinig de aluminium lamellen van de verdamper door deze voorzichtig van binnenuit door te spoelen met water. Gebruik vanaf de buitenkant de verdamperreiniger. Controleer de lamellen ook op beschadiging en herstel deze indien nodig met een hiervoor geschikte lamellenkam.
- ▶ Controleer tekenen van roest of krassen op de coating van de buitenunit en repareer defecte onderdelen of breng indien nodig roestbestendige verf aan.
- ▶ Reinig, indien van toepassing, de drainplug. Spoel de plug goed door met water.
- ▶ Monteer het rooster weer terug op de buitenunit.
- ▶ Reinig de buitenzijde van de unit met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen.
- ▶ Schakel de werkschakelaar in.

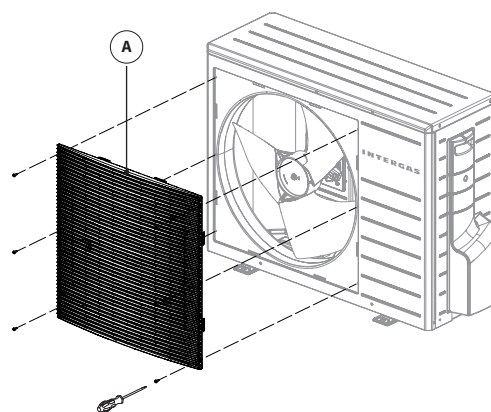

13.4 Uit bedrijf stellen van het systeem

13.4.1 Verwijderen en recycling

- ▶ Onderbreek de voeding naar de warmtepomp door de werkschakelaar om te zetten.
- ▶ Maak de binnenunit spanningsloos door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen.
- ▶ Vang het koudemiddel op middels de hiervoor bestemde opvangapparatuur/koudemiddelcilinders. Neem de geldende voorschriften in acht.
- ▶ Sluit de hoofdwaterraan af.
- ▶ Ontkoppel de koudemiddelleidingen.
- ▶ Tap het water van het systeem af
- ▶ Ontkoppel de hydraulische verbindingen.
- ▶ Vernietig of recycle in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke wetgeving.



13.4.2 Opvangen van koudemiddelen



BELANGRIJK

- ▶ **Alle F-gassen handelingen dienen te worden gedaan volgens de F-gassenverordening (EU) 517/2014.**

Voorafgaand aan de opvangprocedure dient er gezorgd te worden voor:

- ▶ **Een correcte veiligheidsuitrusting.**
- ▶ **De aanwezigheid van elektrische voeding.**
- ▶ **De beschikbaarheid van het juiste gereedschap.**
- ▶ **De juiste opvangcilinders of opvangapparatuur.**

Opvangprocedure:

1. Controleer de aanwezige hoeveelheid koudemiddel in de installatie. Indien er extra koudemiddel is toegevoegd, is dit af te lezen op de field charge sticker op de buitenunit.
2. Zorg dat het koudemiddel niet in de open lucht kan ontsnappen.
3. Controleer op voorhand, middels een analyse, of het koudemiddel hergebruikt kan worden.
4. Schakel de netvoeding uit.
5. Pomp het koudemiddel uit het systeem.
6. Zorg dat de cilinder op de weegschaal staat.
 - Opvangcilinders dienen niet overvuld te worden.
 - Houd zowel de temperatuur als de werkdruk in de gaten, deze dient niet te worden overschreden.
7. Start met de opvangprocedure.
8. Sluit de afsluiters van het apparaat af.
9. Cilinders dienen zo snel mogelijk van de plaats te worden verwijderd.

13.4.3 Label

Het uit bedrijf stellen van het systeem mag alleen door een F-gassen gecertificeerd installateur gedaan worden. Deze dient, nadat het systeem uit bedrijf is gesteld, te worden voorzien van een label dat ondertekend en gedateerd is.

Dit label verklaart dat het systeem uit bedrijf is gesteld en dat het koudemiddel verwijderd is.

14 PRODUCTKAART (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 811/2013)

Leverancier		Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 7742 NA Coevorden
Typeaanduiding	Eenheid	Hybride warmtepompsysteem Xtend 5
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)		A++
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kW	5
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	%	160
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kWh	2438
Jaarlijks energieverbruik - GCV (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	GJ	-
Geluidsvermogensniveau (binnen)	dB	32
Voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie en onderhoud		Zie installatievoorschrift
Nominale warmteafgifte (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kW	-
Nominale warmteafgifte (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kW	-
Seizoensgebonden energie- efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	%	-
Seizoensgebonden energie- efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	%	-
Jaarlijks energieverbruik (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik - GCV (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	GJ	-
Jaarlijks energieverbruik (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik - GCV (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	GJ	-
Geluidsvermogensniveau (buiten)	dB	49

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze garantie verkoop en leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zomede wanneer een installateur werkzaamheden verricht ter zake door de opdrachtnemer geleverde producten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 - product: zaken, zoals CV-ketels, warmtepompen, warmwater toestellen en aanverwante producten alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie welke diensten altijd en uitsluitend zullen worden verricht op verzoek van en als hulppersoon van de installateur. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
 - de opdrachtnemer: Intergas Verwarming B.V. of één van haar groepsondernemingen;
 - de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht en de installateur;
 - dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbidding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbidding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts- opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen. Berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
 - a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 - b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 - c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 - d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Art. VII Montage/installatie/gebruik

1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, een en ander conform de installatievoorschriften en bedieningsvoorschriften van het betreffende product. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ook de (eind)gebruiker hiermee bekend is.
2. Een geleverde CV-ketel, warmwatertoestel of comfortproduct is bestemd voor huishoudelijk gebruik met als doel het verwarmen van ruimten via een centrale verwarmingsinstallatie en/of voor het leveren van warm water. Ieder ander gebruik valt buiten de bestemming van het product. Onder huishoudelijk gebruik wordt verstaan dat het product jaarlijks maximaal 500 uren wordt gebruikt voor warm water en/of maximaal 2500 bedrijfsuren voor verwarming.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de garantiekaart van een geleverde CV-ketel binnen 30 dagen na installatie bij de (eind)gebruiker wordt geregistreerd op de website van opdrachtnemer (www.intergasverwarming.nl).

Art. VIII Productveiligheid

1. De Opdrachtgever zal terstond alle medewerking verlenen aan de opdrachtnemer c.q. het openbaar gezag in het geval vanwege productveiligheidsoverwegingen de opdrachtnemer of enige met gezag beklede instantie gegevens wenst met betrekking tot in het verkeer gebrachte producten (zoals welke producten bij welke (eind)gebruikers zich bevinden) of een re-call (of een actie anderszins) met betrekking tot in het verkeer gebrachte producten dient plaats te vinden en zal daartoe een adequate administratie aanhouden.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (één derde) 'Uiterlijk binnen 1 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.
2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

1. De garantie beperkt zich tot het kosteloos herleveren van de onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter beoordeling van opdrachtnemer materiaal- of fabricagefouten vertonen welke niet het gevolg zijn van omstandigheden als onder lid 6 van dit artikel bedoeld. Deze onderdelen dienen door opdrachtgever onder vermelding van het mankement franco en met serienummer aan opdrachtnemer te worden toegezonden en worden na vervanging eigendom van opdrachtnemer.
2. De garantieperiode op de binnenunit is 2 jaar, te rekenen vanaf de installatiedatum.
- 2b. De garantieperiode op de buitenunit is 2 jaar, te rekenen vanaf de installatiedatum.
- 2c. De garantieperiode op het boilervat is 5 jaar, te rekenen vanaf de installatiedatum.
3. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft niet waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
4. Schending door de opdrachtgever van het gestelde in artikel VII lid 3 en/of artikel VIII lid 1 en/of artikel XI lid 1 kan aanleiding geven tot verval van de garantie.
5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 - a. de niet-inachtneming van installatie- en bedieningsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale / huishoudelijke gebruik;
 - b. normale slijtage;
 - c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 - d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 - e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 - f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 - g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 - h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
6. Van garantie uitgesloten zijn de ontsteekpen, de glaszekering en indien met het product meegeleverd de (automatische) ontluchter.
7. De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken, beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud of aan het onderhevig zijn aan stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere schadelijke stoffen.
8. De garantie vervalt tevens wanneer de schade is veroorzaakt door vervuiling van of (CV-)water of wanneer het (CV-)water substanties bevat welke de in het toestel gebruikte materialen kunnen aantasten. Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt

indien niet kan worden aangetoond, dat het product na ingebruikname regelmatig in overeenstemming met de voorschriften van opdrachtnemer aan een onderhoudsbeurt is onderworpen.

9. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
10. Reclamerings ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
11. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
12. Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
13. Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
14. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
15. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
2. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
3. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklidenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehete of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen

opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het hiervoor omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XV Geschillen

1. Alle geschillen – waarvan sprake is als een van de partijen zulks oordeelt - die mochten ontstaan onder of naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer .

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

[illegible]

[illegible]

Intergas Verwarming BV

Europark Allee 2
Postbus 6
7740 AA Coevorden
Tel: 088 878 8500
info@intergas.nl
www.intergas.nl



2023 Intergas Verwarming BV

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie geldt voor het product in standaard uitvoering. Intergas Verwarming BV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Intergas Verwarming BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan. Intergas Verwarming BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

Wijzigingen voorbehouden.



Altijd verzekerd zijn van de meest actuele documentatie?
Scan de code!



88008404

INTERGAS®