



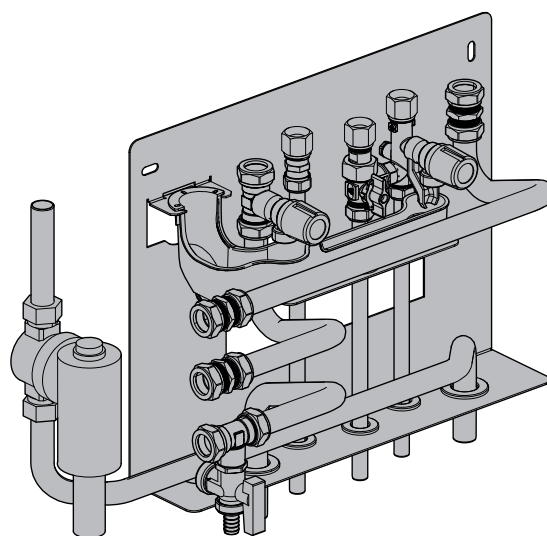

Instructie sheet aansluitset Xtend-HRE

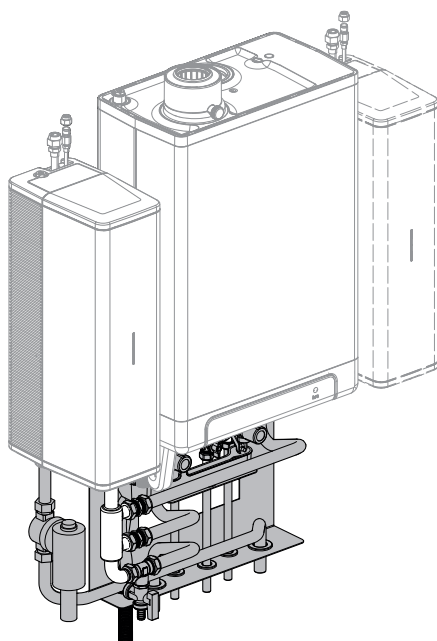


Xtend



HRE


Raadpleeg Installatievoorschriften voor plaatsingsruimte van Xtend en HRE. Scan hiervoor de QR codes.

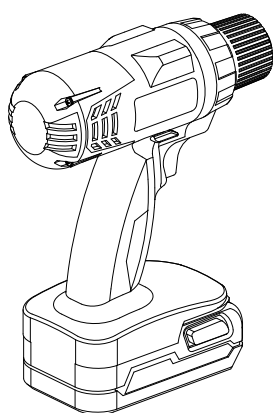

Ø10




22






24




30




32

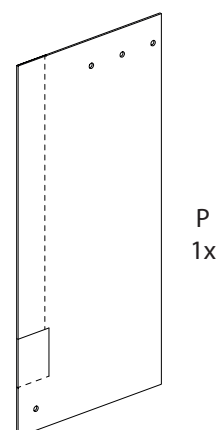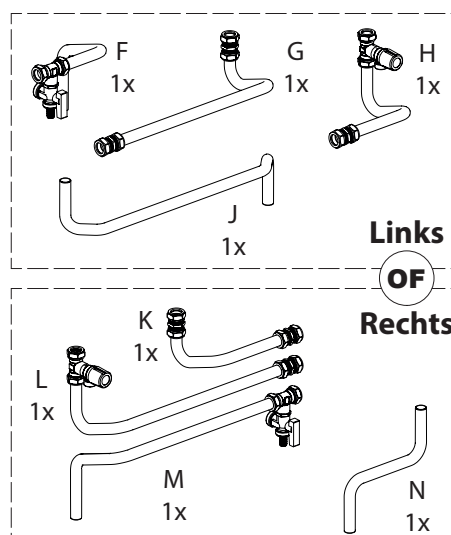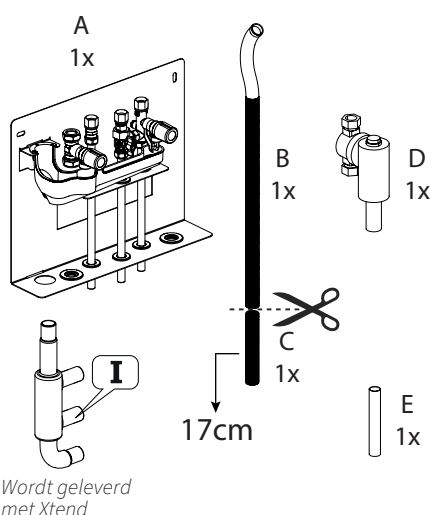



Raadpleeg het installatievoorschrift van de CV ketel (HRE) voor de opstellingsruimte.

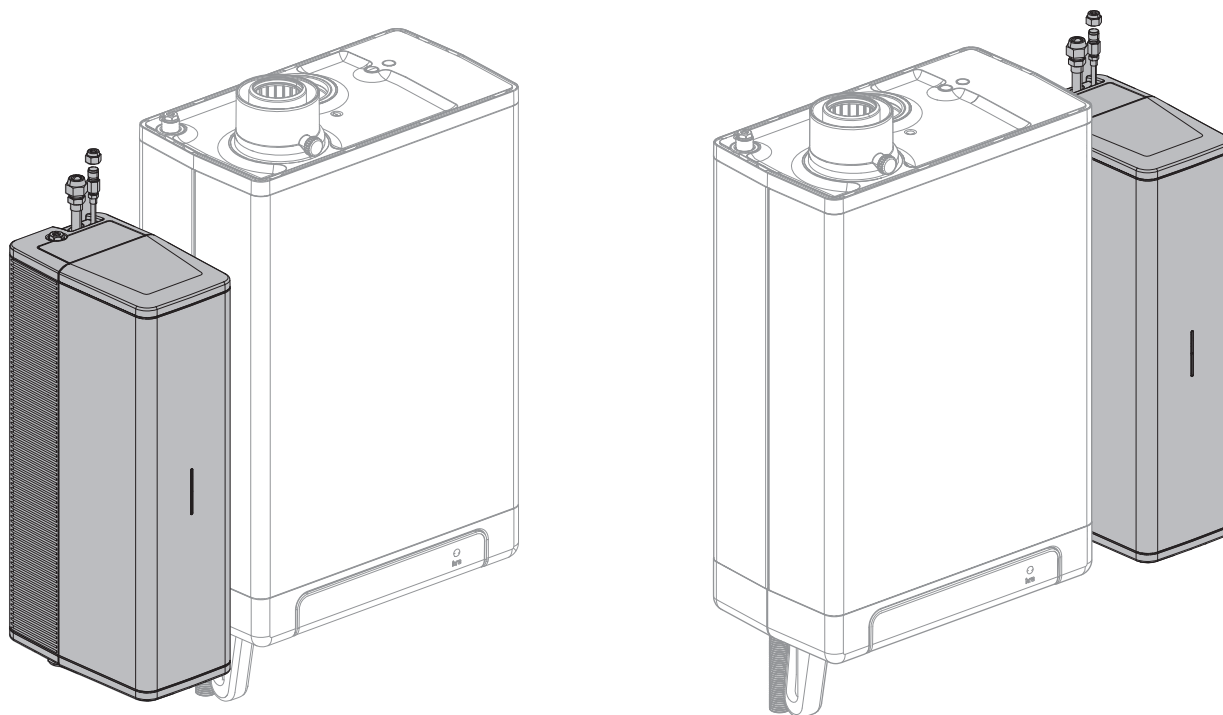


Vouw de flapjes van de boormal, afhankelijk van de positie van de Xtend, als hieronder.




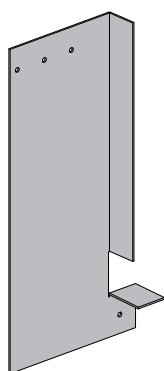






Situatie Xtend Links (a)



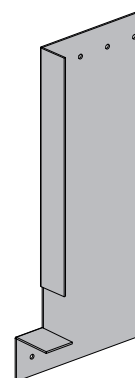
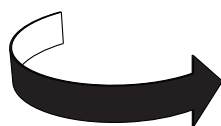




Situatie Xtend Rechts (b)

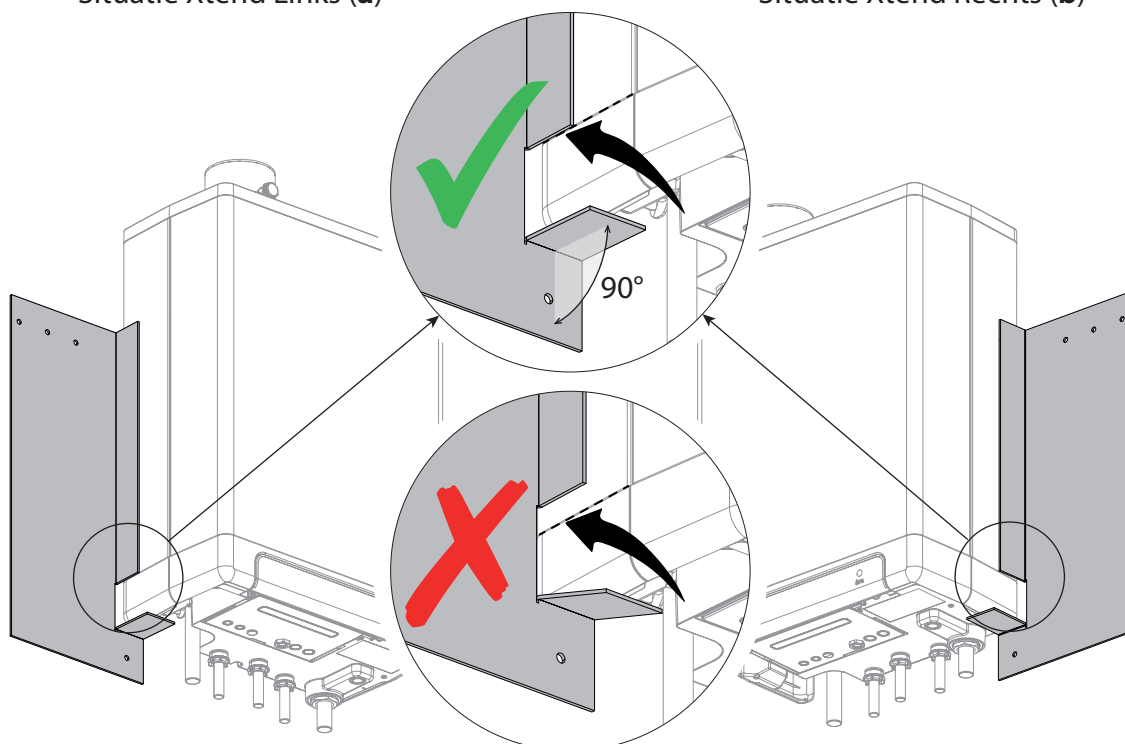

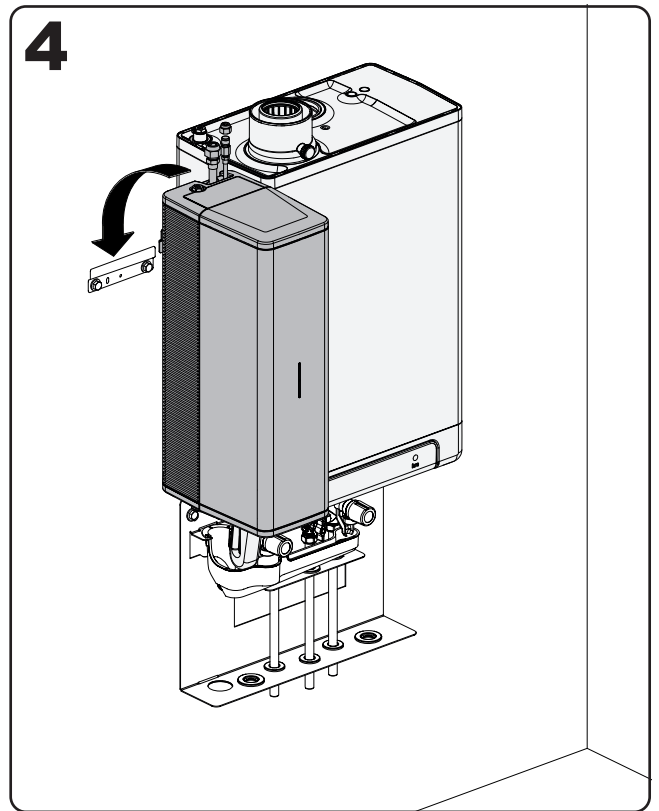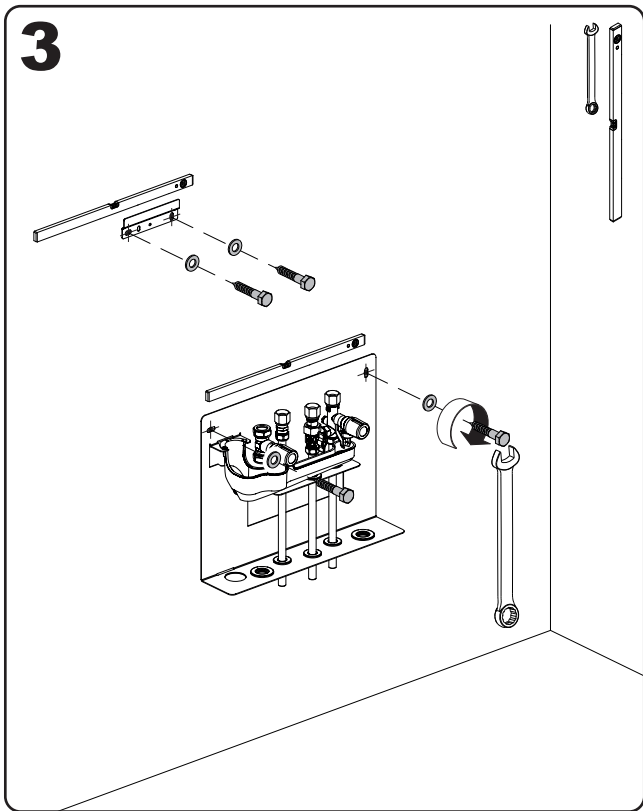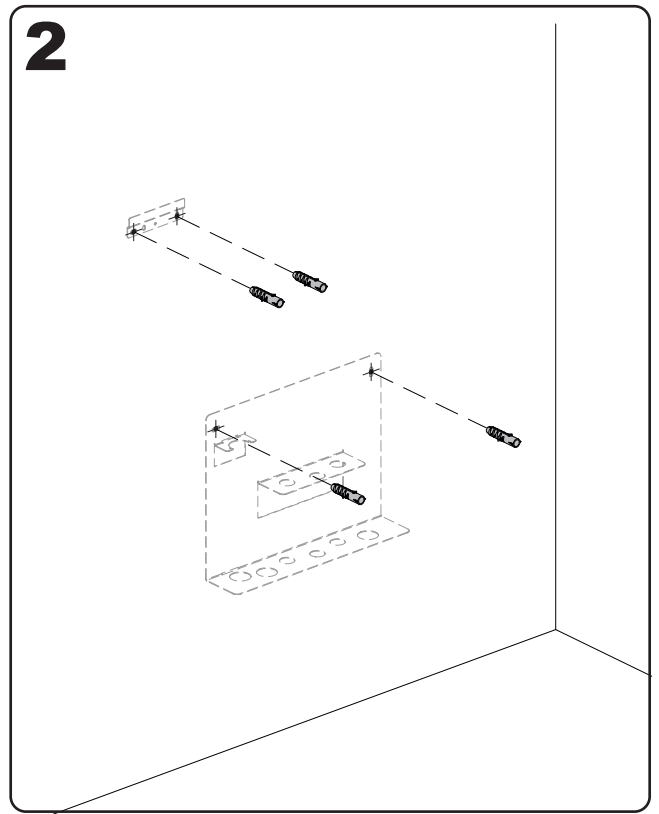
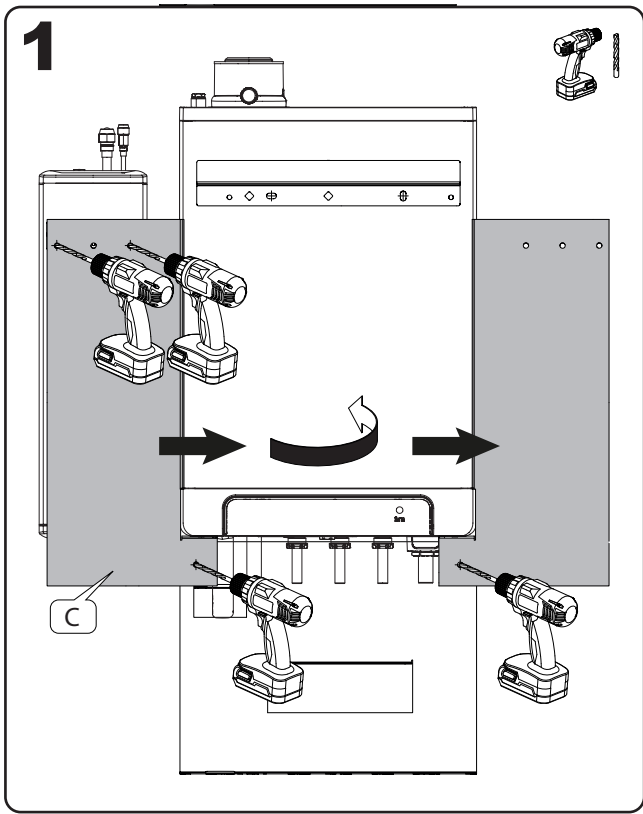


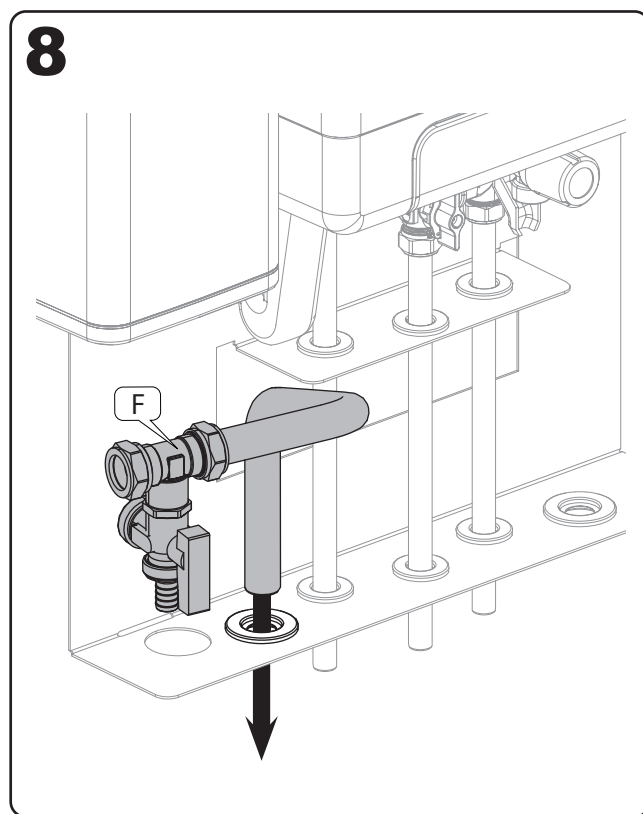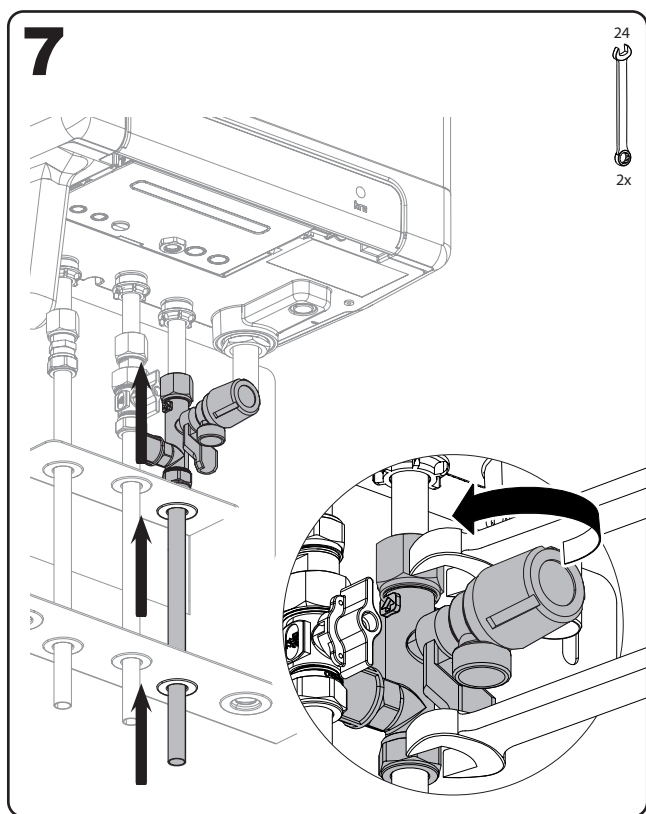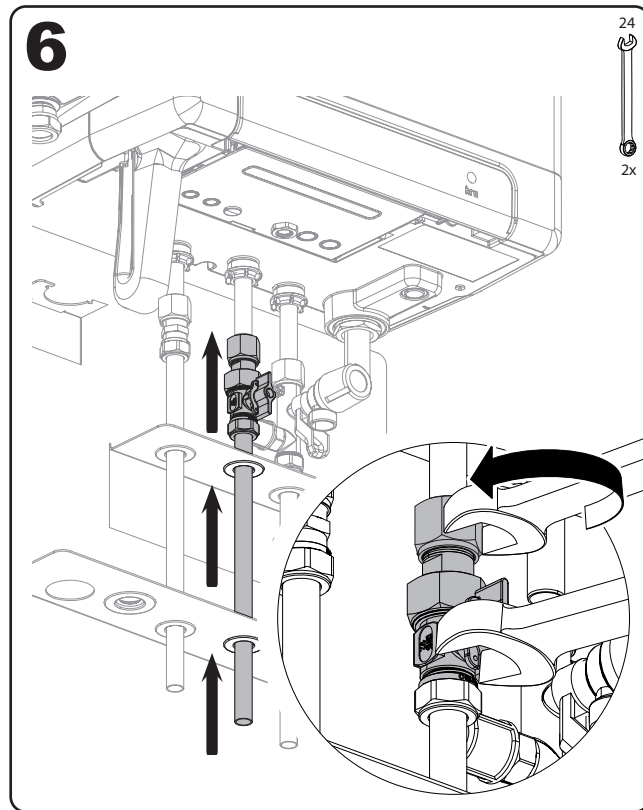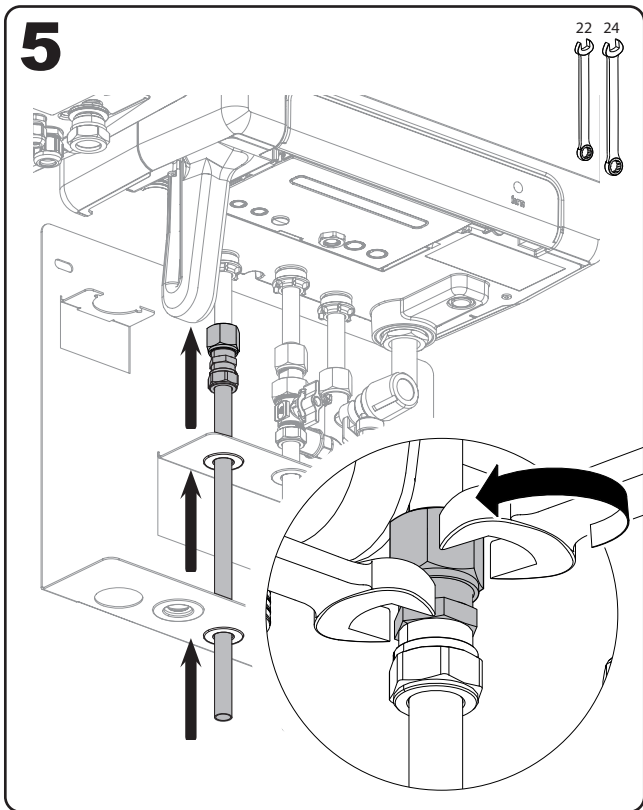

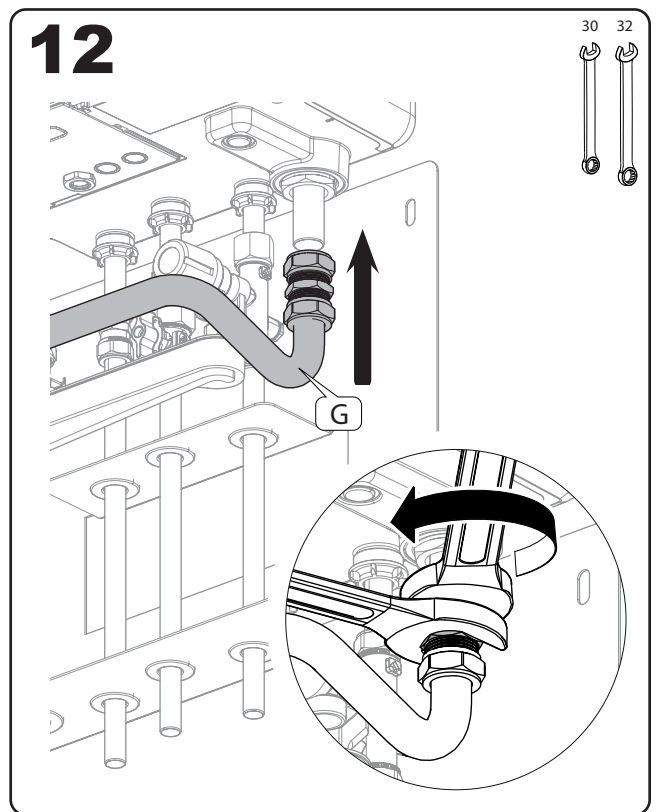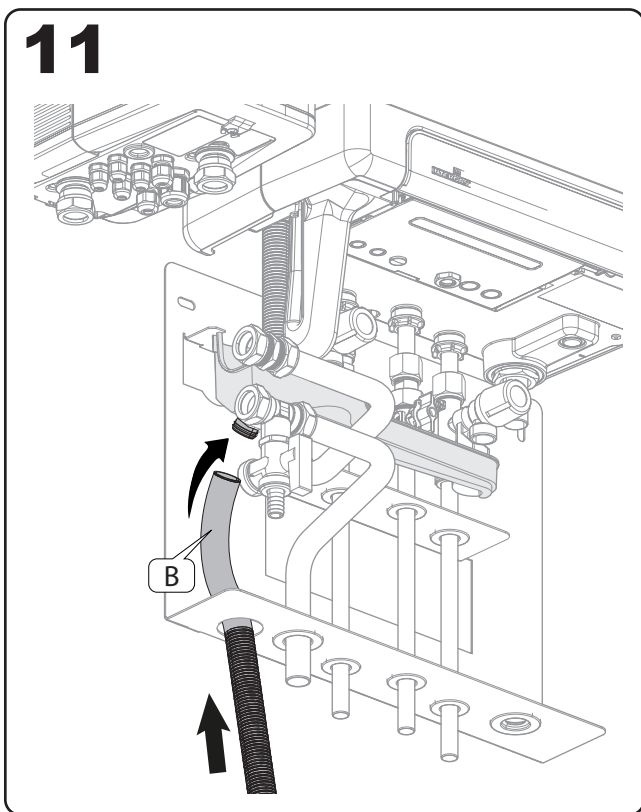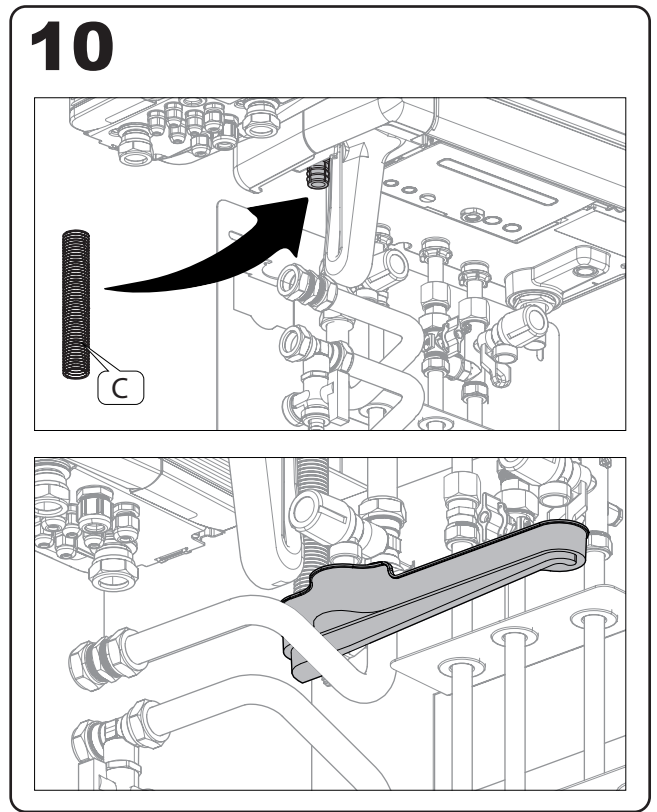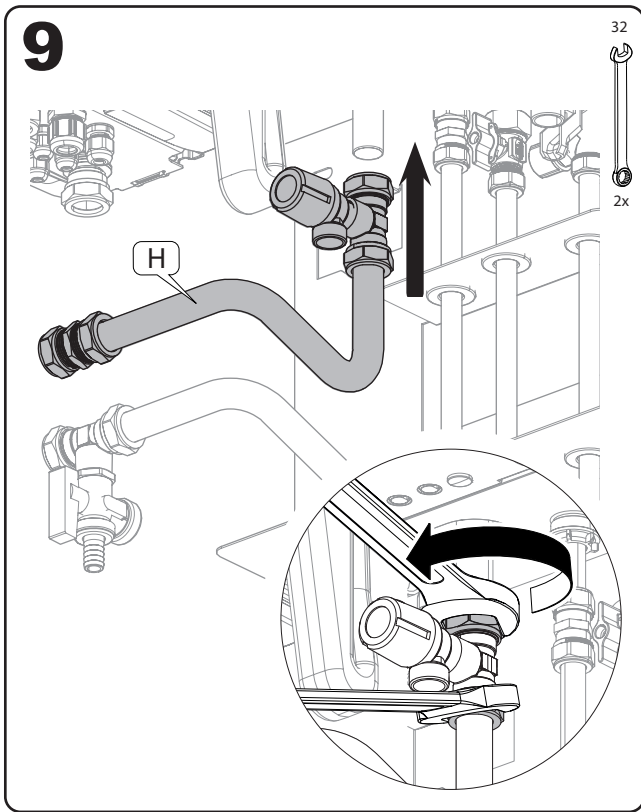

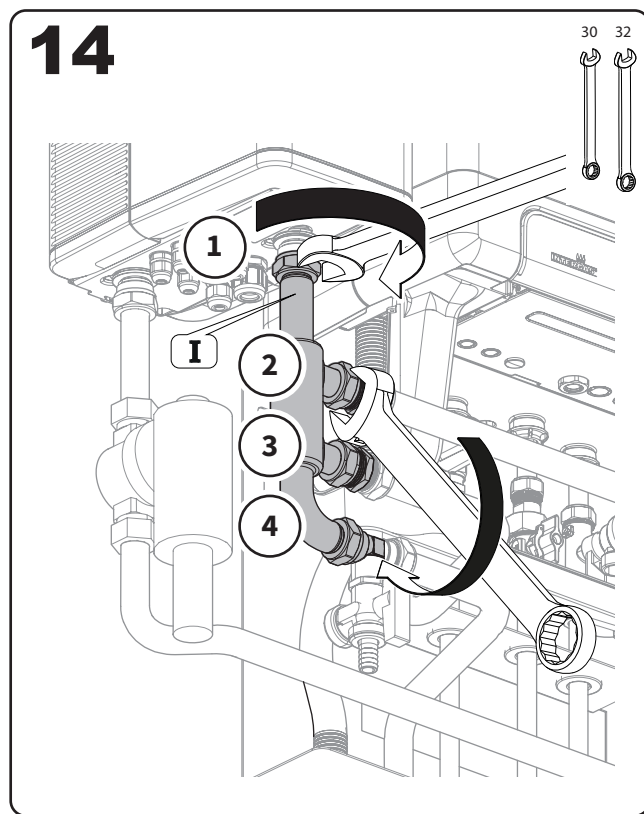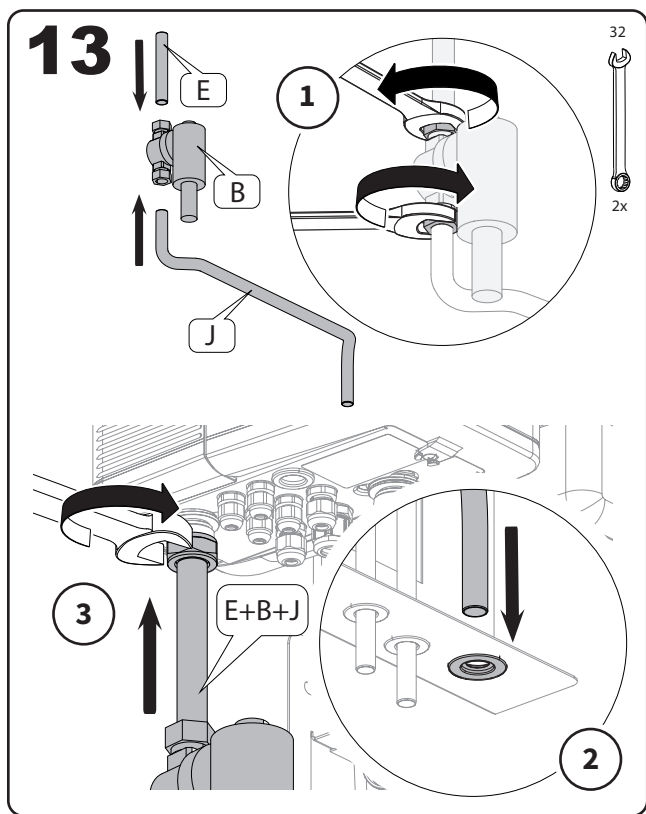

Voor situatie Xtend rechts (b) van de CV ketel, draai boormal om en voer handelingen **1** t/m **14** uit met materiaal weergegeven in illustratie **16**.

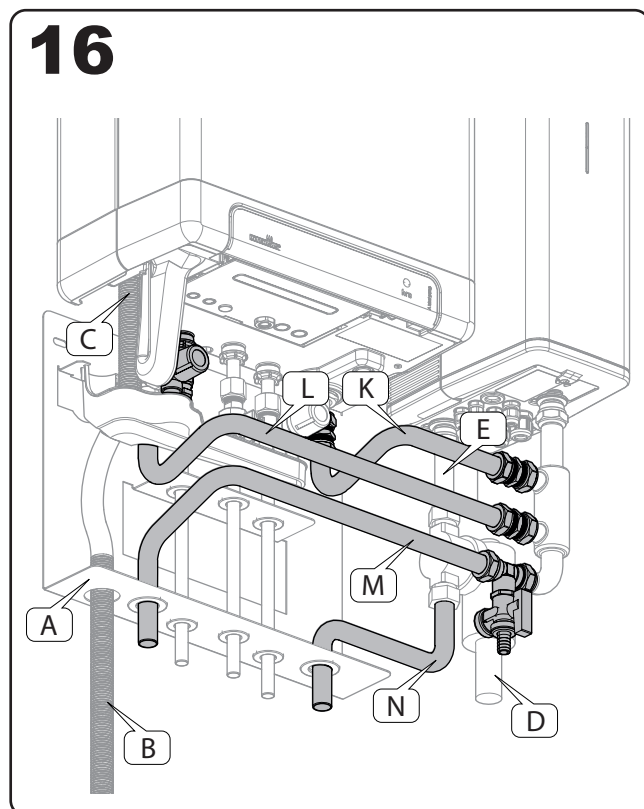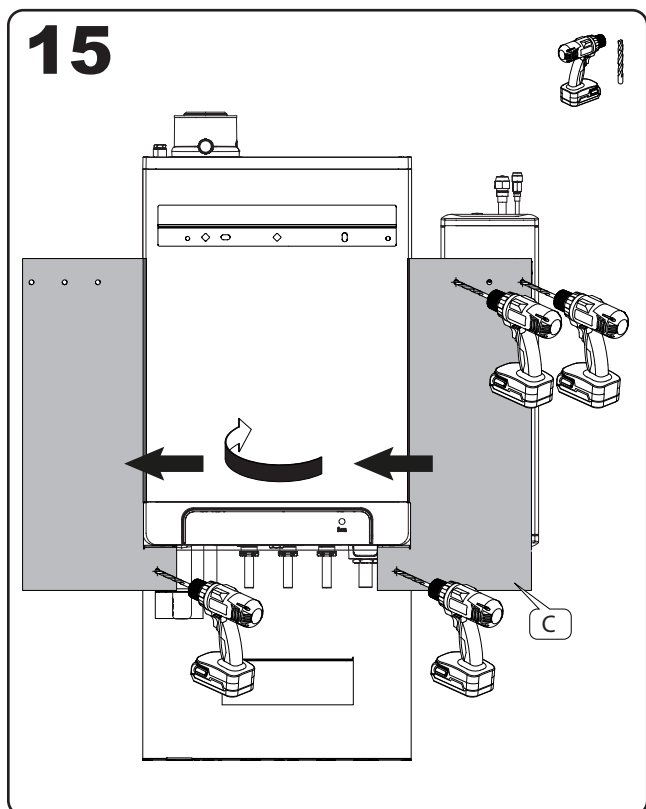



82216400